



**Rozpad ND výrobků ABG - 2011**


# Obsah

ABG Golf Motor.....	3 - 9
ABG Golf Tělo.....	10 - 17
ABG 100 .....	18 - 20
ABG 150 .....	21 - 23
ABG 210 .....	24 - 26
ABG 220 .....	27 - 32
ABG 260 .....	33 - 37
ABG 330 .....	38 - 42
ABG 430 .....	43 - 47
ABG 480 .....	48 - 52
ABG 490 .....	53 - 58
ABG 495 .....	59 - 63
ABG 570 .....	64 - 70
ABG 580 .....	71 - 75
ABG 590 .....	76 - 78
ABG 550 .....	79 - 81
ABG SPL 600B .....	82 - 85
ABG EBV 260 .....	86 - 90
ABG Citymaster.....	91 - 93

# ABG Golf




**ABG GOLF  
MOTOR  
VZDUCHOVÝ FILTR**

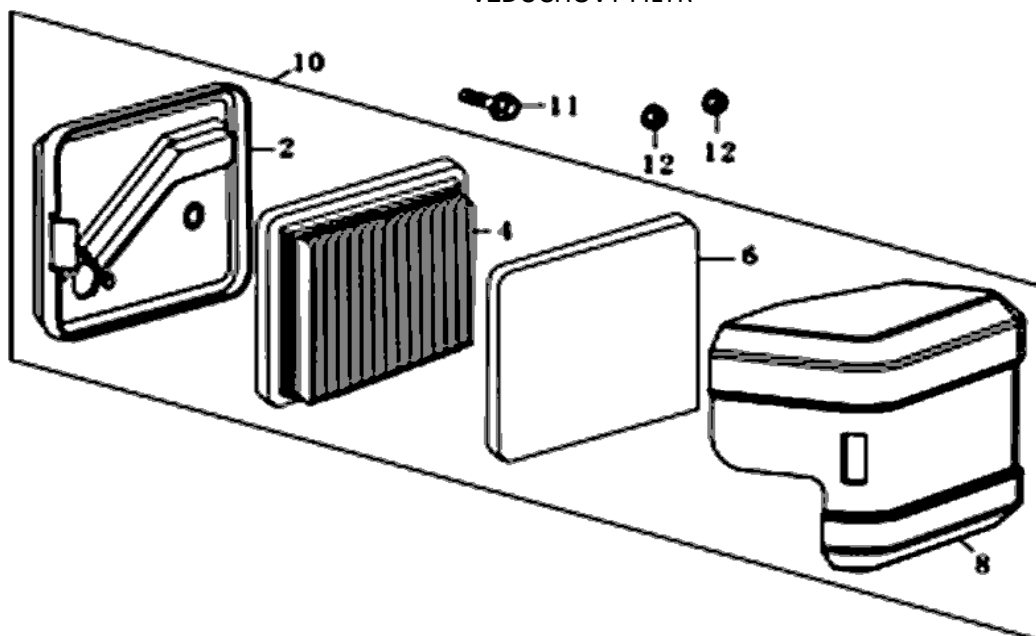


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
12	Matice M6	380370066-0001	2	6	Manžeta	180120133-0001	1
11	Šroub M6x16	380140013-0005	1	4	Vzduchový filtr	180120073-0001	1
10	Vzduchový filtr	180020335-0001	1	2	Těleso filtru	180280004-0001	1
8	Kryt filtru	180070119-0001	1				

**HLAVA VÁLCE**

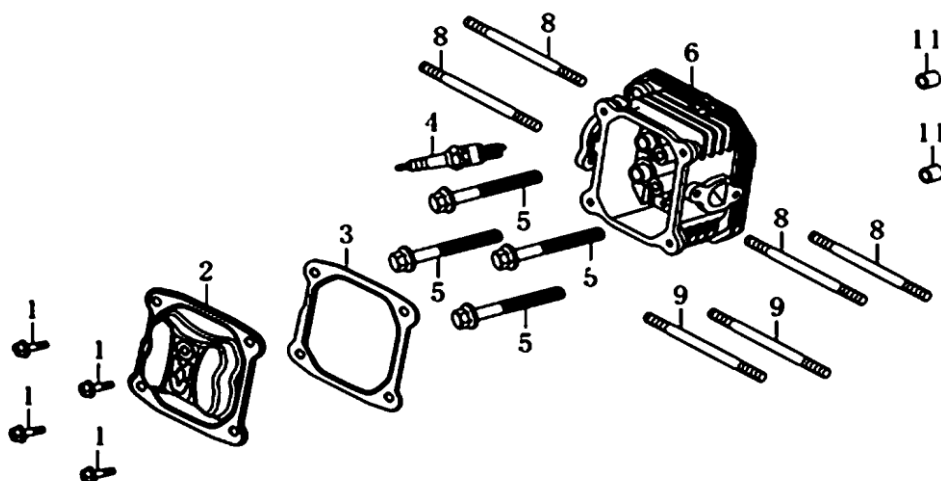


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
11	Vodítko 10x14	380600117-0001	2	5	Šroub M8x50	380140360-0001	4
10	Těsnění hlavy válce	120150088-0001	1	4	Svíčka zapalování	270960025-0001	1
9	Svorník M6x103	380180089-0001	2	3	Těsnění víčka	120250014-0001	1
8	Svorník M6x95	380180101-0001	2	2	Ventilové víčko	120230046-0001	1
6	Hlava válce	120080279-0001	1	1	Šroub víčka ventilů	380140209-0001	4

**ABG GOLF  
MOTOR  
HŘÍDEL KLIKOVÁ A PÍST**

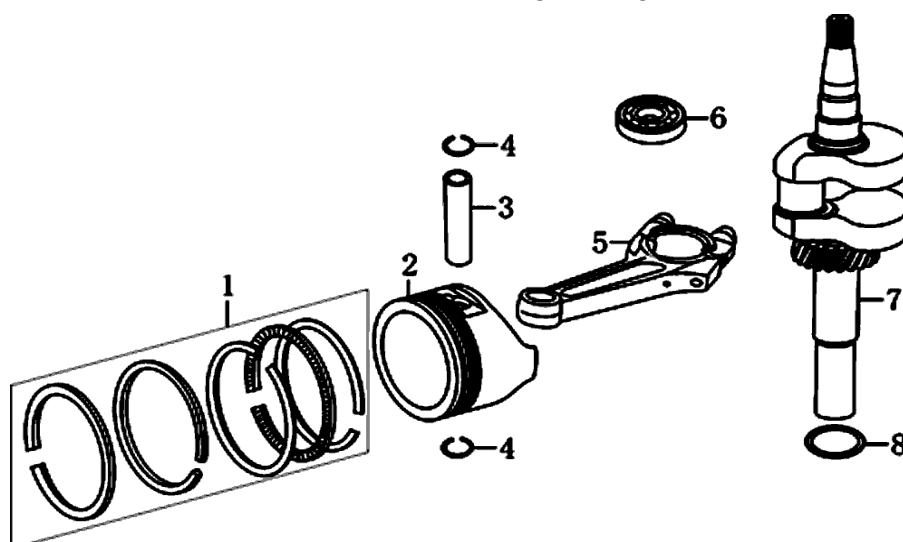


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
8	Podložka vymežovací	380450518-0001	1	4	Kroužek pojistný	380560056-0001	1
7	Kliková hřídel (B)	130290108-0001	1	3	Pístní čep	130060031-0001	1
6	Ložisko 6205	380630137-0002	1	2	Píst	130030083-0001	1
5	Ojnice	130150052-0001	1	1	Sada pístních kroužků	130070079-0001	1

**KLIKOVÁ SKŘÍŇ**

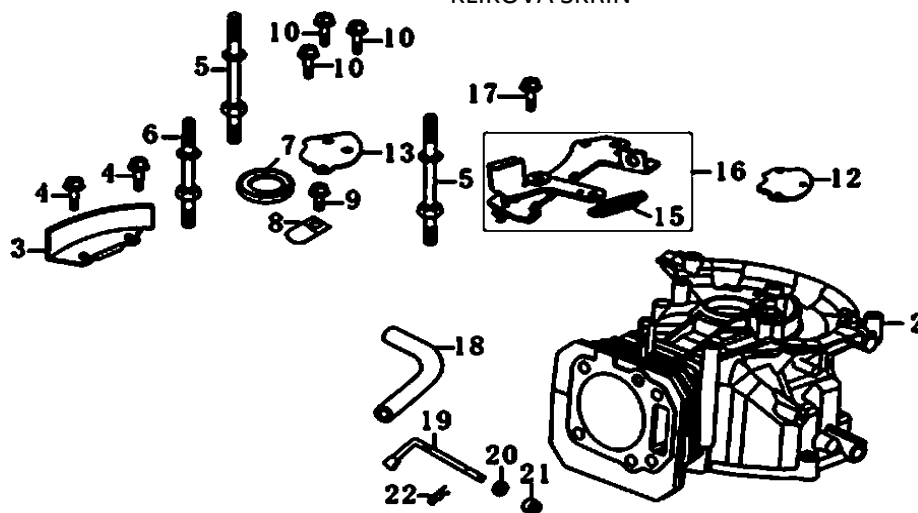


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
22	Závlačka	381350004-0001	1	10	Šroub M6x12	380140001-0006	3
21	Těsnění 6x11x4	380650338-0001	1	9	Šroub M6x10	380140011-0004	1
20	Podložka 6x13x1	380450531-0001	1	8	Ventil odvzdušnění	140250006-0001	1
19	Páka regulátoru	171630010-0001	1	7	Gufero 25x38x7	380650335-0001	1
18	Hadička odvzdušnění	380740565-0001	1	6	Svorník 6x85	380850006-0001	2
17	Šroub M6x22	380140086-0002	1	5	Svorník 6x78,5	380850002-0001	1
16	Brzda setrvačníku	293030004-0001	1	4	Šroub M6x16	380140013-0005	2
15	Pružina	381140388-0001	1	3	Vodící deska	160200022-0001	1
13	Těsnění víčka	110850011-0001	1	2	Kliková skříň	110810032-0001	1
12	Víčko odvzdušnění	110840011-0001	1				

**ABG GOLF  
MOTOR  
KARBURÁTOR**

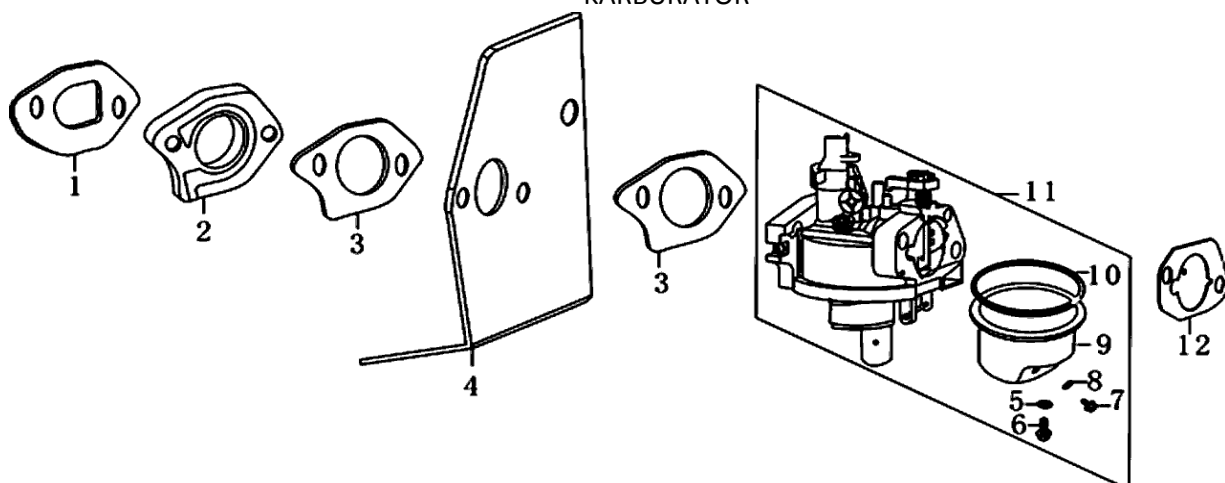

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
12	Těsnění	170430067-0001	1	6	Šroub	380140353-0001	1
11	Karburátor	170020453-0001	1	5	Těsnění	380450539-0001	1
10	Těsnění	380840455-0001	1	4	Těsnění	170450001-0001	1
9	Plováková komora	170250021-0001	1	3	Těsnění	170430046-0001	2
8	Podložka	380450577-0001	1	2	Izolátor	170440056-0001	1
7	Drenážní šroub	110260025-0001	1	1	Těsnění	170430056-0001	1


**KRYT KLIKOVÉ SKŘÍŇE  
0-12**

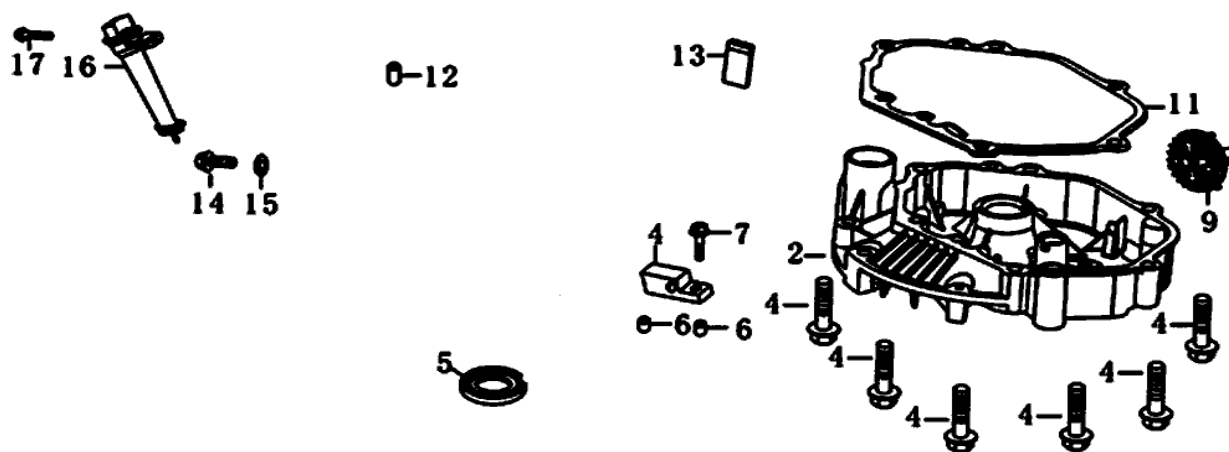

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
17	Šroub M6x35	380140100-0003	1	9	Regulátor	171750014-0001	1
16	Olejové hrdlo kompletní	110690016-0001	1	7	Šroub M6x18	380140333-0001	1
15	Podložka 10x16x1,5	380450514-0001	1	6	Váleček 8x10	380600121-0001	2
14	Vypouštěcí šroub	110260025-0001	1	5	Gufero 25x41,25x6	380650347-0001	1
13	Membrána	150570002-0001	1	4	Šroub M8x50	380140148-0005	6
12	Váleček 8x14	380600120-0001	2	2	Kryt skříně	110820026-0001	1
11	Těsnění	110830013-0001	1				




ABG GOLF  
MOTOR  
ROZVODY

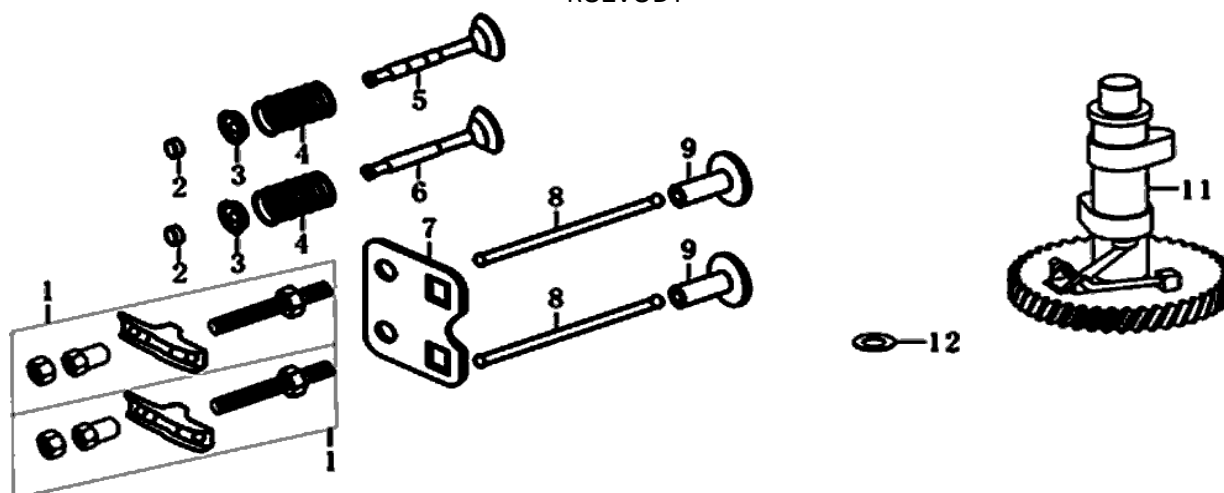

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
12	Podložka 14,2x20x1	380450534-0001	2	5	Ventil sací	140300040-0001	1
11	Vačková hřídel	140020048-0001	1	4	Pružina ventilu	140340022-0001	2
9	Palec	140690002-0001	2	3	Miska	140380020-0001	2
8	Zdvíhátko ventilu	140670014-0001	2	2	Bubínek ventilu	140320001-0001	2
7	Deska vodící	140710004-0001	1	1	Vahadlo ventilu	140450022-0001	2
6	Ventil výfukový	140310040-0001	1				


ZAPALOVÁNÍ

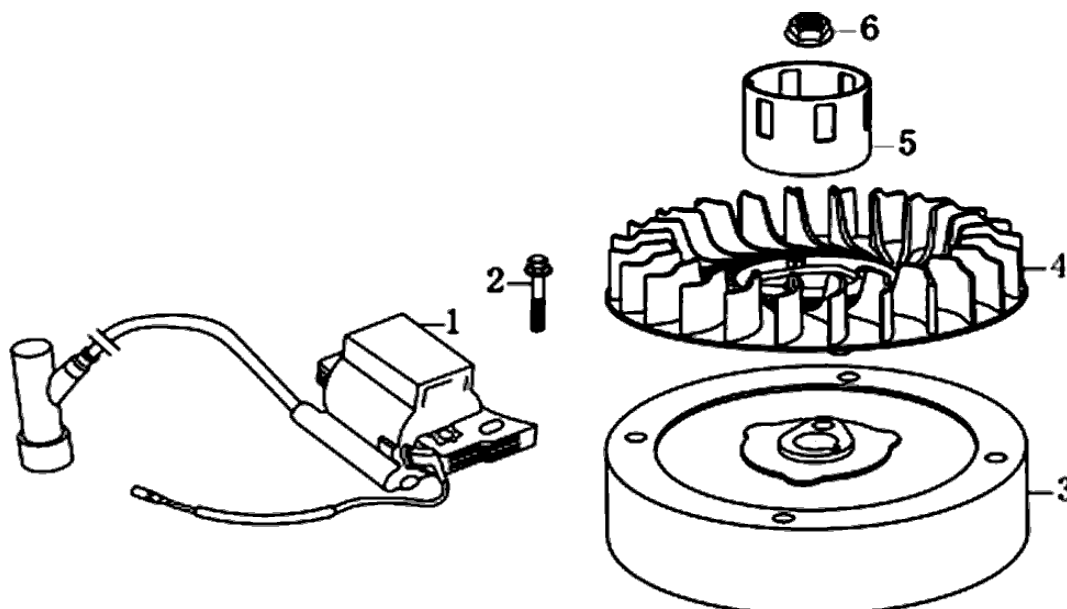

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
6	Matice	380370051-0001	1	3	Setrvačnick	270020096-0001	1
5	Kladka startéru	193590005-0001	1	2	Šroub M6x22	380140086-0002	1
4	Ventilátor	160180015-0001	1	1	Cívka zapalování	270920177-0001	1




ABG GOLF  
MOTOR  
STRATÉR

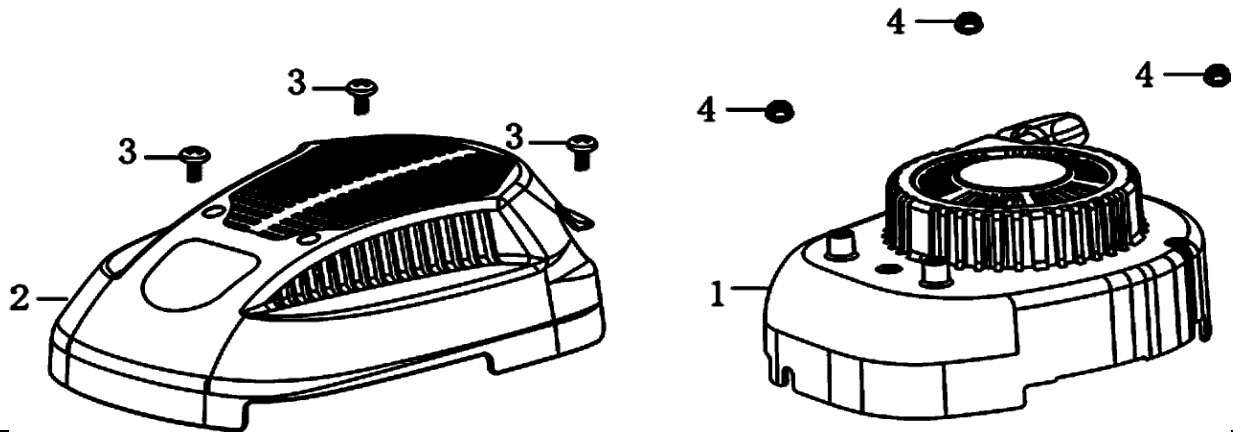


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
4	Matice M6	380370066-0001	3	2	Kryt startéru	193690004-0001	1
3	Šroub M4x10	380200008-0005	3	1	Podsestava startéru	193490095-0001	1

TLUMIČ VÝFUKU

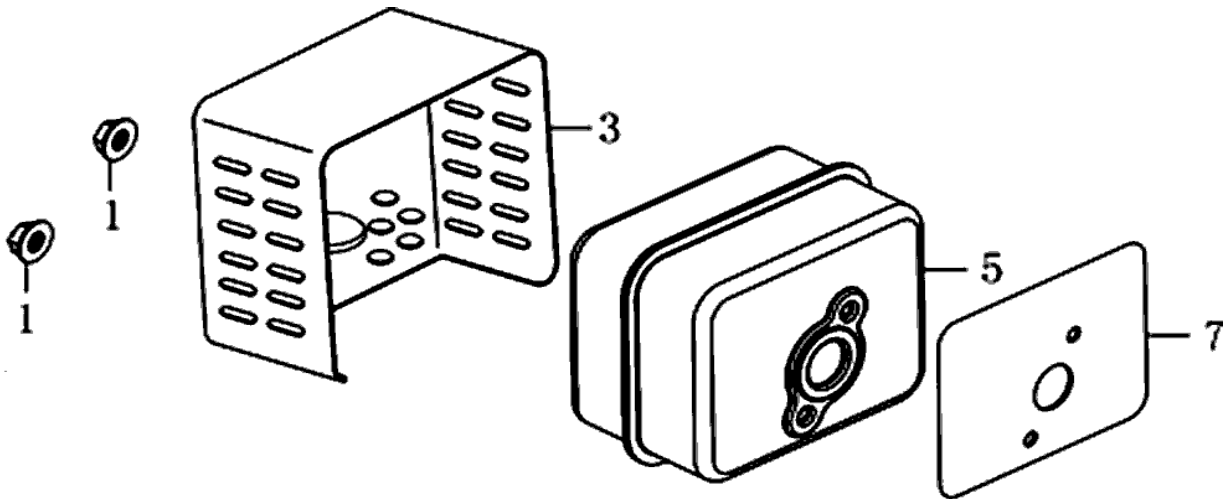


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
7	Těsnění	180660034-0001	1	3	Kryt tlumiče	180960026-0001	1
5	Tlumič výfuku	180570824-0001	1	1	Matice M6	380370048-0001	2

**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
**ZÁKLADNÍ NÁHLED**

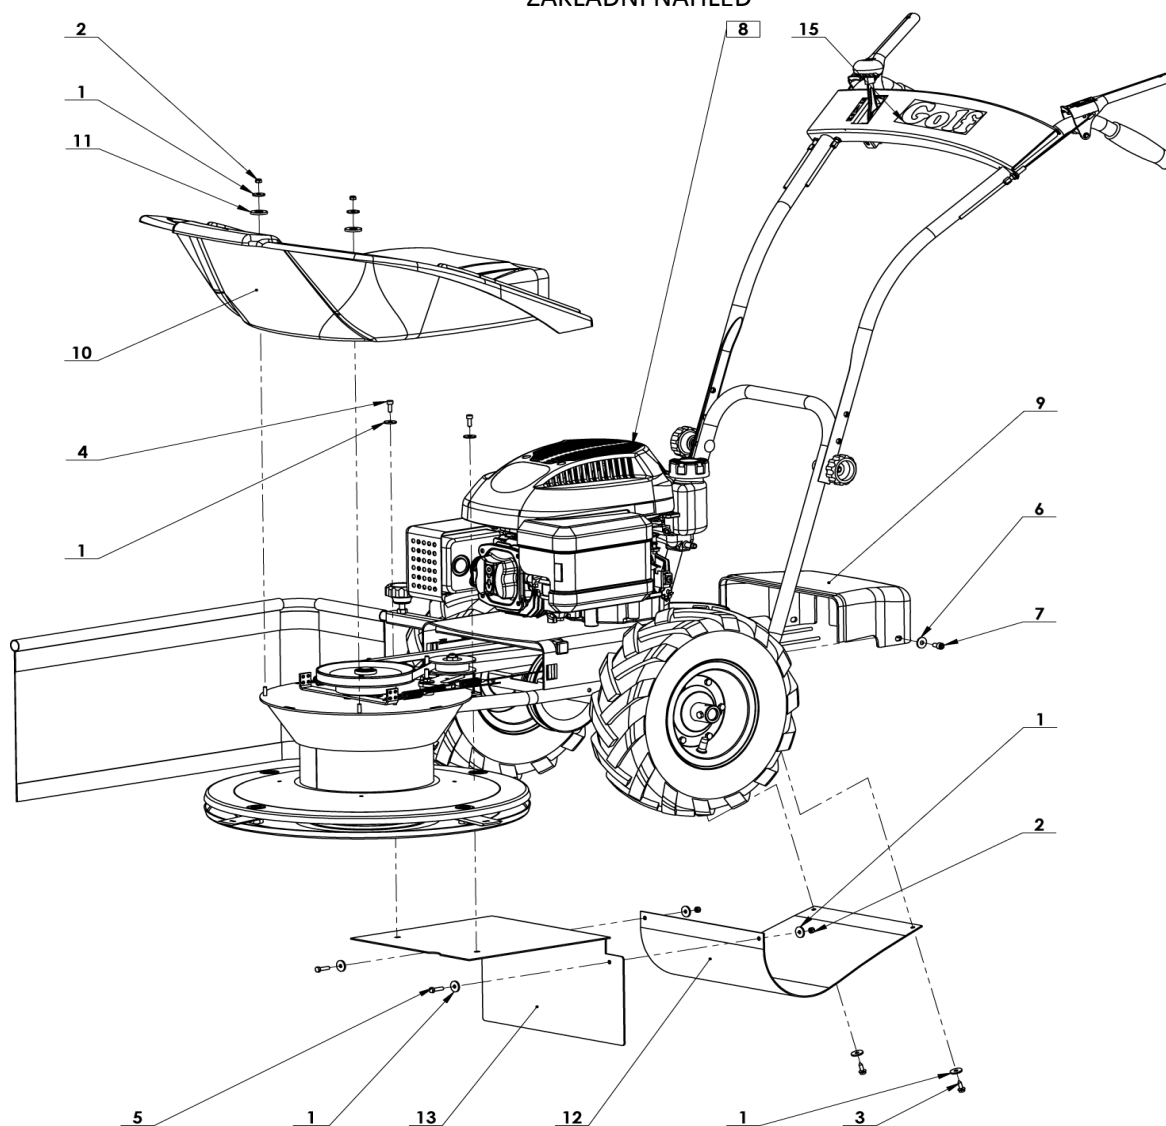

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
15	Samolepka Golf	3001400091	1	7	Šroub M6x12	195524	2
14	Štítek výrobní	3001400086	1	6	Podložka 6,6	195530	2
13	Kryt rámu spodní	3001400010	1	5	Šroub M5x20	51309503117	2
12	Kryt převodovky	3001400012	1	4	Šroub M5x14	182516	2
11	Pryžová podložka	189105	2	3	Šroub ST4	184605	2
10	Kryt disku DS-521L	2001400090	1	2	Matice M5	105518	6
9	Kryt převodovky	2001400088	1	1	Podložka 5,5	189589	10
8	DS-521L základ	2001400084	1				

**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
ZÁKLADNÍ NÁHLED 2

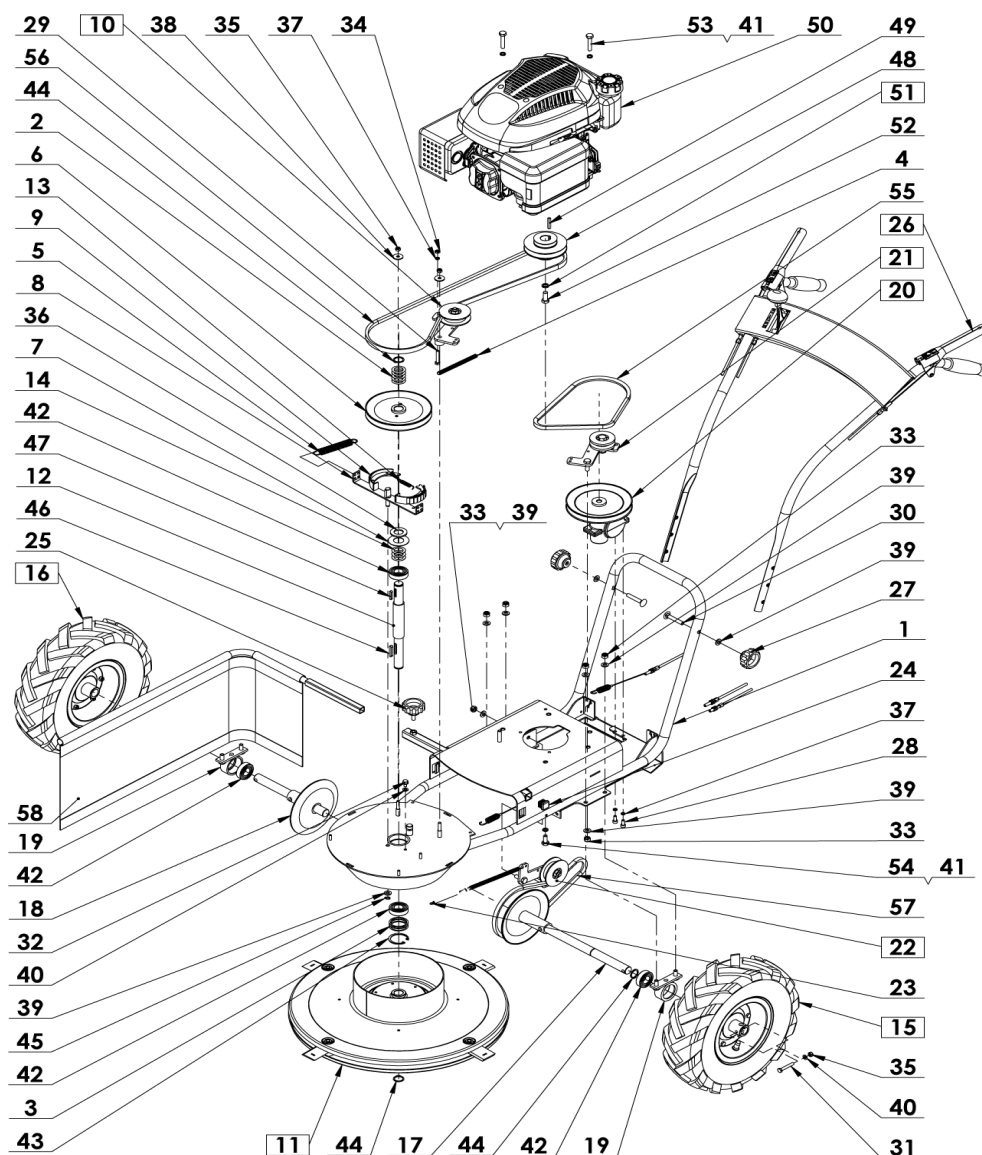


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
58	Zástěrka boční - úplná	2001400028	1	44	ojistný kroužek 20x1,4	110515	3
57	Řemen Optibelt	51272212436	1	43	ojistný kroužek 42x1,7	136506	1
56	Řemen OPTIBELT	196504	1	42	sko 6004-2RS (20x42x)	9943158	4
55	Řemen Optibelt	51272212100	1	41	Podložka 8	104574	3
54	Šroub M8x20	189548	1	40	Podložka B 6,4	189571	3
53	Šroub M8x40	169509	2	39	Podložka B 8,4	131517	9
52	Šroub W 3/8"x7/8"	51309900018	1	38	Podložka 6,6	169508	2
51	Podložka 10	106530	1	37	Podložka 6	6510920	4
50	Motor LONCIN 1P68FA	51482489018	1	36	Podložka B 21	124530	1
49	Pero 3/16"x30	189036	1	35	Matice M6	168516	4
48	Hnací řemenice	2001400004	1	34	Matice M6	105520	1
47	Pero 5e7x5x25	189574	1	33	Matice M8	104622	6
46	Pero 6e7x6x32	183515	1	32	Šroub M6x10	184529	1
45	Pojistný kroužek 8x0,8	195534	1	31	Šroub M6x40	51309501411	2

**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
ZÁKLADNÍ NÁHLED 2


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
30	Šroub M8x50	189593	2	15	Kolo levé 3.50-6	2001400048	1
29	Šroub M6x35	184587	1	14	Podložka	127041	3
28	Šroub M6x14	182514	3	13	Pružina čelisti	189511	1
27	Element ovládací	189521	2	12	Hřídel náhonu	3203822028	1
26	Řídítka DS-521L	2001400096	1	11	Disk 4 nožový nízký	2001400031	1
25	Element ovládací	171525	1	10	Kladka disku	2001400003	1
24	Zátka čtvercová	169506	1	9	Brzdová čelist	189014	2
23	Pružina TZ	189516	1	8	Brzdový klíč	2298032059	1
22	Kladka pojezdu	2001400005	1	7	Kryt	189012	1
21	Kladka napínáku	2001400008	1	6	Hnaná řemenice	189004	1
20	Převodovka DS-521	2001400047	1	5	Pružina tažná TZ	169514	1
19	Domeček ložiska	2291646043	2	4	Pružina T	184553	1
18	Poloosa pravá	2291621014	1	3	Podložka	110012	3
17	Poloosa levá	2291621013	1	2	Podložka	127014	6
16	Kolo pravé 3.50-6	2001400049	1	1	Rám barvený	2001401050	1

ZÁSTĚRKA BOČNÍ

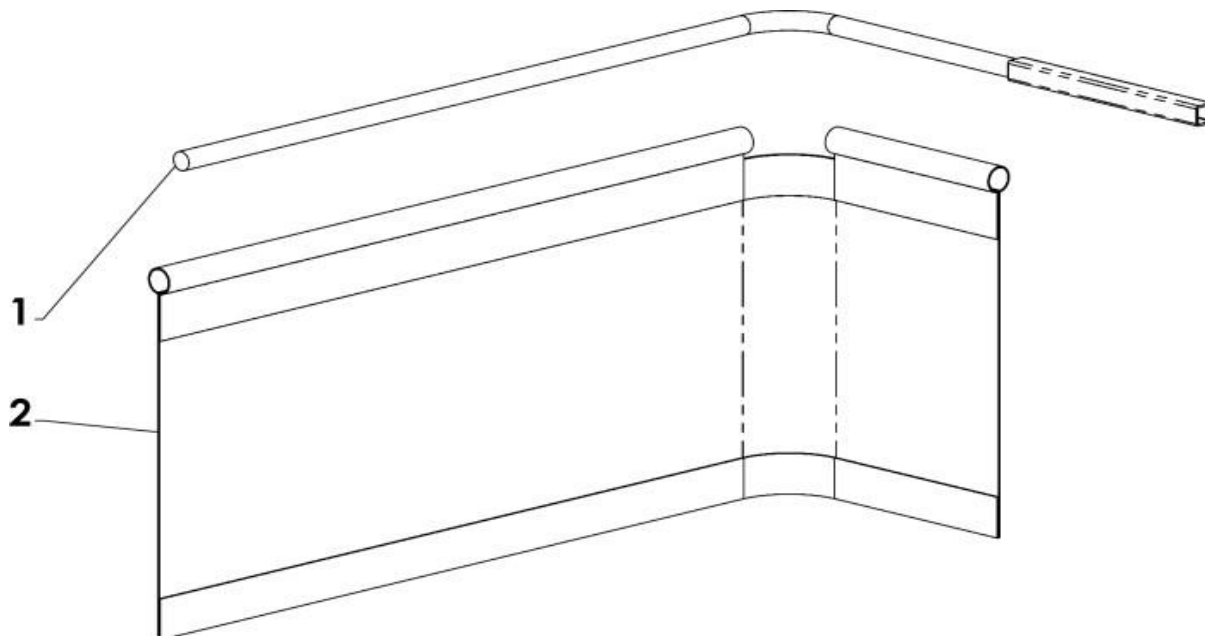


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Držák plenty úplný	169016	1	2	Plenta	3001400029	1

**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
**ŘIDÍTKA**

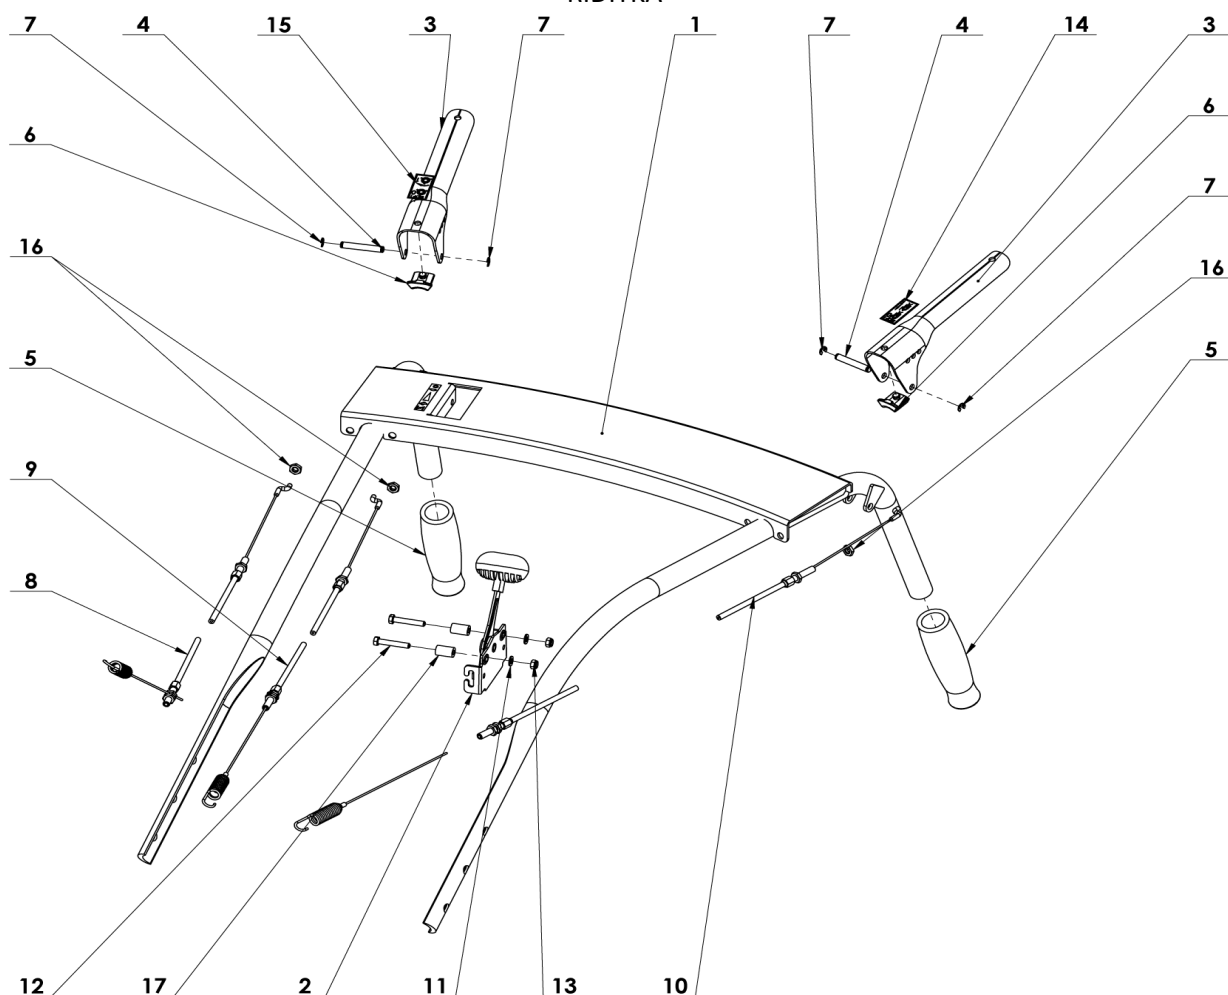


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
17	Distanční podložka	51321840025	2	8	Bowden brzdy	2001400018	1
16	Matice M6	105520	3	7	Kroužek 4	189576	4
15	Samolepka ADELA	3208731057	1	6	Doraz pryžový	196519	2
14	Samolepka ADELA	3208731058	1	5	Rukojeť gumová	195518	2
13	Matice M5	105518	2	4	Čep páčky	196520	2
12	Šroub M5x30	51309203113	2	3	Páčka ovládací	3208058009	2
11	Podložka B 5,3	189581	2	2	Páčka plynu	51532888012	1
10	Bowden spojky	2001400020	1	1	Řídítka	2001400013	1
9	Bowden kladky	2001400019	1				

**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
**DISK**

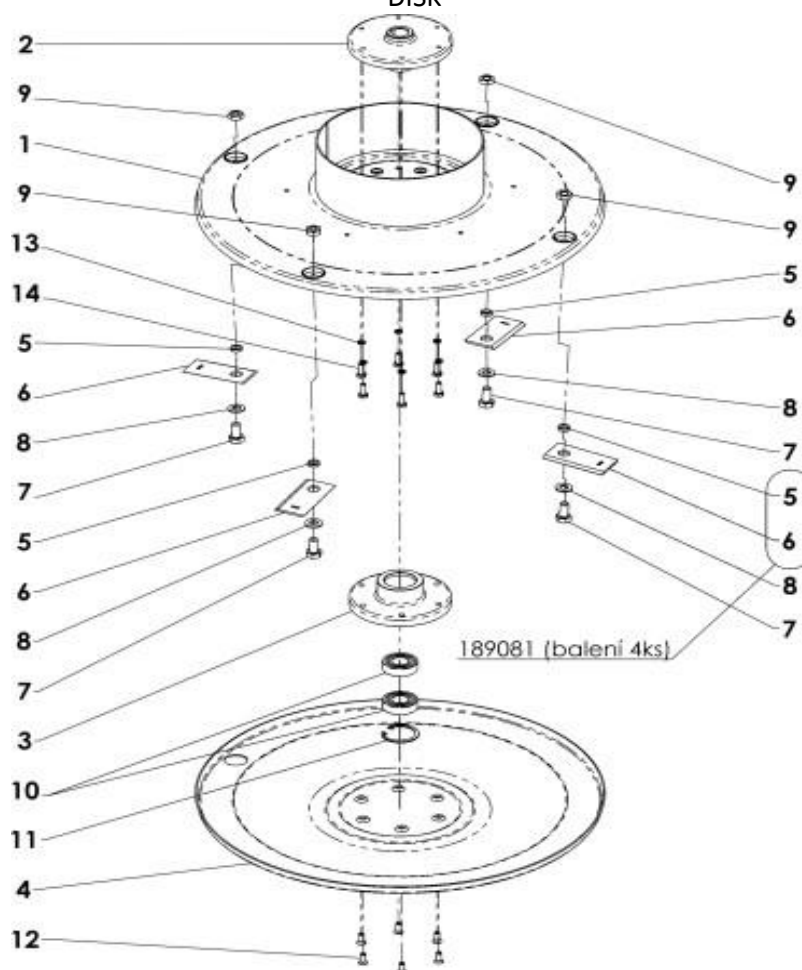


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Disk horní - svařenec	2001400002	1	8	Podložka B 10,5	189567	4
2	Unašeč disku	3203821020	1	9	Matice M10	111503	4
3	Příruba	189059	1	10	Ložisko 6004-2RS	9943158	2
4	Disk spodní	189057	1	11	Pojistný kroužek	136506	1
5	Podložka 14	189061	4	12	Šroub M6x14	189557	6
6	Nůž	189060	4	13	Podložka 6	6510920	6
7	Šroub M10x20	1512527	4	14	Šroub M6x16	189552	6

**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
**HNACÍ ŘEMENICE**

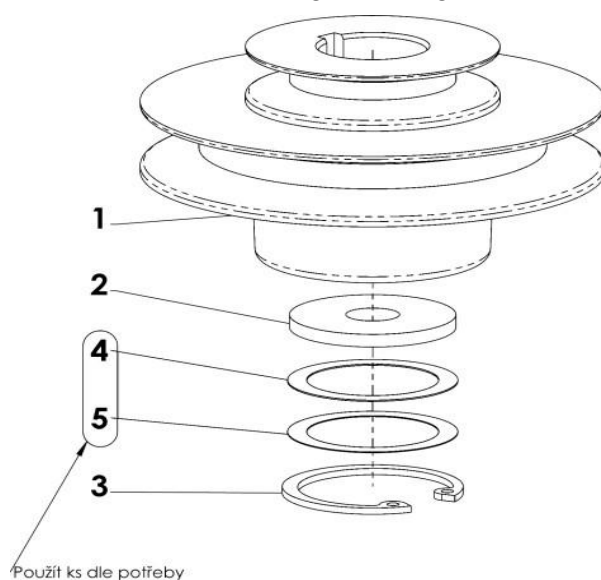


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Hnací řemenice	3203325079	1	4	Podložka vymežovací	127043	1
2	Podložka 11	195528	1	5	Podložka vymežovací	126003	1
3	Pojistný kroužek	126503	1				

**KLADKA DISKU**

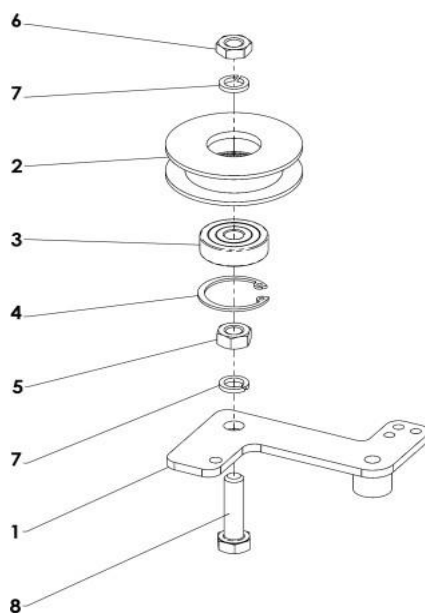


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Rameno kladky sv.	2293330029	1	5	Matice M10	106529	1
2	Kladka Adela	189586	1	6	Matice M10	111503	1
3	Ložisko 6300-2RS	189585	1	7	Podložka 10	106530	2
4	Pojistný kroužek	126503	1	8	Šroub M10x40	51309203656	1

**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
KLADKA NAPÍNÁKU

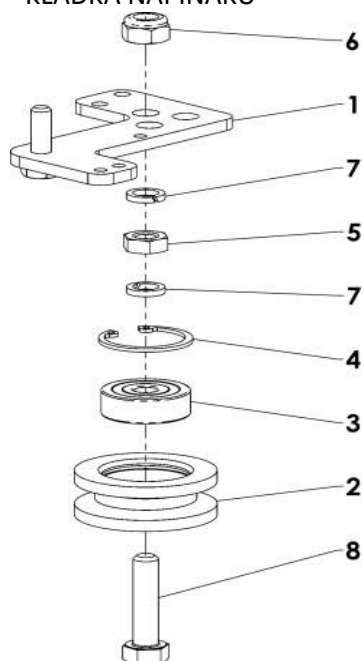

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Rameno napínáku	2293330030	1	5	Matice M10	111503	1
2	Kladka napínáku	3001400006	1	6	Matice M10	195527	1
3	Ložisko 6300-2RS	189585	1	7	Podložka 10	106530	2
4	Pojistný kroužek	126503	1	8	Šroub M10x40	51309203656	1


KLADKA POJEZDU

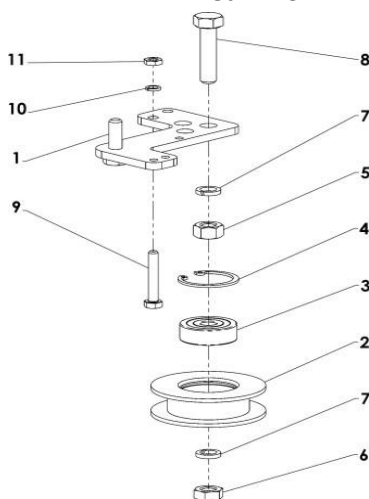

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Rameno napínáku	2293330030	1	7	Podložka 10	106530	2
2	Kladka Adela	189586	1	8	Šroub M10x40	51309203656	1
3	Ložisko 6300-2RS	189585	1	9	Šroub M6x35	184587	1
4	Pojistný kroužek	126503	1	10	Podložka 6	6510920	1
5	Matice M10	106529	1	11	Matice M6	105520	1
6	Matice M10	111503	1				



**ABG GOLF**  
**TĚLO**  
PŘEVODOVKA

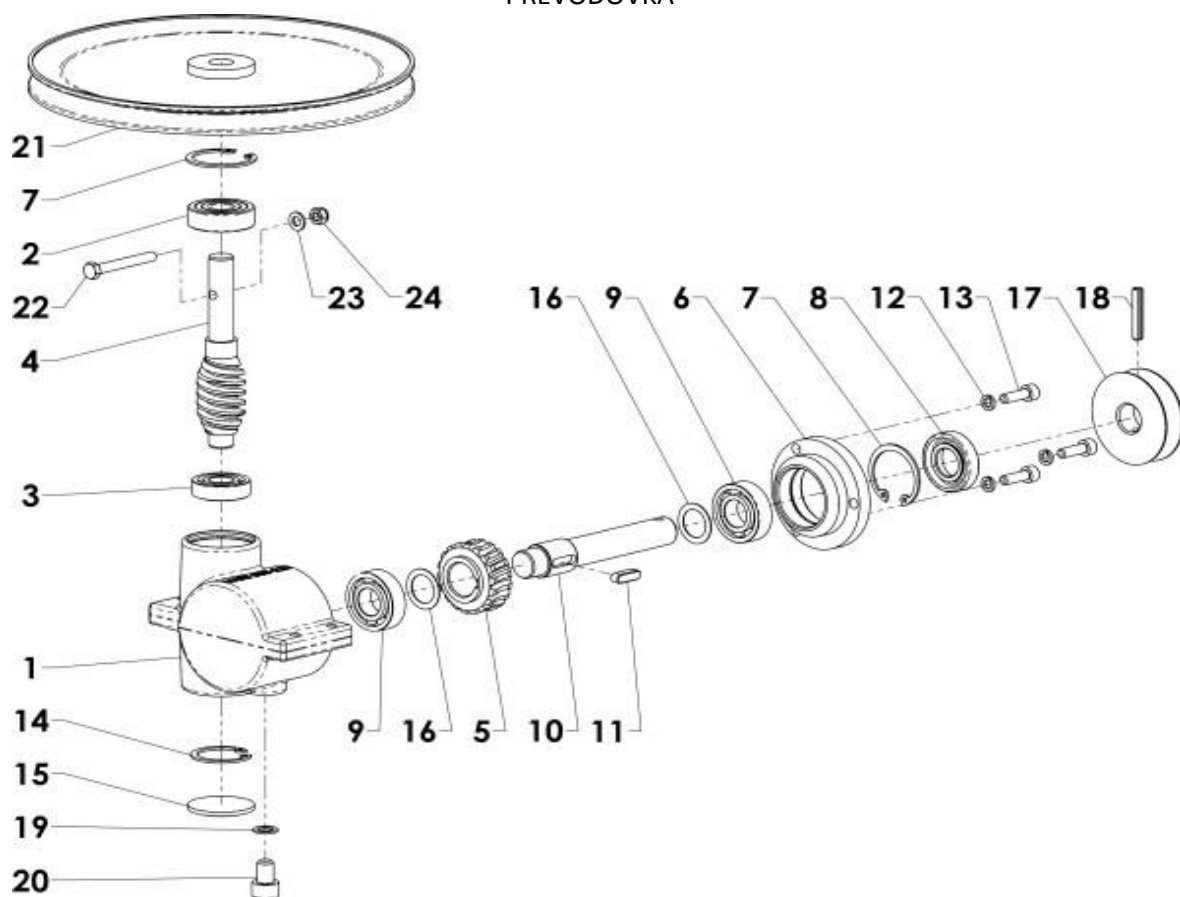


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Skříň	196062	1	12	Podložka 5	127512	3
2	Ložisko 6201-2RS	196554	1	14	Pojistný kroužek	196559	1
3	Ložisko 6001	196555	1	15	Uzavírací zátka	196553	1
4	Šnek 1:9	196064	1	16	podložka	110013	2
5	Šnekové kolo	196065	1	17	Hnací řemenice	3203325078	1
6	Víko	196063	1	19	Těsnicí kroužek	196558	1
7	Pojistný kroužek	123504	2	21	Hnaná řem.	2293325046	1
8	Těsnicí kroužek	196560	1	22	Šroub M5x40	105517	1
9	Ložisko 6002	146547	2	23	Podložka B 5,3	189581	1
10	Hřídel šneku	196066	1	24	Matice M5	105518	1
11	Pero 5e7x5x16	150544	1				

# ABG 100



ABG 100  
KOMPLETNÍ NÁHLED

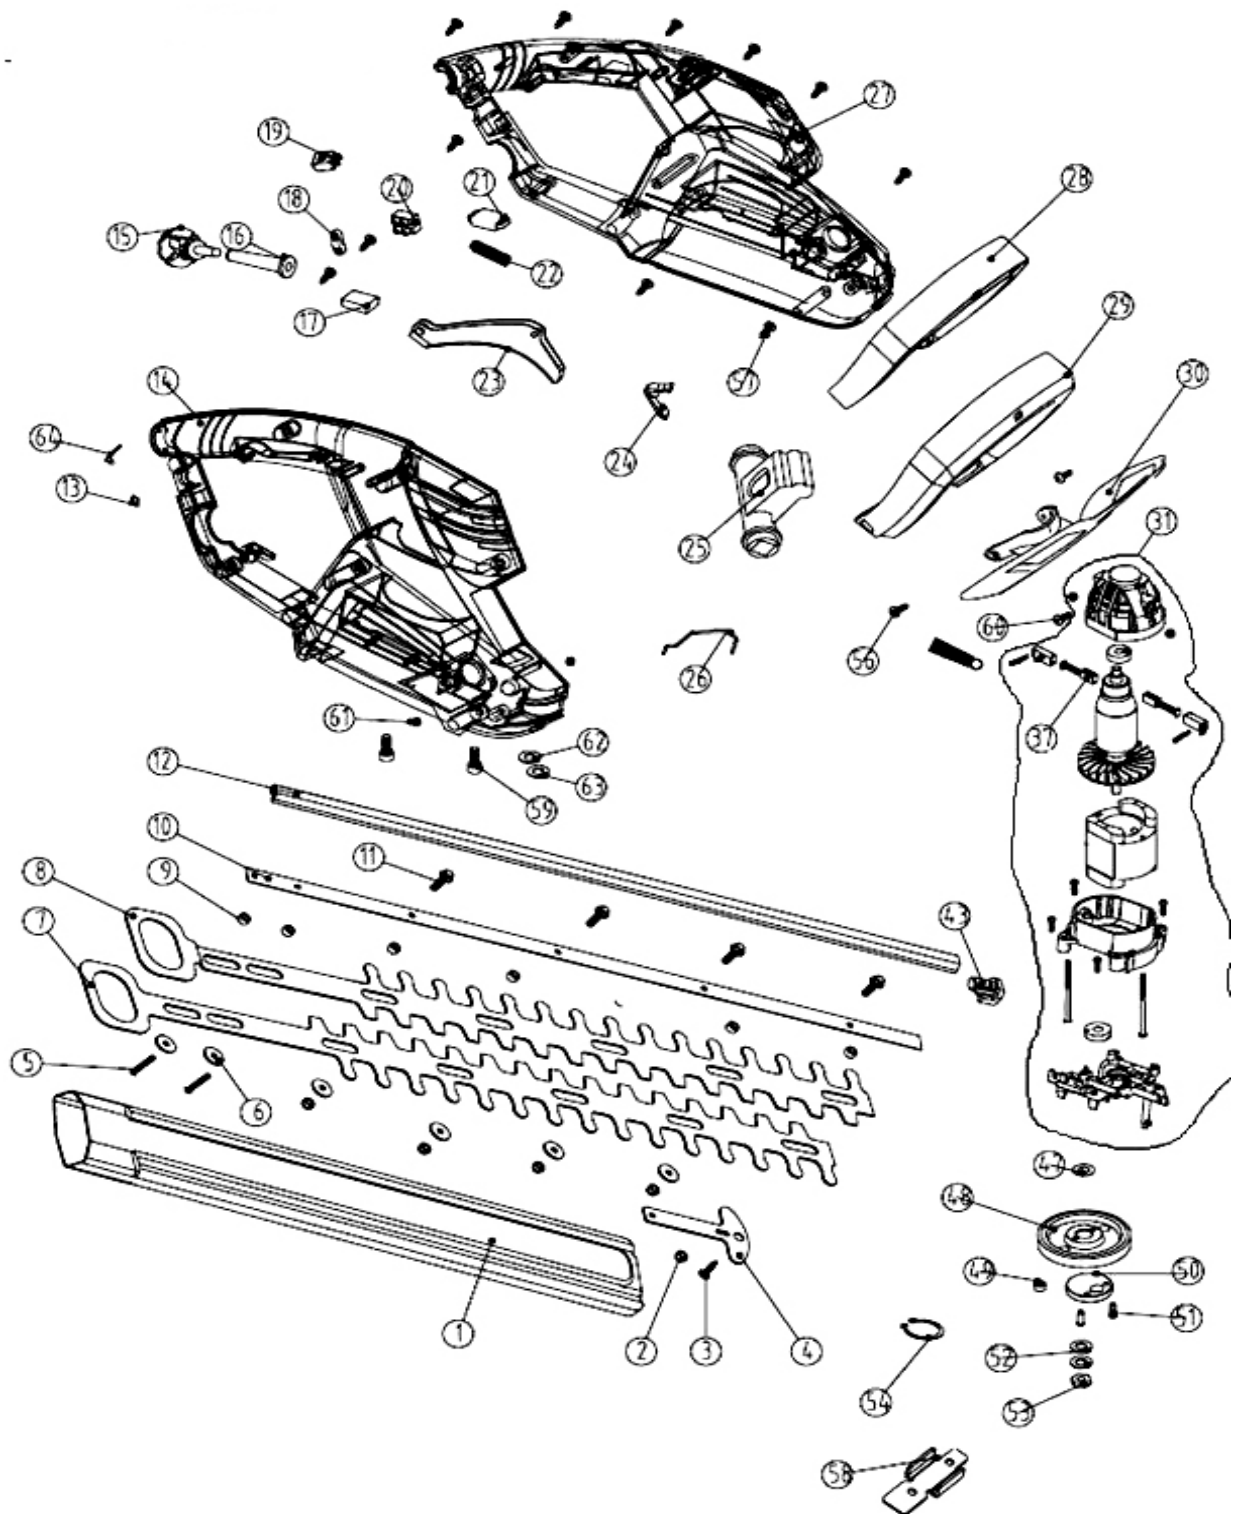


**ABG 100**  
**KOMPLETNÍ NÁHLED**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
64	dioda	A100064	1	32	matice M4	A100032	2
63	pružná podložka 6	A100063	2	31	horní kryt motoru	A100031	1
62	podložka 6	A100062	2	30	ochranný kryt	A100030	1
61	matice M6	A100061	2	29	přední madlo	A100029	1
60	šroub ST3x10	A100060	4	28	spínací páka	A100028	1
59	šroub M6x20	A100059	2	27	levá část těla	A100027	1
58	vodítko	A100058	1	26	spojovací tyčka	A100026	1
57	šroub ST4x20	A100057	12	25	opěra	A100025	1
56	šroub ST4x16	A100056	2	24	páčka	A100024	1
55	vložka horního krytu	A100055	1	23	spínací páka	A100023	1
54	pojistný kroužek 35	A100054	1	22	pružina páky	A100022	1
53	matice	A100053	1	21	induktor	A100021	1
52	podložka	A100052	2	20	svorkovnice	A100020	1
51	kolík	A100051	2	19	dvoupólový spínač	A100019	1
50	excentr	A100050	1	18	držák kabelu	A100018	1
49	jehlové ložisko	A100049	2	17	kondenzátor	A100017	1
48	hnané ozubené kolo	A100048	1	16	krytka	A100016	1
47	podložka	A100047	2	15	kabel se zástrčkou	A100015	1
46	hřídel	A100046	1	14	pravá část těla	A100014	1
45	střední opěra	A100045	1	13	kryt diody	A100013	1
44	ložisko 609	A100044	1	12	hliníková lišta	A100012	1
43	krytka hliníkové lišty	A100043	1	11	šroub M5x14	A100011	4
42	šroub M4x65	A100042	2	10	vodicí lišta	A100010	1
41	spodní kryt motoru	A100041	1	9	pouzdro	A100009	6
40	šroub M4x25	A100040	4	8	horní nůž	A100008	1
39	stator	A100039	1	7	spodní nůž	A100007	1
38	rotor	A100038	1	6	podložka	A100006	6
37	uhlíkový kartáč	A100037	2	5	šroub M5x30	A100005	2
36	držák uhlíku	A100036	2	4	ochrana lišty	A100004	1
35	vsuvka uhlíku	A100035	2	3	šroub ST4x12	A100003	1
34	pružina madla	A100034	1	2	matice M5	A100002	5
33	ložisko 608	A100033	1	1	kryt lišty	A100001	1

# ABG 150



ABG 150  
KOMPLETNÍ NÁHLED

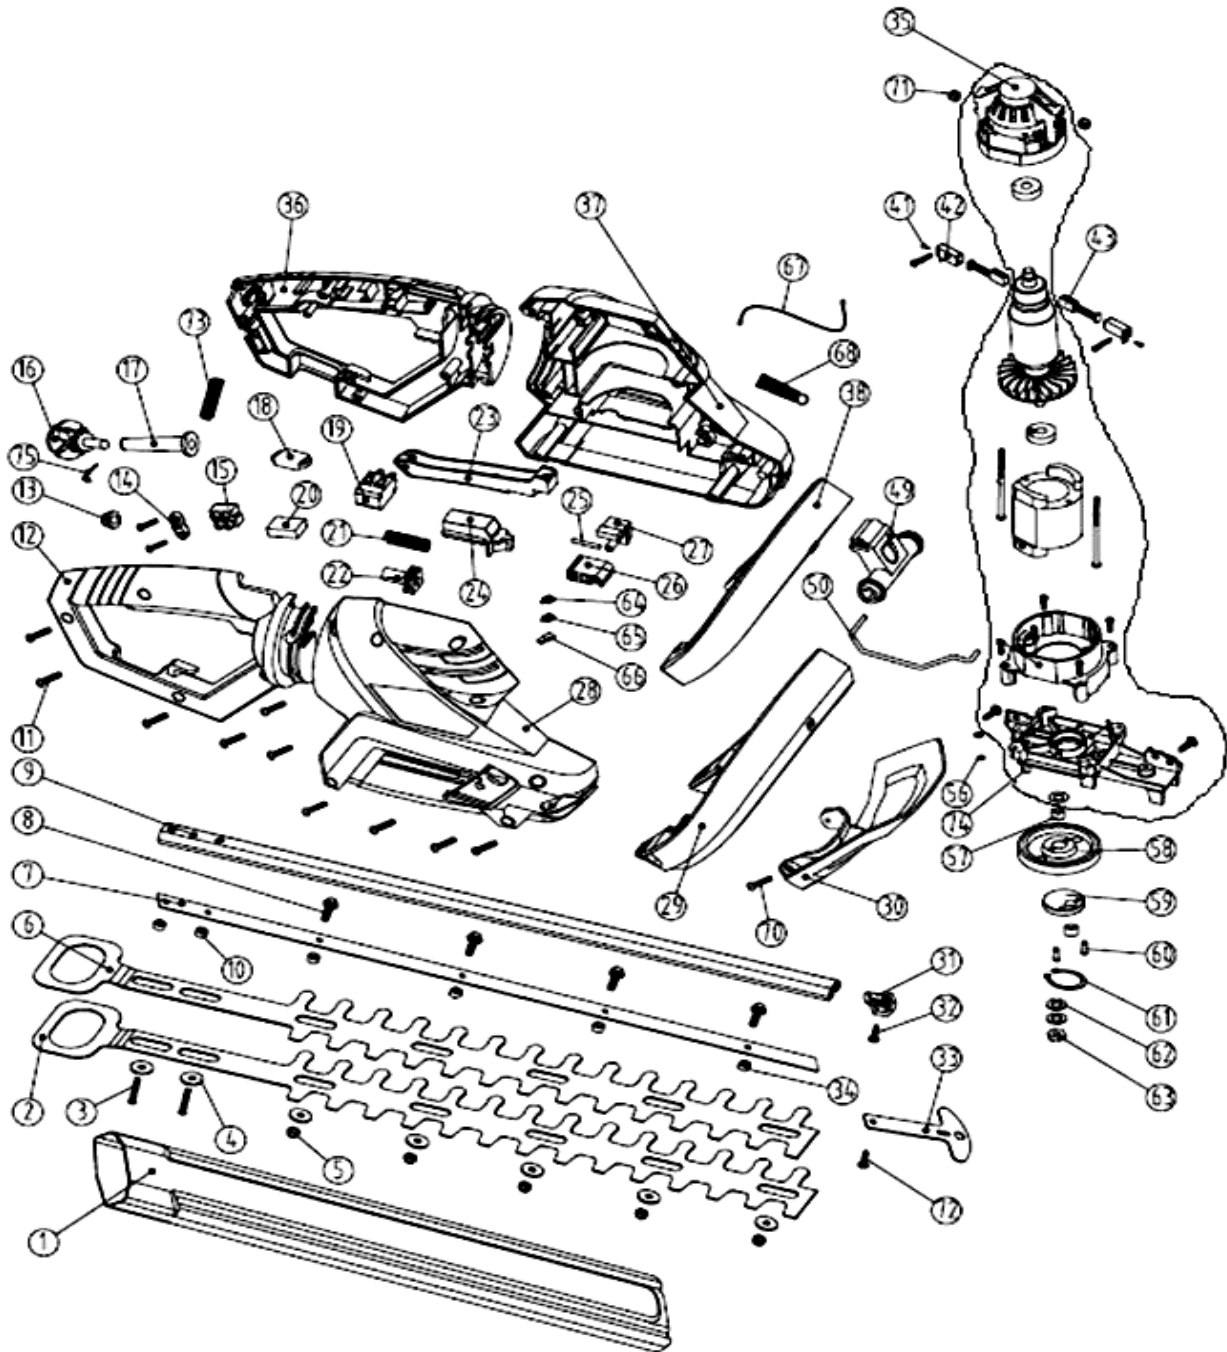

**ABG 150**  
**KOMPLETNÍ NÁHLED**


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	kryt lišty	A150001	1	39	horní kryt motoru	A150039	1
2	spodní nůž	A150002	1	40	ložisko 608	A150040	1
3	šroub M5x25	A150003	2	41	šroub ST3x10	A150041	2
4	podložka	A150004	7	42	držák uhlíku	A150042	1
5	matice M5	A150005	7	43	uhlík	A150043	2
6	horní nůž	A150006	1	44	vsuvka uhlíku	A150044	2
7	vodicí lišta	A150007	1	45	rotor	A150045	1
8	šroub M5x14	A150008	5	38	spínací páka přední	A150038	1
9	hliníková lišta	A150009	1	46	ložisko 609	A150046	1
10	pouzdro	A150010	2	47	stator	A150047	1
11	šroub ST4x20	A150011	10	48	šroub M4x65	A150048	2
12	pravá část rukojeti	A150012	1	49	opěra	A150049	1
13	krytka	A150013	1	50	spojovací tyčka	A150050	1
14	držák kabelu	A150014	1	51	šroub M5x25	A150051	4
15	svorkovnice	A150015	1	52	spodní kryt motoru	A150052	1
16	kabel se zástrčkou	A150016	1	53	podložka 5	A150053	2
17	krytka	A150017	1	54	šroub M5x20	A150054	2
18	induktor	A150018	1	55	střední opěra	A150055	1
19	dvoupólový spínač	A150019	1	56	pružná podložka 5	A150056	1
20	kondenzátor	A150020	1	57	jehlové ložisko	A150057	1
21	pružina rukojeti	A150021	1	58	ozubené kolo	A150058	1
22	krytka hřídelky	A150022	1	59	excentr	A150059	1
23	spínací páka	A150023	1	60	kolík	A150060	1
24	tlačítko rukojeti	A150024	1	61	pojistný kroužek	A150061	1
25	kolík	A150025	1	62	podložka	A150062	4
26	základna hřídelky 1	A150026	1	63	matice	A150063	2
27	základna hřídelky 2	A150027	1	64	vložka B	A150064	3
28	pravá část těla	A150028	1	65	vložka C	A150065	3
29	přední madlo	A150029	1	66	obal vložek	A150066	3
30	ochranný kryt	A150030	1	67	hřídelka	A150067	1
31	krytka hliníkové lišty	A150031	1	68	pružina madla	A150068	1
32	šroub ST4x12	A150032	1	69	hřídel	A150069	1
33	ochrana lišty	A150033	1	70	šroub ST4x16	A150070	4
34	nízké pouzdro	A150034	5	71	matice M4	A150071	2
35	vložka horního krytu	A150035	1	72	šroub ST4x30	A150072	1
36	levá část rukojeti	A150036	1	73	pružina	A150073	1
37	levá část těla	A150037	1	74	dioda	A150074	1

# ABG 210





**ABG 210**  
**KOMPLETNÍ NÁHLED**

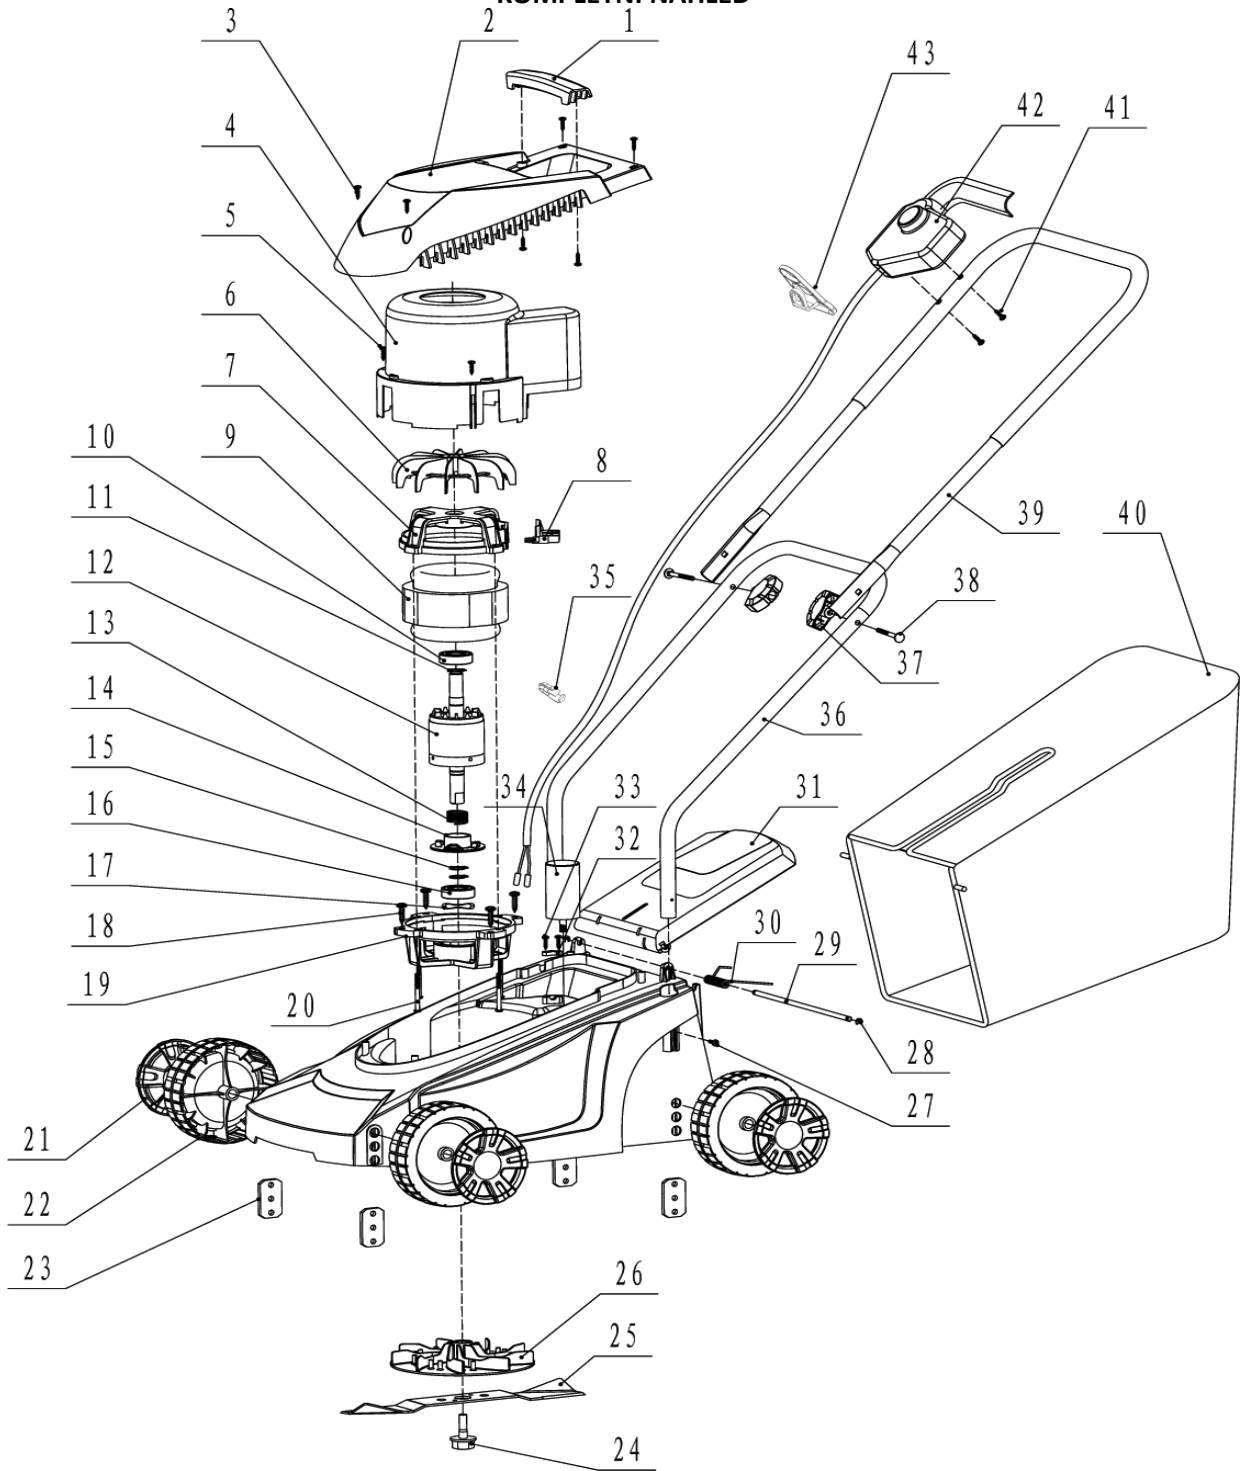


**ABG 210**  
**KOMPLETNÍ NÁHLED**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
43	Držák kabelu	A210043	1	21	Kryt kola	A210021	4
42	Spínací skříňka	A210042	1	20	Šroub	A210020	4
41	Šroub	A210041	2	19	Přední držák	A210019	1
40	Sběrný koš	A210040	1	18	Šroub	A210018	4
39	Horní část řídítek	A210039	1	17	Podložka	A210017	1
38	Šroub řídítek	A210038	2	16	Ložisko	A210016	1
37	Matice řídítek	A210037	2	15	Pojistný kroužek	A210015	3
36	Spodní část řídítek	A210036	1	14	Brzdový štít	A210014	1
35	Sponka kabelu	A210035	2	13	Pružina	A210013	1
34	Kondenzátor	A210034	1	12	Rotor	A210012	1
33	Šroub	A210033	2	11	Pojistný kroužek	A210011	1
32	Držák řídítek	A210032	1	10	Ložisko	A210010	1
31	Zadní kryt	A210031	1	9	Stator	A210009	1
30	Torzni pružina	A210030	1	8	Svorkovnice	A210008	1
29	Osa zadního krytu	A210029	1	7	Zadní držák	A210007	1
28	podložka zadního krytu	A210028	2	6	Horní rotor	A210006	1
27	Šroub	A210027	2	5	Šroub	A210005	3
26	Spodní rotor	A210026	1	4	Kryt motoru	A210004	1
25	Nůž	A210025	1	3	Šroub	A210003	6
24	Šroub nože	A210024	1	2	Kryt	A210002	1
23	nastavení výšky sečení	A210023	4	1	Rukojeť krytu	A210001	1
22	Kolo	A210022	4				

# ABG 220




**ABG 220  
MOTOR**

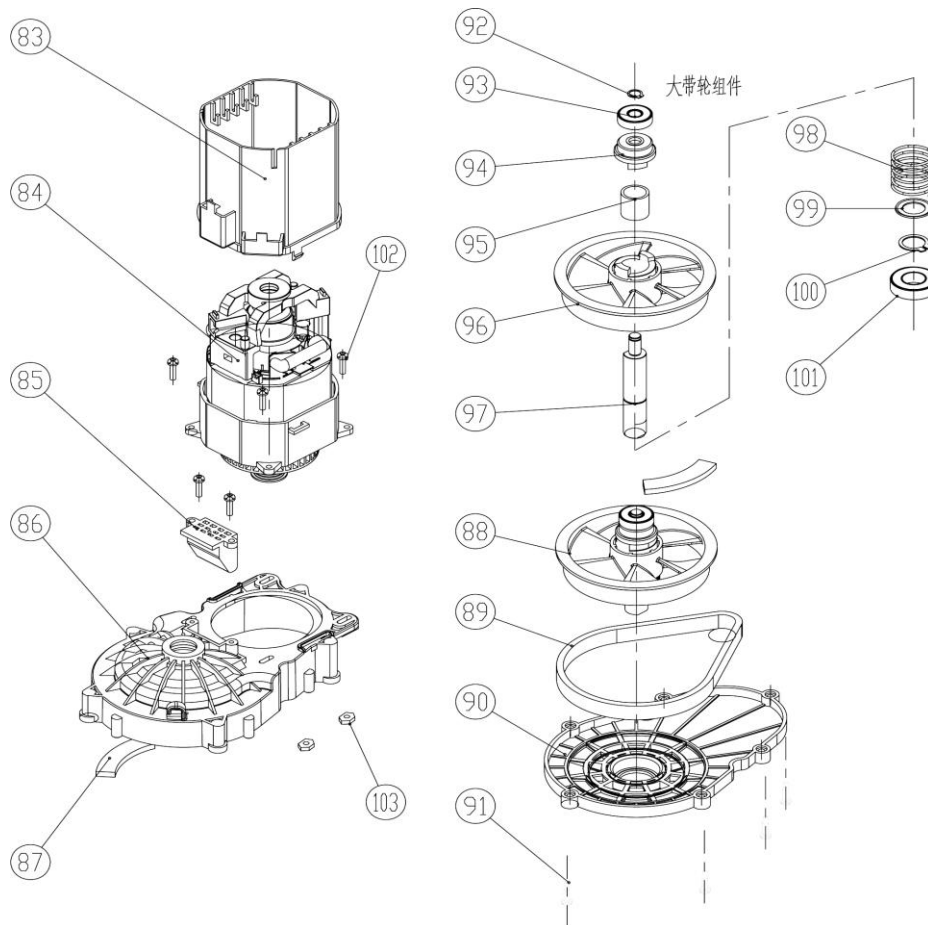


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
103	Matice	413801	4	92	Kružek	410804	1
102	Šroub	413801	4	91	Šroub	402802	4
101	Ložisko	431601	1	90	Kryt dolní	448019	1
100	Kroužek	447810	1	89	Řemen	447903	1
99	Úchyt pružiny brzdy	447201	1	88	Kolo ventilátoru 1	448332	1
98	Pružina brzdy	447502	1	87	Brzda	447904	2
97	Hřídel	448213	1	86	Kryt horní	448018	1
96	Kolo ventilátoru 2	448201	1	85	Držák	431017	1
95	Vložka	448214	1	84	Motor v celku	447311	1
94	Brzda	448215	1	83	Kryt motoru	448020	1
93	Ložisko	410601	1				

**ABG 220  
KOŠ**

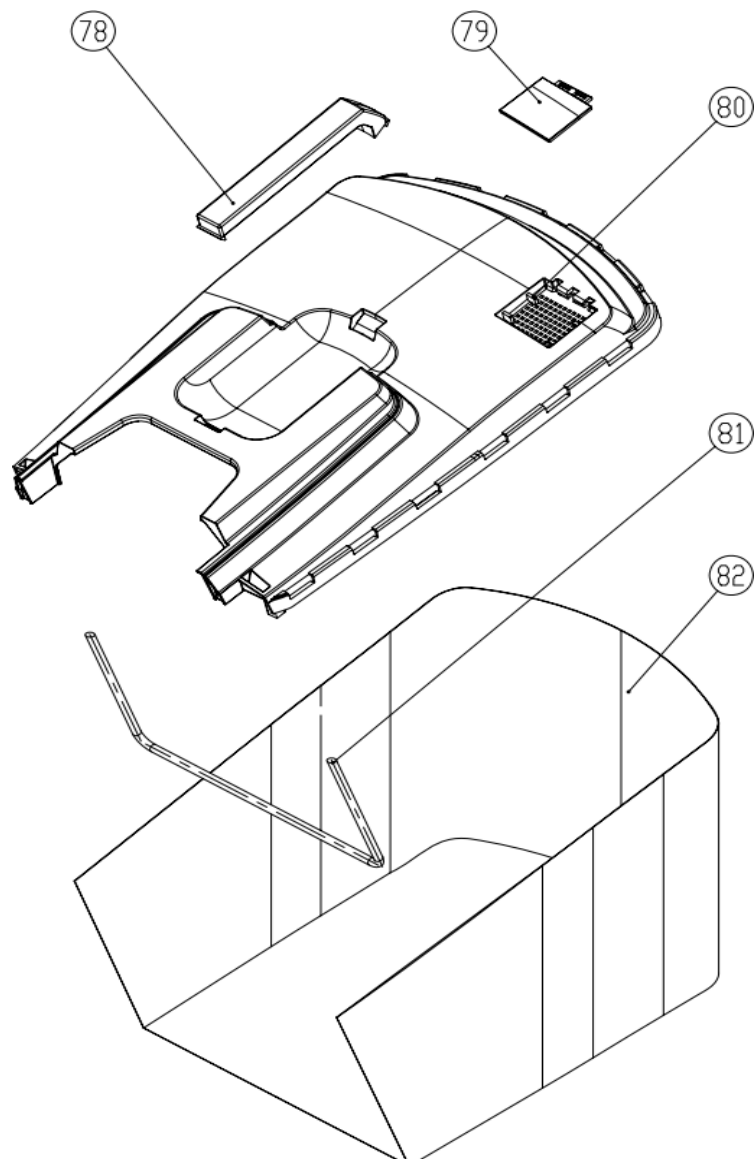


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
82	Koš	447902	1	79	Indikátor koše	447016	1
81	Rám	447207	1	78	Držák koše	447007	1
80	Kryt horní	447006	1				

**ABG 220  
ŘIDÍTKA**

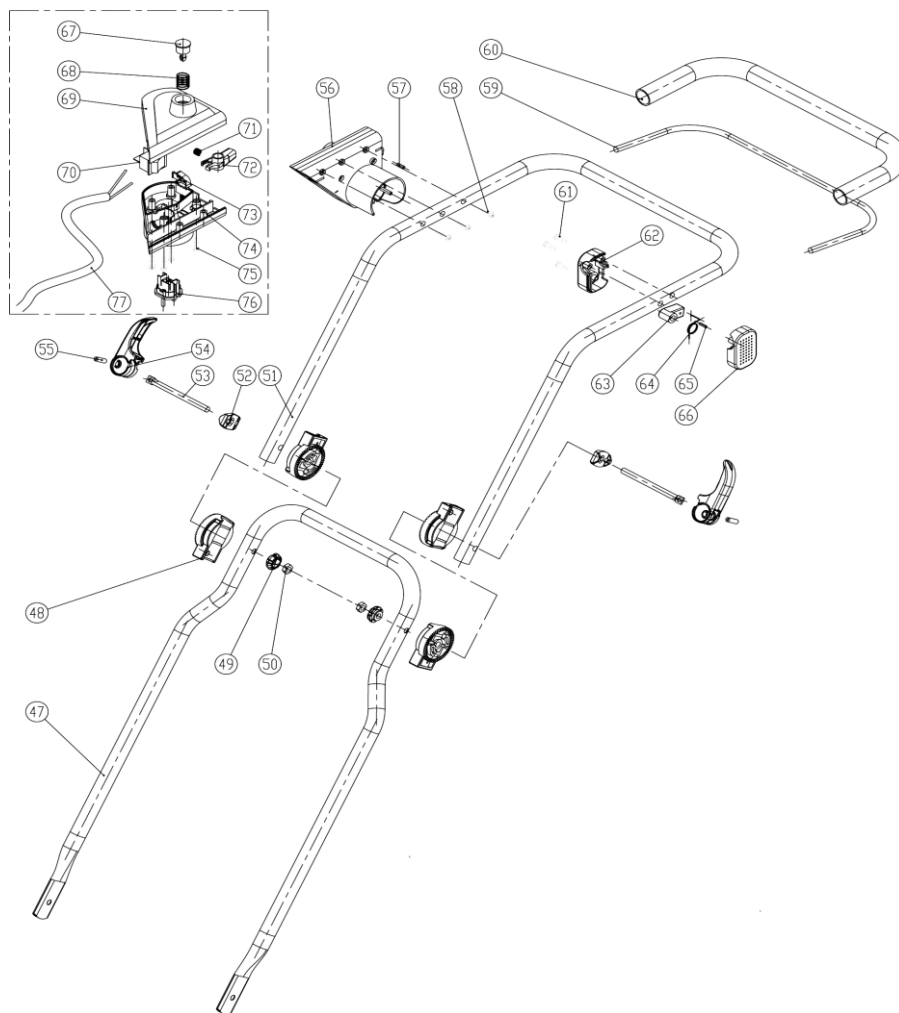

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
77	Kabel	429701144	1	61	Šroub	401802	3
76	Konektor	429704	1	60	Obal ochrany	428044	1
75	Šroub	429801	4	59	Hrazda vypínače	447210	1
74	Kryt vypínače pravý	449002	1	58	Šroub	402811	3
73	Blok opěrný	449005	1	57	Kolík	431803	1
72	Blok opěrný pravý	449004	1	56	Vypínač v celku	449000	1
71	Pružina	429501	1	55	Kolík	428804	2
70	Vypínač	429703	1	54	Šroub rychlo upínací	428027	2
69	Kryt vypínače levý	449001	1	53	Kolík	447221	2
68	Pružina vypínače	449501	1	52	Podložka nastavení	428028	2
67	Tlačítko vypínače	449003	1	51	Řidítka horní	447208	1
66	Kryt pravý	449007	1	50	Matice nastavení	428813	2
65	Kolík	431802	1	49	Podložka nastavení	428029	2
64	Pružina	431503	1	48	Šroub nastavení	443011	4
63	Blok opěrný levý	431039	1	47	Řidítka spodní	447209	1
62	Kryt levý	449006	1				

ABG 220  
ŠASÍ

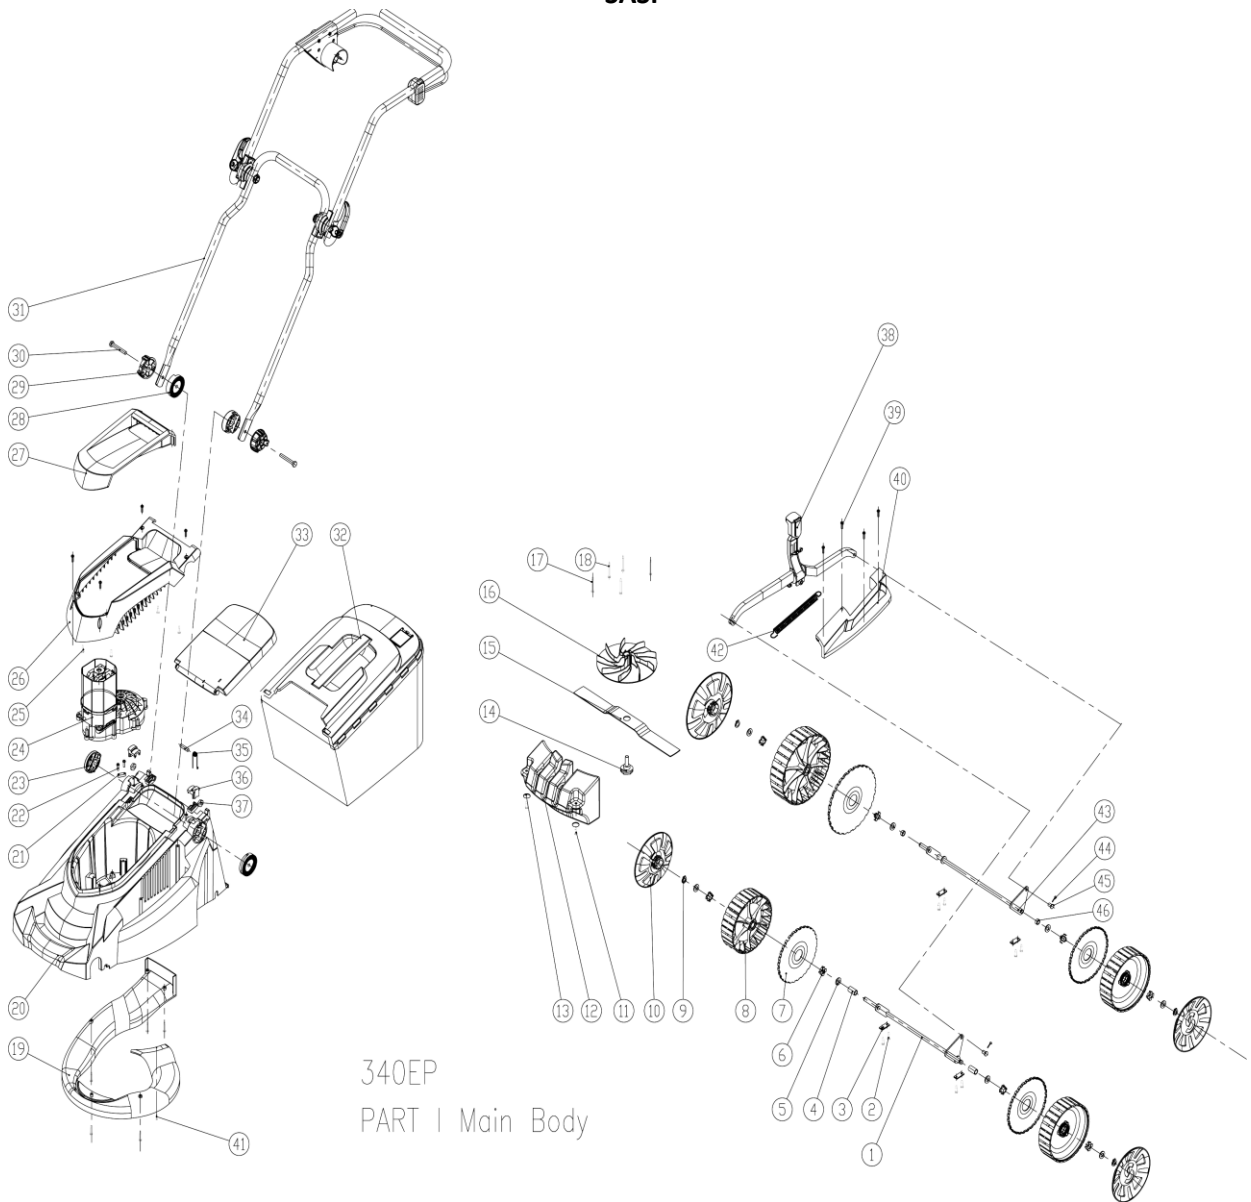

**ABG 220  
ŠASÍ**


<b>Poz.</b>	<b>Název</b>	<b>Obj. č.</b>	<b>Ks</b>	<b>Poz.</b>	<b>Název</b>	<b>Obj. č.</b>	<b>Ks</b>
46	Pouzdro zadní osy	447206	2	23	Šroub upevňovací	447011	2
45	Kolík	447806	2	22	Šroub	402802	2
44	Kolík	447811	2	21	Podložka	401705	1
43	Osa zadní	447204	1	20	Kryt	447003	1
42	Pružina nastavení	447503	1	19	Kryt vnitřní	447019	1
41	Šroub	447813	1	18	Šroub	447802	4
40	Kryt spodní	447004	1	17	Šroub	447818	1
39	Šroub	401802	5	16	Ventilátor	428016	1
38	Nastavení centrální	447330	1	15	Nůž	447212	1
37	Matice	428813	2	14	Šroub nože	428041	1
36	Držák deflektoru	447013	2	13	Podložka	447223	2
35	Pružina deflektoru	447501	1	12	Korektor v celku	447300	1
34	Osa deflektoru	447222	1	11	Šroub	447814	2
33	Deflektor	447005	1	10	Kryt kola vnější	447010	4
32	Koš na trávu v celku	447320	1	9	Kroužek	410807	4
31	Řídítka v celku	448340	1	8	Kolo	447009	1
30	Šroub	409802	2	7	Kryt kola vnitřní	447014	4
29	Šroub upevňovací	443012	2	6	Vložka kola	431031	8
28	Matice upevňovací	447012	2	5	Podložka	428824	5
27	Kryt vrchní	447001	1	4	pouzdro osy	447205	2
26	Kryt spodní	447002	1	3	Podložka	448210	4
25	Šroub	402802	15	2	Šroub	447814	8
24	Motor v celku	447310	1	1	Osa přední v celku	447203	1



# ABG 260




ABG 260  
MOTOR

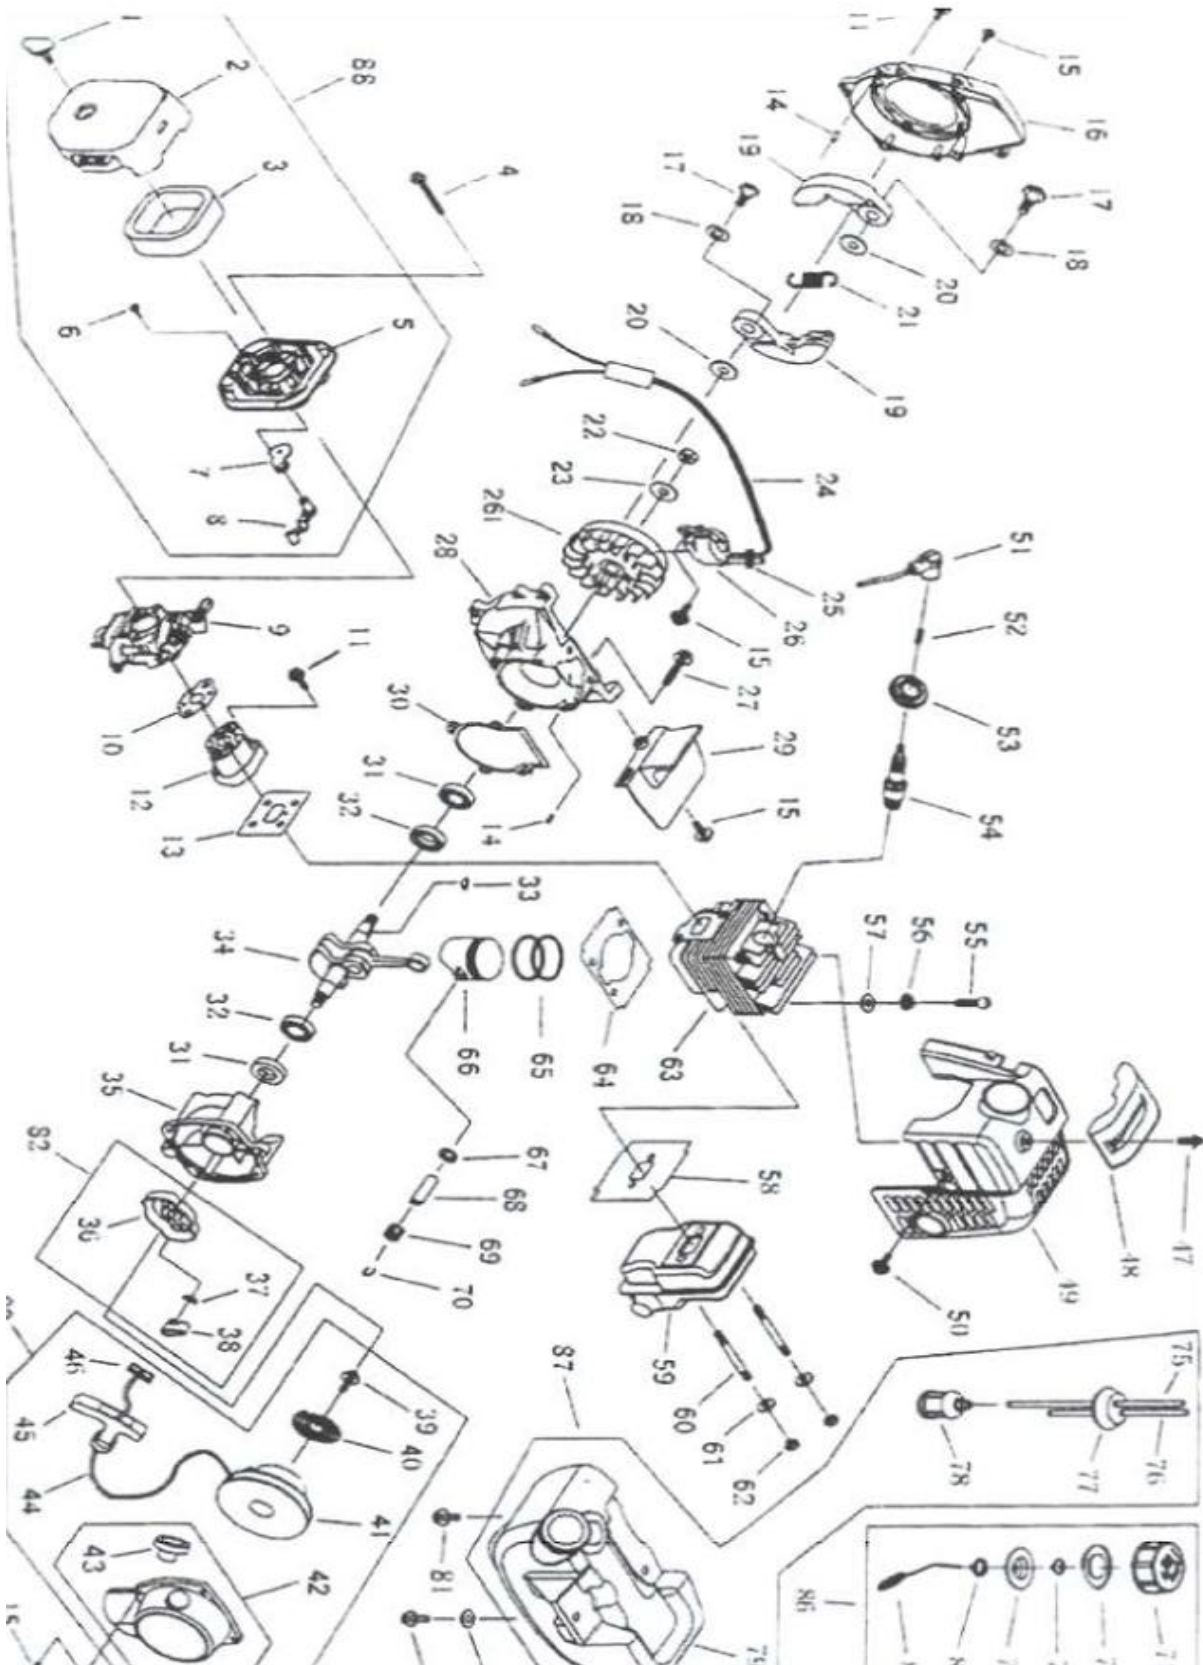

**ABG 260  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
88	filtr komplet	1E34F.1	1	43	průchodka	1E34F.11.1-1	1
87	nádrž komplet	1E34F-N	1	42	kryt startéru	1E34F.11.1	1
86	víčko nádrže	1E32FL.6.2	1	41	buben startéru	1E34F.11-2	1
85	řetízek	1E32FL.6.2-4	1	40	pružina vratná	1E34F.11-1	1
84	kroužek	1E32FL.6.2-3	1	39	šroub M5x10	GBT9074.6	1
83	startér komplet	1E34F.11	1	38	západka	1E34F.8-1	1
82	rohatka komplet	1E34F.8	1	37	pružina záp.	1E34F.8-2	1
81	šroub M5x16	GBT9074.4	2	36	rohatka	1E34F.8.1	1
80	šroub M5x16	GBT9074.3	1	35	skříň kliková A	1E34F.7-3	1
79	nádrž palivová	1E34F.9.1	1	34	hřídel kliková	1E34F.6.1	1
78	filtr paliva	1E34F.9.2-3	1	33	péro	1E40FP-3Z.3-1	1
77	průchodka	1E36FF.8.1-1	1	32	ložisko 6001	GBT276	2
76	hadička paliva B	1E34F.9.2-1	1	31	gufero	1E34F.2	2
75	hadička paliva A	1E34F.9.2-2	1	30	těsnění karteru	1E34F.7-2	1
74	kryt vnitřní	1E32FL.6.2-2	1	29	vzpěra	1E34F-4	1
73	kroužek	EB-415.4.1.1-1	1	28	skříň kliková B	1E34F.7-1	1
72	těsnění	CG420.1.3.1-2	1	27	šroub M5x25	GBT9074.4	4
71	víčko	1E32FL.6.2-1	1	26	kolo obežné	1E34F.5.2A	1
70	kroužek pojist.	1E34F.6-2	2	26	cívka zapalovací	1E34F.5.2	1
69	ložisko jehlové	1E34F.6-4	1	25	svorka	1E34F.5-1	1
68	cep pístní	1E34F.6-3	1	24	kabel elektrický	CG260A-EMC.2B	1
67	podložka	1E34F.6-1	2	23	podložka 8	GBT971	1
66	píst	1E34F.6-6	1	22	matice M8x1	GBT6171	1
65	kroužek pístní	1E34F.6-5	2	21	pružina spojky	1E34F.10-1	1
64	těsnění válce	1E34F-9	1	20	podložka B	1E34F-11	2
63	válec	1E34F-8	1	19	závaží spojky	1E34F.10.1	2
62	matice M5	GBT6187.1	2	18	podložka A	1E34F-13	2
61	podložka 5	GBT96	3	17	šroub spojky	1E34F-12	2
60	šroub výfuku	1E34F-14	2	16	kryt ventilátoru	1E34F-5	1
59	tlumič výfuk	1E34F.2	1	15	šroub M4x16	GBT9074.4	9
58	těsnění výfuk	1E34F-3	1	14	kolík 3x10	GBT119	4
57	podložka 5	GBT848	4	13	těsnění karb. B	1E34F-2	1
56	podložka 5	GBT93	4	12	vymezovač	1E34F.4	1
55	šroub M5x20	GBT70.1	4	11	šroub M5x20	GBT9074.4	6
54	svíčka zapal.	RCJ6Y	1	10	těsnění karb. A	1E34F-1	1
53	víčko	1E34F.5-3	1	9	karburátor	1E34F.13B	1
52	pružina	1E40F-3A.8-2	1	8	páčka sytiče A	1E34F.1-2	1
51	botka kabelová	1E34F.5-2	1	7	páčka sytiče B	1E34F.1-3	1
50	šroub M4x12	GBT9074.4	1	6	šroub ST4.2x12	GBT845	1
49	kryt komplet	1E34F.3	1	5	deska filtru	1E34F.1.1	1
48	kryt horní	1E34F-6	1	4	šroub M5x55	GBT9074.4	2
47	šroub M5x14	GBT9074.4	1	3	filtr vzduchový	1E34F.1-1	1
46	záchyť	1E36F.1-5	1	2	kryt filtru	1E34F.1-4	1
45	rukojeť start	1E36F.1-1	1	1	šroub	1E34F.1.2	1
44	šňůra startéru	1E34F.11-3	1				

ABG 260  
TĚLO

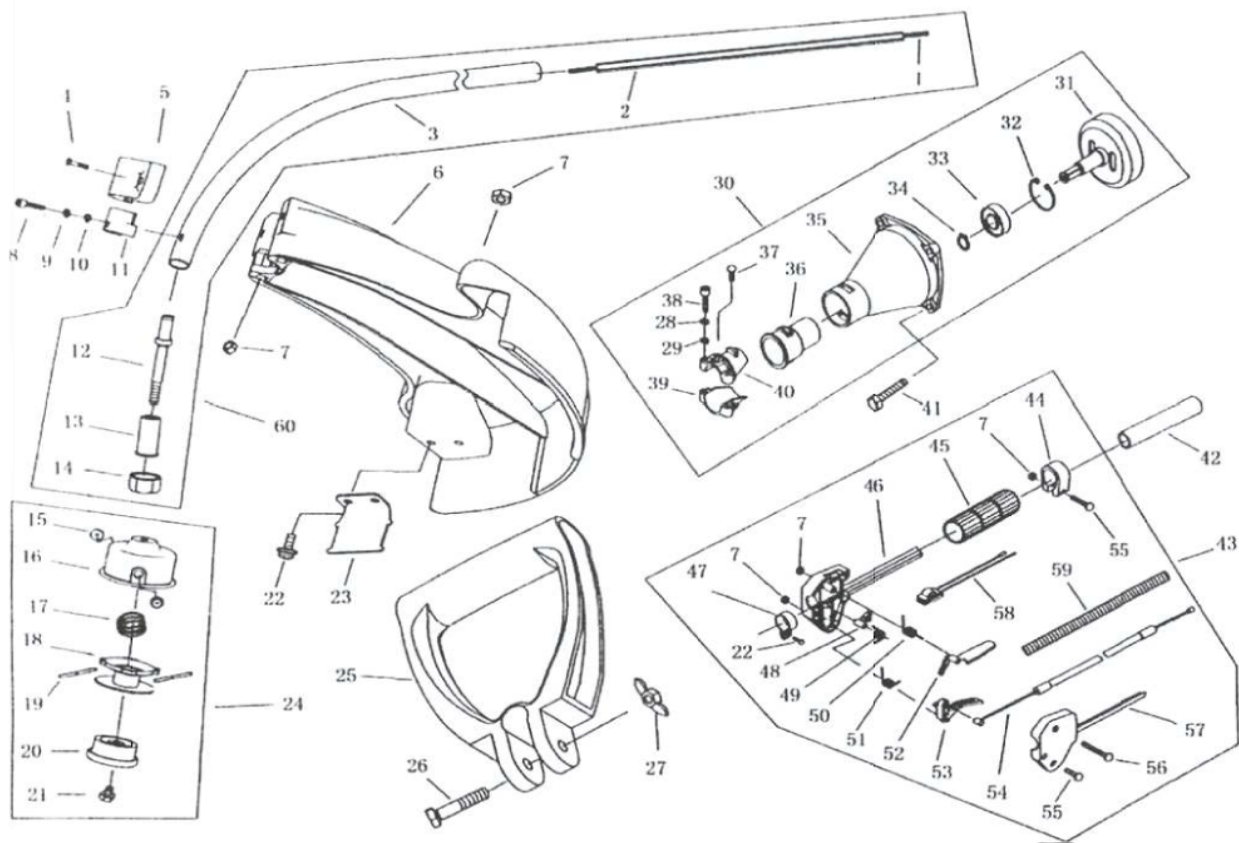

ABG 260


TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
60	Motor	1E34F	1	30	spojka kompl.	CG260E.1A	1
59	pouzdro bowd	CG260.2-1	1	29	podložka 5	GBT93	2
58	tlačítkoSTOP	CG260A-EMC.1B	1	28	podložka 5	GBT97.1	2
57	teleso L	CG305F.13-3	1	27	matice M6	GBT62	1
56	šroub M5x35	GBT9074.4	1	26	šroub M6x40	GBT5782	1
55	šroub M5x25	GBT9074.4	2	25	madlo	CG230E-1	1
54	bowden plynu	CG260A-FG-1	1	24	hlava strunová	CG230E.3	1
53	páčka plynu	CG305F.13-2	1	23	nuž	CG305F.11-1	1
52	páčka bezp.	CG305F.13-8	1	22	šroub M5x16	GB9074.4	1
51	pružina	CG305F.13-1	1	21	matice M8	CG230E.3.1-1	1
50	pružina	CG305F.13-9	1	20	kryt přítlačný	CG230E.3.2	1
49	pružina	CG305F.13-11	1	19	struna 1.8x2500	CG230E.3-4	2
48	západka	CG305F.13-10	1	18	cívka struny	CG230E.3-2	1
47	spona	CG305F.13.2	1	17	pružina	CG230E.3-3	1
46	teleso P	CG305F.13-4	1	16	držák struny	CG230E.3.1	1
45	pouzdro	CG305F.13-6	1	15	kryt struny	CG230E.3-1	2
44	spona	CG305F.13-5	1	14	matice	CG230E.2-5	1
43	sestava plynu	CG260.2	1	13	kryt	CG230E.2-4	1
42	pouzdro	CG260E-2	1	12	šroub středový	CG230E.2-3	1
41	šroub M6x20	GBT9074.13	4	11	pouzdro	CG230E-3	1
40	svorka A	CG260E.1A-2	1	10	podložka 5	GBT848	1
39	svorka B	CG260E.1A-1	1	9	podložka 5	GBT859	1
38	šroub M5x25	GBT70.1	2	8	šroub M5x8	GBT818	1
37	šroub M5x12	GBT9074.4	1	7	matice M5	GBT889.1	9
36	víko pryžové	CG260E.1A-3	1	6	kryt bezpečnostní	CG260E-5	1
35	príruba	CG261.1-1	1	5	držák	CG260E-6	1
34	kroužek 15	GBT894.1	1	4	šroub M5x25	GBT9074.13	2
33	ložisko 6202/2RS	GBT276	1	3	trubka přenosu	CG260E.1-1	1
32	kroužek 35	GBT893.1	1	2	pouzdro	CG260E-CE.1-1	1
31	kotouč spojky	CG260E.1A.1	1	1	hrídel hnací	CG260E-CE.1.1	1

# ABG 330



ABG 330  
MOTOR

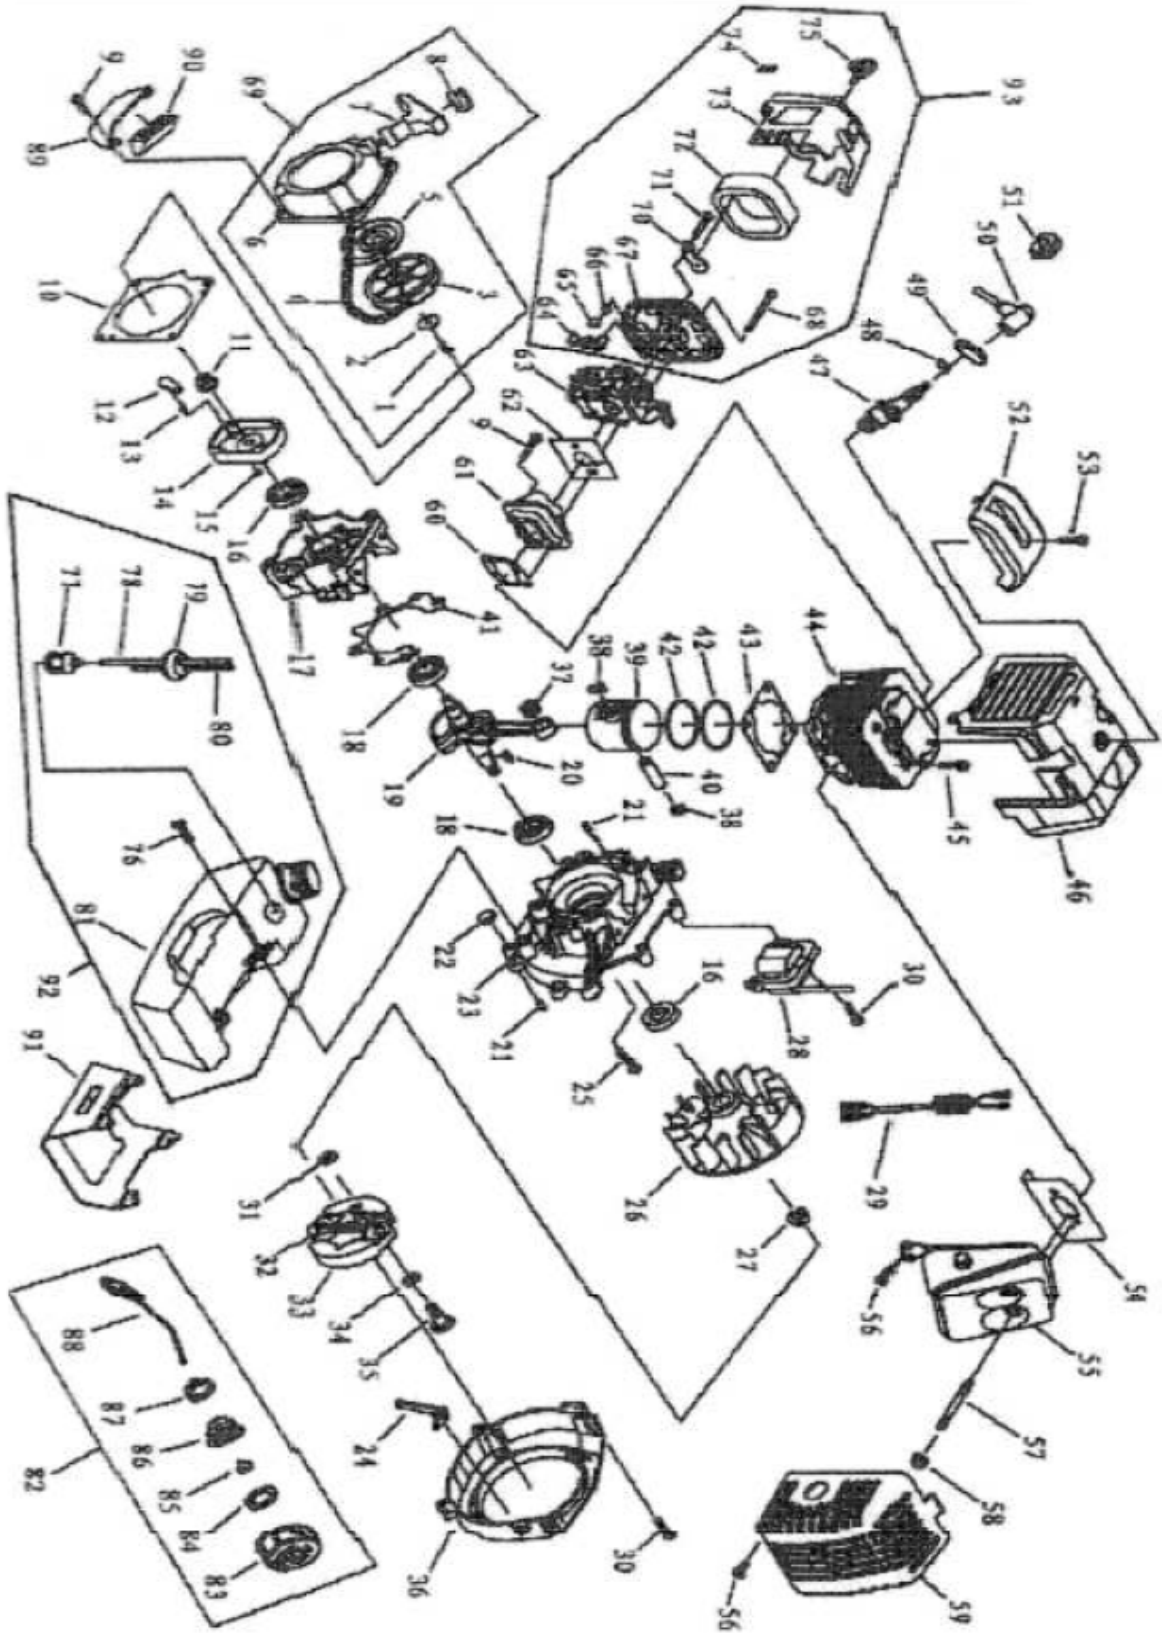


**ABG 330  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	šroub M5x12	GBT67	1	48	pružina	1E40F-3A.8-2	1
2	podložka	1E40F-5.11-2	1	49	víčko	1E34F.5-3	1
3	buben startéru	1E40F-5.11-1	1	50	botka kabelová	1E34F.5-2	1
4	šnura startéru	CG62250004	1	51	zátka	1E40F-5.3-1	1
5	pružina vratná	1E40FP-3Z.4-7	1	52	kryt horní	1E36F-2-7	1
6	kryt startéru	1E40F-5.11.1	1	53	šroub M5x20	GBT9074.4	1
7	rukojet startéru	1E40FP-3Z.4-2	1	54	tesnění výfuku	1E36F-2-5	1
8	záchyť	1E40FP-3Z.4-10	1	55	tlumic výfuku	1E36F-2.2	1
9	šroub M5x20	GBT9074.4	6	56	šroub M5x20	GBT9074.4	3
10	tesnění ploché	1E40F-5A-10	1	57	šroub výfuku	1E36F-2-9	2
11	matice M8	GBT6170	1	58	matice M5	GBT6177.1	2
12	západka	1E46FP.4-2	1	59	kryt výfuku	1E36F-2.7	1
13	pružina západky	1E36F.1.2-2	1	60	tesnění karb A	1E36F-2-2	1
14	rohatka	1E40F-5.7-1	1	61	vymezovac	1E36F-2A-2	1
15	kroužek 4	GBT896	1	62	tesnění karb B	1E36F-2A-1	1
16	gufero	1E36F.2	2	63	karburátor	1E36F-2A.1B	1
17	skříň kliková A	1E36F-2.6-2	1	64	páčka sytice A	1E34F.1-2	1
18	ložisko 6201	GBT276	2	65	kroužek	1E34F.1-7	1
19	hrídel klikový	1E36F-2.4.3	1	66	matice M4	GBT6172	1
20	pero 3x3x13	GBT1099	1	67	deska fitru	1E34F.1.1	1
21	kolík vmez.	GBT119	4	68	šroub M5x50	GBT9074.4	2
22	podložka pryžová	1E40F-5A-3	2	69	startér komplet	1E40F-5.11	1
23	skříň kliková B	1E36F-2.6-1	1	70	páčka sytice B	1E34F.1-3	1
24	lapac	1E36F-2-11	1	71	šroub 4.2x12	GBT845	1
25	šroub M5x30	GBT9074.4	4	72	filtr vzduchový	1E34F.1-1	1
26	kolo obežné	CG62250005	1	73	kryt fitru	1E34FA.1-1	1
27	matice M8	GBT6177.1	1	74	polepka	1E40F-3A.3-5	1
28	cívka zapalovací	CG62250006	1	75	šroub filtru	1E34F.1.2	1
29	kabel elektrický	CG260A-EMC.2B	1	76	šroub M5x16	GBT9074.4	2
30	šroub M5x20	GBT9074.13	4	77	filtr paliva	1E34F.9.2-3	1
31	podložka B	1E36F-3	2	78	hadicka paliva A	1E36F-2A.3.1-2	1
32	pružina spojky	1E40F-5.6-1	1	79	pruchodka	1E36FF.8.1-1	1
33	závaží spojky	1E40F-5.6.1	2	80	hadicka paliva B	1E36F-2A.3.1-1	1
34	podložka A	1E40F-5-11	2	81	nádrž palivová	1E36F-2A.3-1	1
35	šroub spojky	1E40F-5-12	2	82	víčko nádrže	1E32FL.6.2	1
36	kryt ventilátoru	1E36F-2-8	1	83	víčko	1E32FL.6.2-1	1
37	ložisko jehlové	1E36F-2.4.1	1	84	tesnění	CG420.1.3.1-2	1
38	kroužek pojistný	1E36F.10-2	2	85	kroužek	EB415.4.1.1-1	1
39	píst	1E36F-2.4.2	1	86	víčko vnitřní A	1E32FL.6.2-2	1
40	cep pístní	1E36F.10-1	1	87	víčko vnitřní B	1E32FL.6.2-3	1
41	tesnění karteru	1E36F-2.6-3	1	88	retízek	1E32FL.6.2-4	1
42	kroužek pístní	1E36F.10-3	2	89	podpera A	1E40F-5A-4	1
43	tesnění válce	1E36F-2-6	1	90	podložka pryž	1E40F-5A-2	1
44	válec	1E36F-2-4	1	91	podstavec	CG330B-5	1
45	šroub M5x16	GBT70.1	4	92	nádrž komplet	1E36F-N	1
46	kryt komplet	1E36F-2.5	1	93	filtr komplet	1E36F-F	1
47	svíčka zapalovací	A6RMPB	1				



**ABG 330**  
**TĚLO**

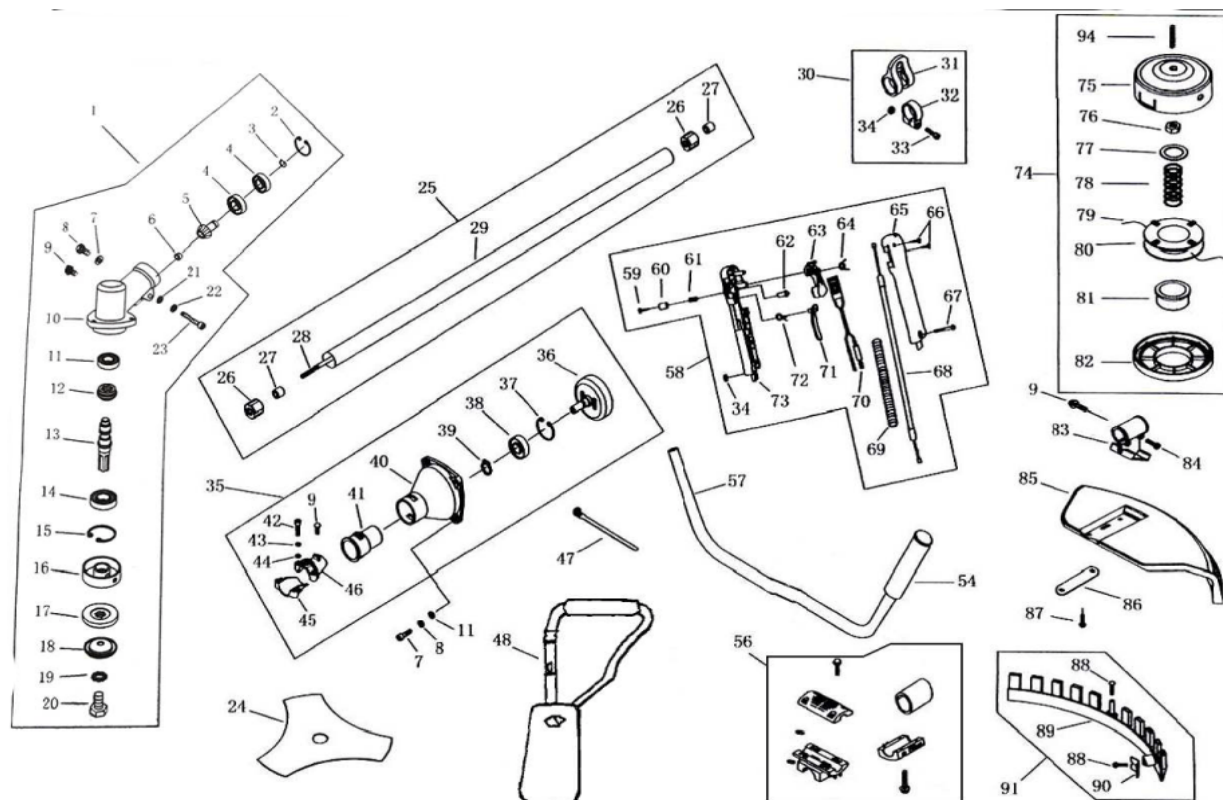

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
95	Motor	1E36F-2A	1	69	trubka	BG-328A-2	1
94	šroub spojovací	CG305F.8-6	1	68	kabel komplet	CG330B-FG-1	1
91	kryt kompletní	CG420.7.1.1	1	67	šroub M5x30	GBT70.1	1
90	nůž	CG420.7.1.1-2A	1	66	šroub 2.9x18	GBT845	2
89	kryt	CG420.7.1.1-1	1	65	skříň pravá	BL750.3-5	1
88	šroub 4.2x16	GBT845	3	64	pružina	BL750.3-1	1
87	šroub M6x16	GBT9074.4	4	63	rukojeť	BL750.3-4	1
86	podložka	CG330B-6	2	62	kolík pojistný	BL750.3-8	1
85	kryt bezpečnostní	CG420.7.1-1	1	61	pružina	BL750.3-7	1
84	šroub M5x30	GBT9074.13	2	60	tlačítko	BL750.3-9	1
83	konzola	BG430.2.6-1	1	59	šroub 2.9x13	GBT846	1
82	víko hlavy	CG305F.8-2	1	58	sestava plynu	CG328B.1	1
81	kryt přítlačný	CG305F.8-7	1	57	tyč řidítek	CGE330C.1-1	1
80	držák struny	CG305F.8-1	1	56	držák komplet	CG-415D-3	1
79	struna nylon	CG62750079	2	54	rukojeť levá	CG330B-CE.3-1	1
78	pružina	CG305F.8-3	1	48	popruh kompl.	CG260.4A	1
77	podložka	CG305F.8-5	1	47	pás svorky	BG415-1	1
76	matice levá	CG305F.8-4	1	46	svorka A	CG305F.14-4	1
75	pouzdro hlavy	CG305F.8.1	1	45	svorka B	CG305F.14-3	1
74	hlava strunová	CG305F.8	1	44	podložka 5	GBT97.1	2
73	skříň levá	BL750.3-6	1	43	podložka 5	GBT93	2
72	pružina	BL750.3-2	1	42	šroub M5x25	GBT70.1	2
71	rukojeť	BL750.3-3	1	41	víko pryžové	CG305F.14-2	1
70	tlačítko STOP	CG260B-EMC.1C	1	40	příruba	CG305F.14-1	1

ABG 330


TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
39	kroužek 15	GBT894.1	1	19	podložka 8	GBT862.1	1
38	ložisko 6202-2rs	GBT276	1	18	kryt	CG420.6-8	1
37	kroužek 35	GBT893.1	1	17	držák B	BG-328.9.5-8	1
36	kotouč spojky	CG415D.1.1	1	16	držák A	BG305.12.4-5	1
35	spojka kompl.	CG415.2	1	15	kroužek 32	GB893.2	1
34	matice M5	GBT889.1	2	14	ložisko 6002/2RS	GBT276	1
33	šroub M5x20	GBT70.1	1	13	hřídel	CG415D.6-5	1
32	Svorka	CG260.3-1	1	12	kolo ozubené	BG-328.9.5-2	1
31	svorka popruhu	CG260.3.1	1	11	ložisko 6000/2RS	GBT276	1
30	držák kompletní	CG260.3	1	10	obal převodovky	BG305.12.4-4	1
29	trubka přenosu	CG415-CE.1-1	1	9	šroub M5x12	GBT9074.4	4
28	hřídel hnací	CG420.2-3	1	8	šroub M6x12	GBT29.2	2
27	ložisko olejové	BG-328.9.4-4	6	7	podložka 6	GBT97.1	6
26	víko pryžové	BG-328.9.4-5	6	6	víčko kovové	CG415.3-1	1
25	trubka komplet	CG415-CE.1	1	5	pastorek	CG415D.6-4	1
24	nuž	CG420-2B	1	4	ložisko 6000/2RS	GBT276	2
23	šroub M6x25	GBT70.1	4	3	kroužek 10	GBT894.1	1
22	podložka 6	GBT93	4	2	kroužek 26	GBT893.2	1
21	podložka 6	GBT97.1	4	1	skříň převodu	CG415.3	1
20	šroub	BG-328.9.5-10	1				

# ABG 430



ABG 430  
MOTOR

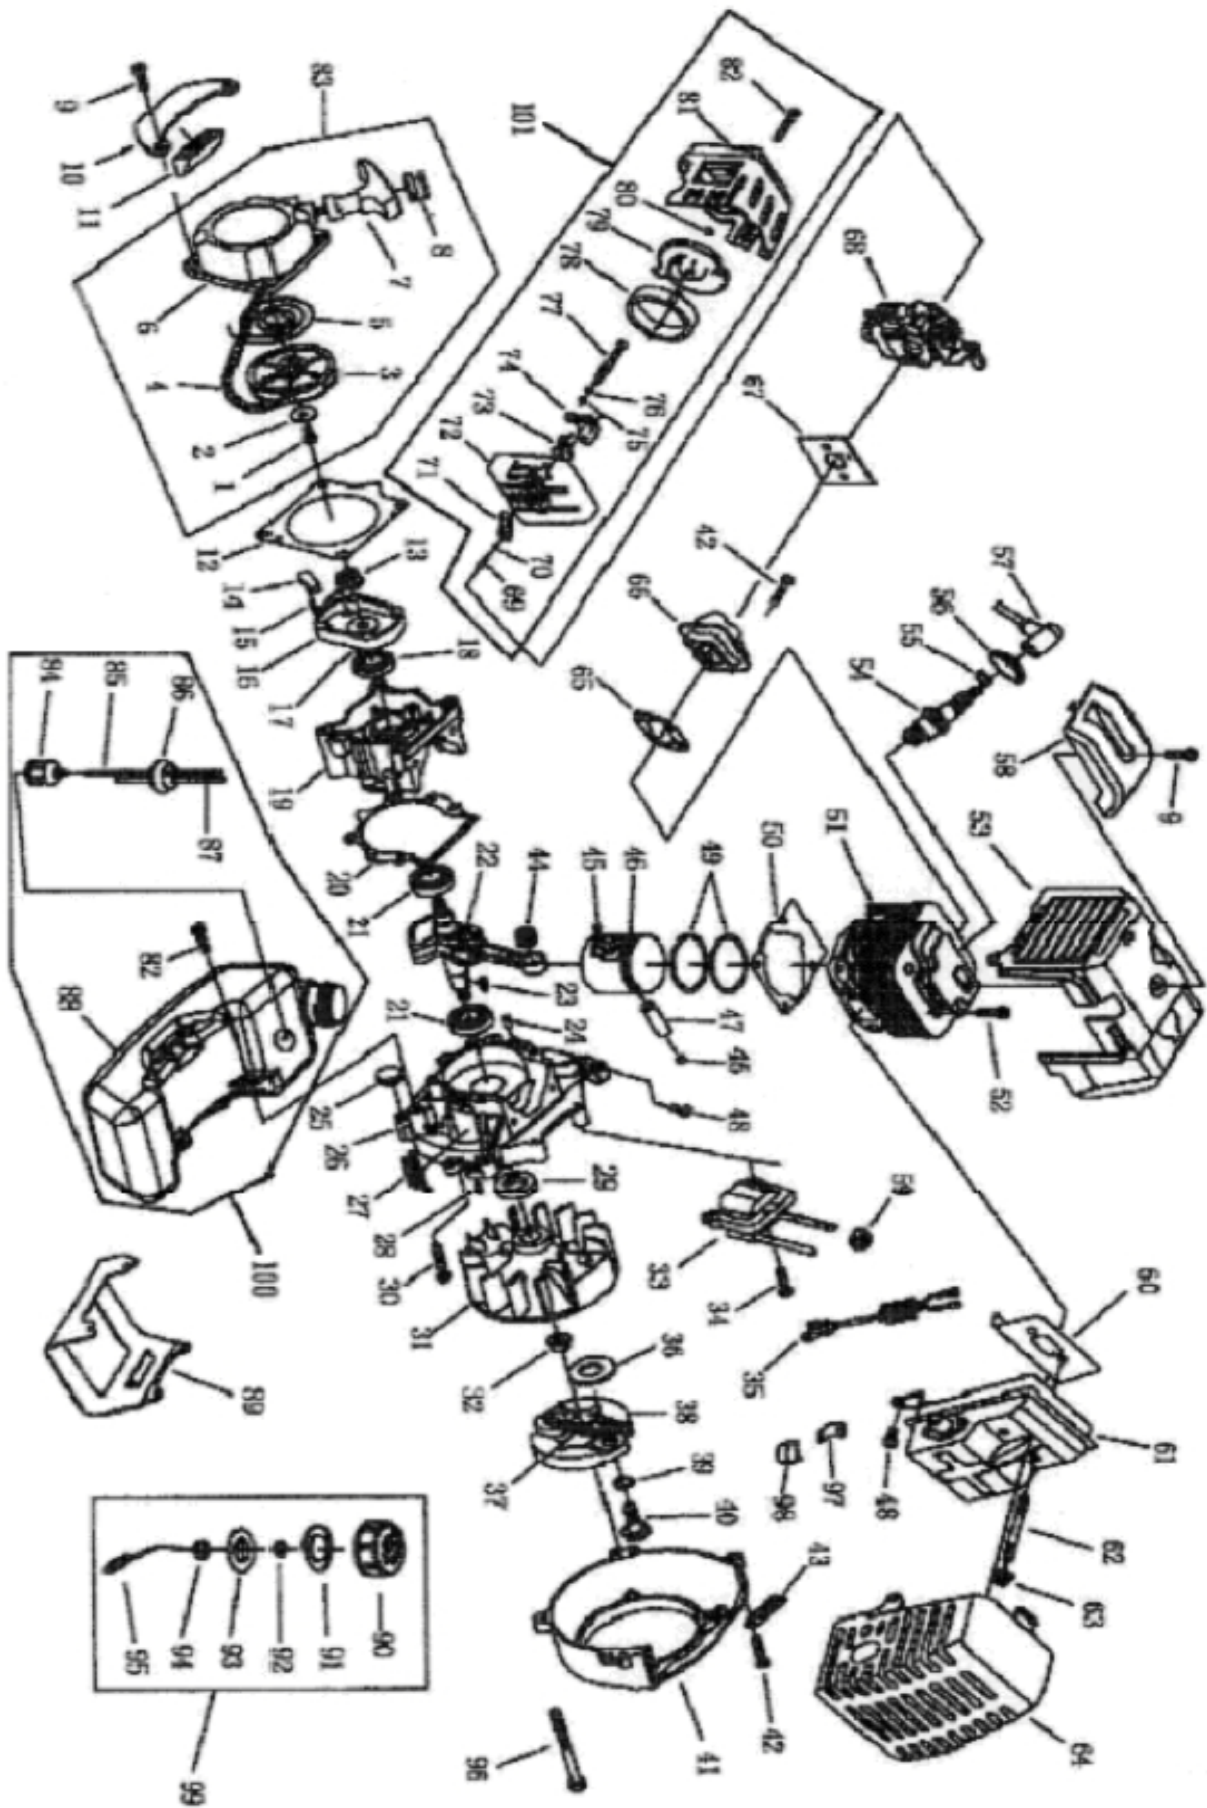


**ABG 430  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
101	filtr komplet	1E40F-F	1	56	víčko	1E34F.5-3	1
100	nádrž komplet	1E40F-N	1	55	pružina	1E40F-3A.8-2	1
99	víčko nádrže	1E32FL.6.2	1	54	svíčka zapalovací	A6RMPB	1
98	kroužek stavecí	1E40F-5.10-2	1	53	kryt komplet	1E40F-5.5	1
97	výstup	1E40F-5.10-1	1	52	šroub M5x20	GBT70	4
96	šroub M5x25	GBT9074.13	2	51	válec	1E40F-5-4	1
95	retízek	1E32FL.6.2-4	1	50	těsnění válce	1E40F-5-6	1
94	víčko vnitřní B	1E32FL.6.2-3	1	49	kroužek pístní	1E40FP-3Z.3-5	2
93	víčko vnitřní A	1E32FL.6.2-2	1	48	šroub M5x12	GBT9074.4	3
92	kroužek	EB415.4.1.1-1	1	47	cep pístní	1E46FP.6-3	1
91	tesnění	CG420.1.3.1-2	1	46	píst	1E40F-5.4-1	1
90	víčko	1E32FL.6.2-1	1	45	kroužek pojistný	1E40F-03.02.01	2
89	podstavec	CG430-2	1	44	ložisko jehlové	1E40F-5.4-2	1
88	nádrž palivová	1E40F-5A.4.1	1	43	svorka	1E40F-3A.9	1
87	hadicka paliva B	1E40F-5A.4.2-1	1	42	šroub M5x25	GBT9074.13	6
86	pruchodka	1E36FF.8.1-1	1	41	kryt ventilátoru	1E40F-5-9	1
85	hadicka paliva A	1E40F-5A.4.2-2	1	40	šroub spojky	1E40F-5-12	2
84	filtr paliva	1E34F.9.2-3	1	39	podložka A	1E40F-5-11	2
83	startér komplet	1E40F-5.11	1	38	závaží spojky	1E40F-5.6.1	2
82	šroub M5x16	GBT9074.4	3	37	pružina spojky	1E40F-5.6-1	1
81	kryt filtru	1E40F-5A.1-1	1	36	podložka B	1E36F-3	2
80	kroužek 3.15x1.8	GBT3452.1	1	35	kabel elektrický	SG230-EMC.1B	1
79	víko filtru	1E40F-5A.1-2	1	34	šroub M5x20	GBT9074.13	2
78	filtr vzduchový	1E34F.1-1	1	33	cívka zapalovací	CG62250006A	1
77	šroub M5x55	GBT70.1	2	32	matice M8	GBT6177.1	1
76	podložka 5	GBT93	2	31	kolo obežné	CG62250005A	1
75	podložka 5	GBT97.1	2	30	šroub M5x30	GBT9074.4	4
74	plech krycí	1E40F-5A.1.2	1	29	gufero 2	1E40F-5.9	1
73	pácka sytice B	1E40F-5A.1.1-2	1	28	pero 4x10	GBT119	2
72	deska filtru	1E40F-5A.1.1.1	1	27	kryt vodící	1E40F-5.8-3	1
71	pácka sytice A	1E40F-5A.1.1-1	1	26	skříň kliková B	1E40F-5.8-1	1
70	podložka 3	GBT97.1	1	25	podložka pryžová	1E40F-5A.4.2-1	2
69	šroub ST2.9x6.5	GBT845	1	24	kolík vymešov.	GBT119	2
68	karburátor	1E40F-5A.8B	1	23	pero 3x3x13	GBT1099	1
67	tesnění karb B	1E40F-5A-1	1	22	hrídel klikový	1E40F-5.4.1	1
66	vymešovac	1E40F-5A.2	1	21	ložisko 6201	GBT276	2
65	tesnění karb A	1E40F-5-2	1	20	tesnění karteru	1E40F-5.8-4	1
64	kryt výfuku	1E40F-5-7	1	19	skříň kliková A	1E40F-5.8-2	1
63	matice M6	GBT6177.1	2	18	gufero 1	1E36F.2	1
62	šroub výfuku	1E40F-5-13	2	17	kroužek 4	GBT896	1
61	tlumic výfuku	1E40F-5.2	1	16	rohatka	1E40F-5.7-1	1
60	tesnění výfuku	1E40F-5-5	1	15	pružina západky	1E36F.1.2-2	1
59	pruchodka	1E40F-5.3-1	1	14	západka	1E46FP.4-2	1
58	kryt horní	1E40F-5-8	1	13	matice M8	GBT6170	1
57	botka kabelová	1E34F.5-2	1	12	tesnění ploché	1E40F-5A-10	1

**ABG 430  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
11	podložka pryž.	1E40F-5A-2	1	5	pružina vratná	1E40FP-3Z.4-7	1
10	podpera	1E40F-5A-4	1	4	šnura startéru	CG62250004	1
9	šroub M5x20	GBT9074.4	5	3	buben startéru	1E40F-5.11-1	1
8	záchyť	1E40FP-3Z.4-10	1	2	podložka	1E40F-5.11-2	1
7	rukojet startéru	1E40FP-3Z.4-2	1	1	šroub M5x12	GBT67	1
6	kryt startéru	1E40F-5.11.1	1				

**ABG 430  
TĚLO**

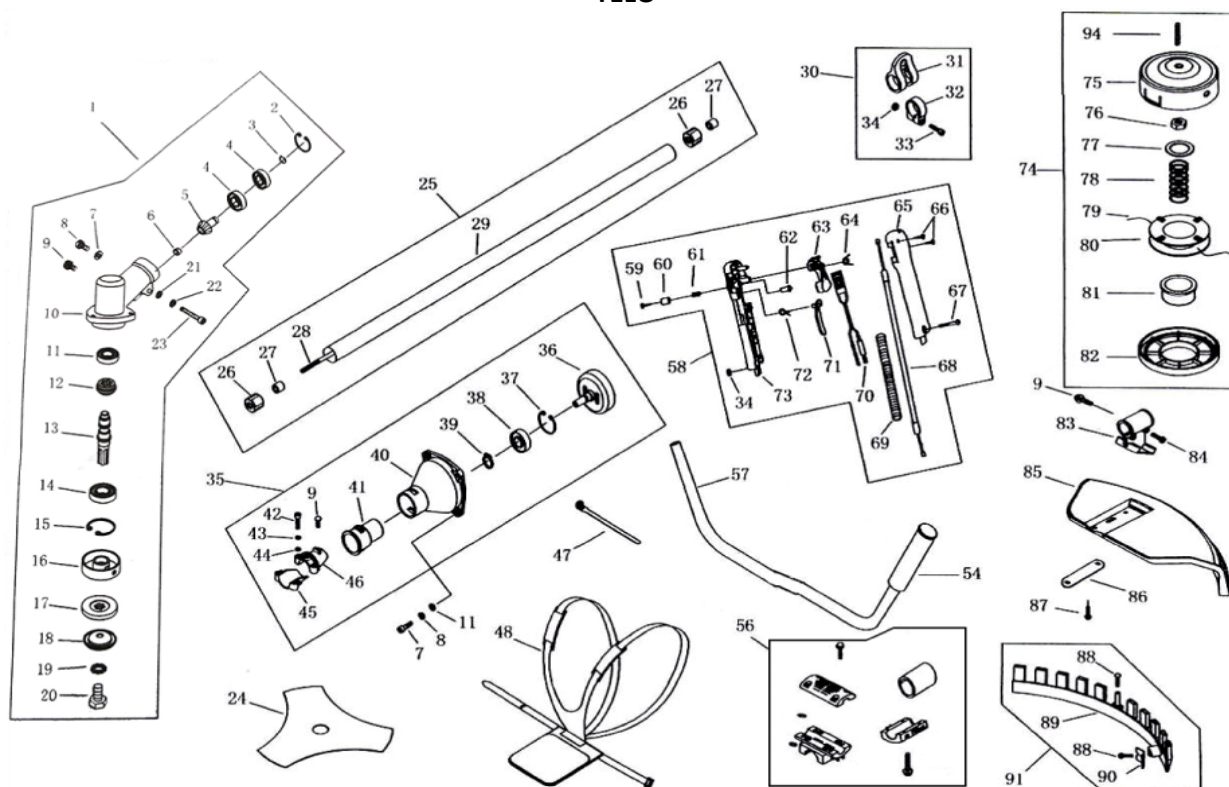

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
95	Motor	1E40F-5A	1	79	struna nylon	CG62750079	2
94	šroub spojovací	CG305F.8-6	1	78	pružina	CG305F.8-3	1
91	kryt kompletní	CG420.7.1.1	1	77	podložka	CG305F.8-5	1
90	nůž	CG420.7.1.1-2A	1	76	matice levá	CG305F.8-4	1
89	kryt	CG420.7.1.1-1	1	75	pouzdro hlavy	CG305F.8.1	1
88	šroub 4.2x16	GBT845	3	74	hlava strunová	CG305F.8	1
87	šroub M6x16	GBT9074.4	4	73	skříň levá	BL750.3-6	1
86	podložka	CG330B-6	2	72	pružina	BL750.3-2	1
85	kryt bezpečn.	CG420.7.1-1	1	71	rukojeť	BL750.3-3	1
84	šroub M5x30	GBT9074.13	2	70	tlačítko STOP	CG260B-EMC.1C	1
83	konzola	BG430.2.6-1	1	69	trubka	BG-328A-2	1
82	víko hlavy	CG305F.8-2	1	68	kabel komplet	CG330B-FG-1	1
81	kryt přítlačný	CG305F.8-7	1	67	šroub M5x30	GBT70.1	1
80	držák struny	CG305F.8-1	1	66	šroub 2.9x18	GBT845	2



ABG 430

TĚLO


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
65	skříň pravá	BL750.3-5	1	29	trubka přenosu	CG415-CE.1-1	1
64	pružina	BL750.3-1	1	28	hřídel hnací	CG420.2-3	1
63	rukojeť	BL750.3-4	1	27	ložisko olejové	BG-328.9.4-4	6
62	kolík pojistný	BL750.3-8	1	26	víko pryžové	BG-328.9.4-5	6
61	pružina	BL750.3-7	1	25	tyč komplet	CG415-CE.1	1
60	tlačítko	BL750.3-9	1	24	nůž	CG420-2B	1
59	šroub 2.9x13	GBT846	1	23	šroub M6x25	GBT70.1	4
58	sestava plynu	CG328B.1	1	22	podložka 6	GBT93	4
57	tyč řídítek	CGE330C.1-1	1	21	podložka 6	GBT97.1	4
56	držák kompl.	CG-415D-3	1	20	šroub	BG-328.9.5-10	1
54	rukojeť levá	CG330B-CE.3-1	1	19	podložka 8	GBT862.1	1
48	popruh kompl	CG260.4B	1	18	kryt	CG420.6-8	1
47	pás svorky	BG415-1	1	17	držák B	BG-328.9.5-8	1
46	svorka A	CG305F.14-4	1	16	držák A	BG305.12.4-5	1
45	svorka B	CG305F.14-3	1	15	kroužek 32	GB893.2	1
44	podložka 5	GBT97.1	2	14	ložisko 6002/2RS	GBT276	1
43	podložka 5	GBT93	2	13	hřídel	CG415D.6-5	1
42	šroub M5x25	GBT70.1	2	12	kolo ozubené	BG-328.9.5-2	1
41	víko pryžové	CG305F.14-2	1	11	ložisko 6000/2RS	GBT276	1
40	příruba	CG305F.14-1	1	10	obal převodovky	BG305.12.4-4	1
39	kroužek 15	GBT894.1	1	9	šroub M5x12	GBT9074.4	4
38	ložisko6202-2rs	GBT276	1	8	šroub M6x12	GBT29.2	2
37	kroužek 35	GBT893.1	1	7	podložka 6	GBT97.1	6
36	kotouč spojky	CG415D.1.1	1	6	víčko kovové	CG415.3-1	1
35	spojka kompl.	CG415.2	1	5	pastorek	CG415D.6-4	1
34	matice M5	GBT889.1	2	4	ložisko 6000/2RS	GBT276	2
33	šroub M5x20	GBT70.1	1	3	kroužek 10	GBT894.1	1
32	svorka	CG260.3-1	1	2	kroužek 26	GBT893.2	1
31	svorka popruhu	CG260.3.1	1	1	skříň převodu	CG415.3	1
30	držák kompletní	CG260.3	1				

# ABG 480






**ABG 480  
MOTOR**

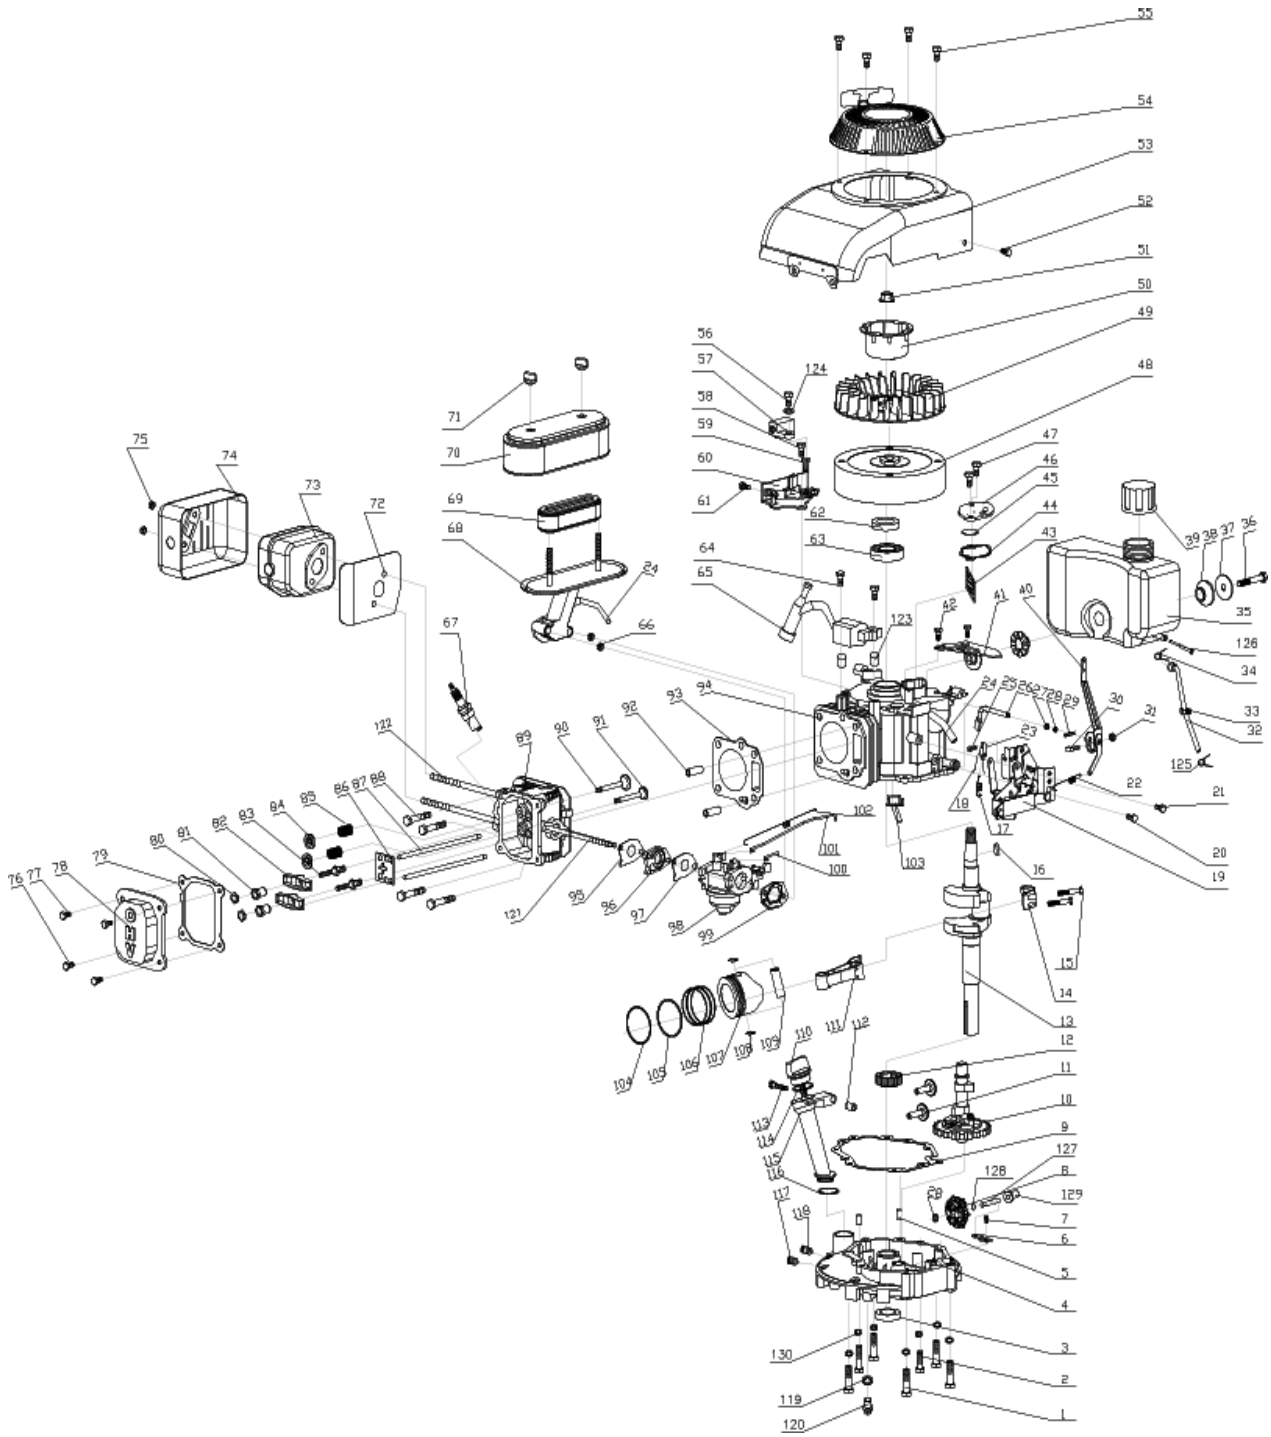

**ABG 480  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
116	Kroužek 25x3,1	Gb3452.1-92	1	70	Vzduchový filtr	Q08.08-1f2	1
115	Hrdlo olejové	Q08.00-2	1	69	Vzduchový filtr	Q08.08-02f2	1
111	Ojnice	Q08.03-6	1	68	Vzduchový filtr	Q08.08-03f2	1
110	Olejová měrka	Q08.00-1a	1	67	Zapalovací svíčka	Q08.11-03	1
109	Pístní čep	Q08.03-5	1	65	Cívka zapalování	Q08.11-01	1
108	Pojistný kroužek	Q08.03-4	2	63	Ložisko	GB276	4
107	Píst	Q08.03-1P	1	62	Gufero	Gb9877.1-88	1
106	Pístní kroužky	Q08.03-02	3	60	Držák	Q08.07-05f2	1
105	Pístní kroužek	Q08.03-3	1	57	Vypínač motoru	Q08.11-04	1
104	Pístní kroužek	Q08.03-2	1	54	Ruční startér	Q08.12-04f4	1
102	Pružina regulátoru	Q08.07-5	1	51	Matice M6	Gb6177-86	1
101	Táhlo regulátoru	Q08.07-1	1	50	Sedlo cívky	Q08.12-2a	1
99	Těsnění	Q08.00-02	1	49	Ventilátor	Q08.10-1	1
98	Karburátor	Q08.00-00	1	48	Setrvačnick	Q08.10-01b	1
97	Těsnění	Q08.00-19	1	45	Ventil	Q08.01-2	1
96	Těsnění	Q08.00-4	1	44	Těsnění	Q08.01-3	1
95	Těsnění karburátoru	Q08.00-5	1	43	Sítka odvodušnění	Q08.01-4	1
94	Blok motoru	Q08.01-04	1	40	Páka regulátoru	Q08.07-18a	1
93	Těsnění hlavy válce	Q08.00-8	1	39	Víčko nádrže	Q08.13-01	1
92	Vodítka 10x16	Q08.00-11	2	35	Palivová nádrž	Q08.13-4	1
91	Výfukový ventil	Q08.05-2	1	32	Palivová hadička	Q08.03-1	1
90	Sací ventil	Q08.05-1	1	29	Závlačka	Q06.07-7	1
89	Hlava válce	Q08.02-01	1	26	Páka regulátoru	Q08.07-3	1
87	Zdvihátko ventilu	Q08.05-03	2	19	Kryt	Q08.07-31	1
85	Pružina ventilu	Q08.05-4	2	16	Pero	Gb1099-79	1
84	Miska	Q08.05-5	2	15	Šroub Ojnice	Q08.03-8	2
82	Vahadlo ventilu	Q08.05-6	2	14	Oko ojnice	Q08.03-7	1
81	Matice	Q08.05-8	2	13	Kliková hřídel	Q08.04-2	1
80	Matice	Q08.05-21	2	12	Ložisko	Q08.04-1	1
79	Těsnění víčka	Q08.02-2	1	11	Palec	Q08.05-3	2
78	Ventilové víčko	Q08.02-1	1	10	Vačková hřídel	Q08.05-01	1
74	Kryt tlumiče výfuku	Q08.09-1f2	1	9	Těsnění víka	Q08.01-1	1
73	Tlumič výfuku	Q08.09-01	1	6	Držení regulátoru	Q08.00-12	1
72	Těsnění	Q08.00-7	1	3	Gufero	Gn9877.7-88	1

ABG 480  
TĚLO

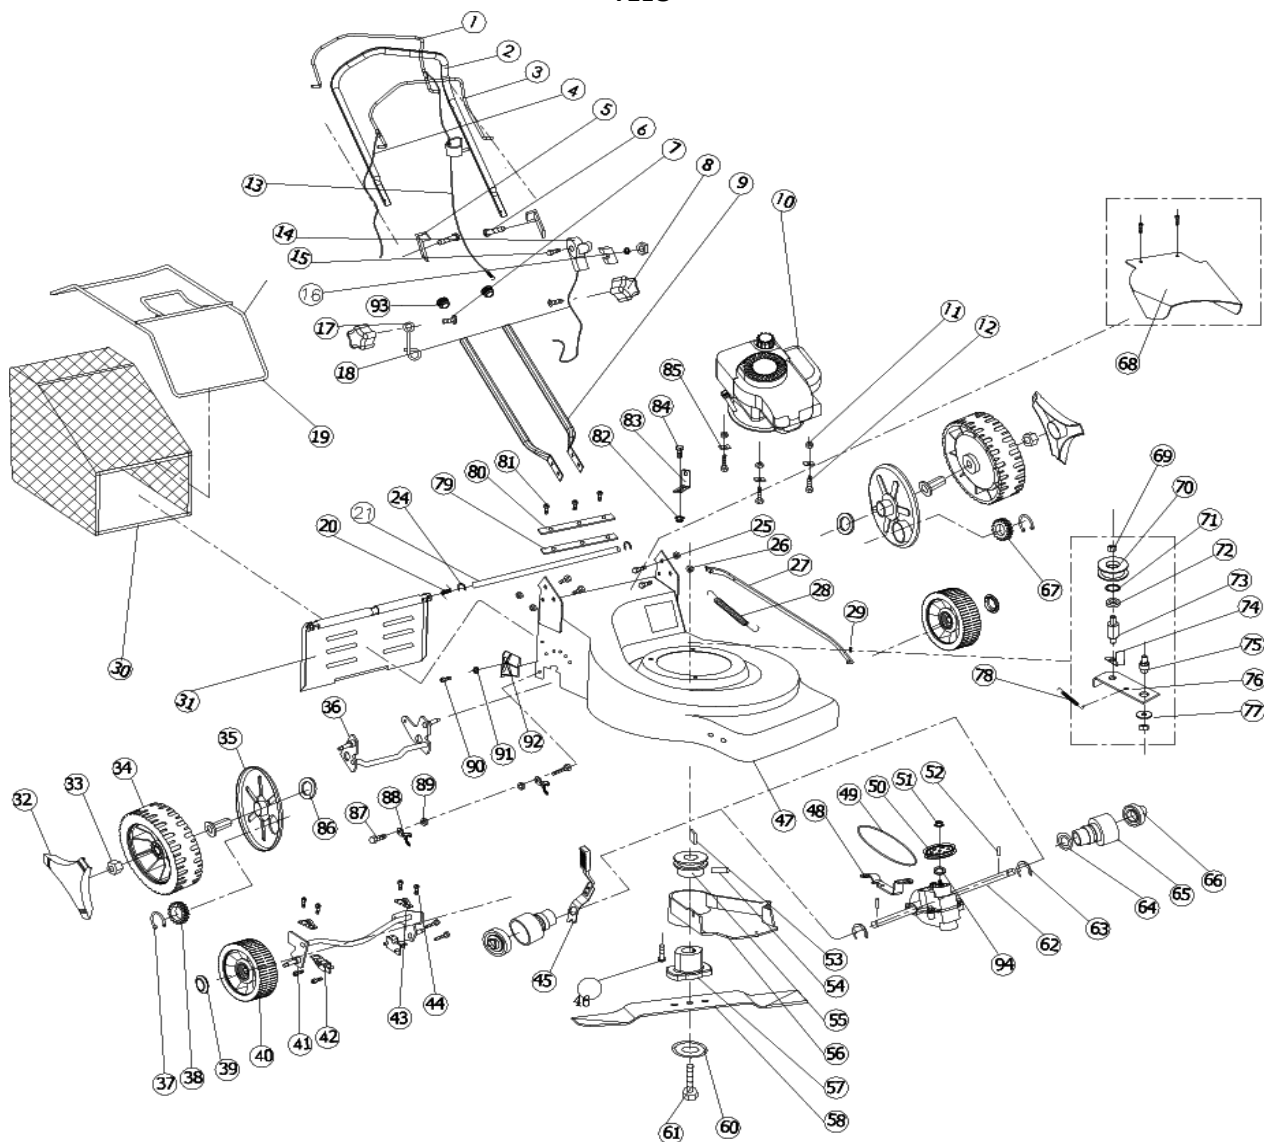

ABG 480


TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
93	Špalek	DY0302.2-5	2	47	Šasi	DY0302A.1	1
92	Plastový kryt	DY0302-14	1	46	Šroub ST4.2x9	GB845-85	1
91	Matice 6	GB848-85	2	45	Páka nastavení	DY0302A.2.1	1
90	Šroub ST4.8-19	GB5285-85	1	44	Šroub ST4.8x16	GB845-85-F	8
89	Šroub	GB6187-86	2	43	Horní držák	DY0302-20	2
88	Držák nápravy	DY0304-10	2	42	Vnitřní držák	DY0302-19	2
87	Šroub M6x12	GB5781-86	2	41	Osa přední nápravy	DY0302A.3	1
86	Matice 10	GB97.2-85	1	40	Přední kolo	DY0302A.5	2
85	Ctvercová podložka	DY0218-32	1	39	Kryt předního kola	DY0302A-7	2
84	Šroub M8x20	DY5780-86	1	38	Pastorek pravý	DY0218.11	1
83	Držák spojky	DY0302A-2	1	37	Pojistný kroužek 9	GB896-86	2
82	Pojistná matice M8	GB6187-86	1	36	Osa zadní nápravy	DY0302A.2	2
81	Šroub ST4.8x16	GB845-85	1	35	Vnitřní kryt kola	DY0218-13	2
80	Držák podložky	DY0302A-6	1	34	Zadní kolo	DY0218.5	2
79	podložka	DY0302A-5	1	33	Matice M10	GB6187-86	4
78	Pružina	DY0302A-4	1	32	Kryt zadního kola	DY0218-14	1
77	Matice 8	GB96-85	1	31	Zadní deflektor	DY0218-25	1
76	Rameno kladky	DY0302.5-5	1	30	Koš	DY0218.14	1
75	Osa	DY0302.5-4	1	29	Kolík	DY0302-7	1
74	Vymezovac	DY0302.5-3	2	28	Pružina nastavení	DY0302-6	1
73	Opěra	DY0302.5-2	1	27	Táhlo nastavení	DY0302.4	1
72	Kulickové ložisko	GB276-82	1	26	Matice M8	GB6187-86	4
71	Pojistný kroužek	GB893.1-86	2	25	Šroub	DY0302-21	4
70	Sestava kladky	DY0302.5-1	1	24	Pojistný kroužek 6	GB896-86	2
69	Pojistná matice M8	GB6182-86	1	21	Osa deflektoru	DY0302-11	1
68	Kryt remene	DY0302-24	1	20	Pero deflektoru	DY0218-12	1
67	Ozubené kolo levé	DY0218.4	1	19	Rám koše	DY0218-2	1
66	Kulickové ložisko	DY0218-15	2	18	Lanko plynu	DY0302.2.1	1
65	Kryt ložiska	DY0302.3-4	2	17	Držák šnury	DY0218-26	1
64	Podložka Ø 22.5	DY0302.3-4	1	16	Matice M6	GB923-88	1
63	Pojistný kroužek 9	DY0302.3-2	2	15	Šroub M6x55	GB5787-86	2
62	Prevodovka	DY0302.3.2	1	14	Páčka plynu	DY2018.1.2	1
61	Šroub nože	DY0218-28	1	13	Bowden spojky	DY0302.2.3	1
60	Plochá podložka	DY0218-20	1	12	Šroub M8x35	GB5782-86	1
58	Nuž	DY0302A-3	1	11	Matice M8	GB6187-86	2
57	Unášec nože	DY0218-21	1	10	Motor 1P60	TP1P60F-A	1
56	Kryt remene	DY0218-16	1	9	Spodní část řídítek	DY0302.2-4	2
55	Hnací remenice	DY0218-19	1	8	Plastová hvězdice	DY0218.1.4	2
54	Šroub	GB80-85	1	7	Šroub	DY0218.1-4	2
53	Pero unášece	DY0218-31	1	6	Šroub M5x16	GB6563-86	2
52	Kolík pr. 5x21,5	GB119-86	2	5	Vymezovací plech	DY0302A.4-1	2
51	Šroub M10	GB6187-86	1	4	Bowden brzdy	DY0302.2.2	1
50	Hnaná remenice	DY0302-4	1	3	Hrazda brzdy	DY0302.2-1	1
49	Remen Z800	GB/T1171-96	1	2	Horní část řídítek	DY0302.2-3	1
48	Podpěra převodovky	DY0302A-1	1	1	Hrazda spojky	DY0302A.4-2	1

# ABG 490



ABG 490  
MOTOR

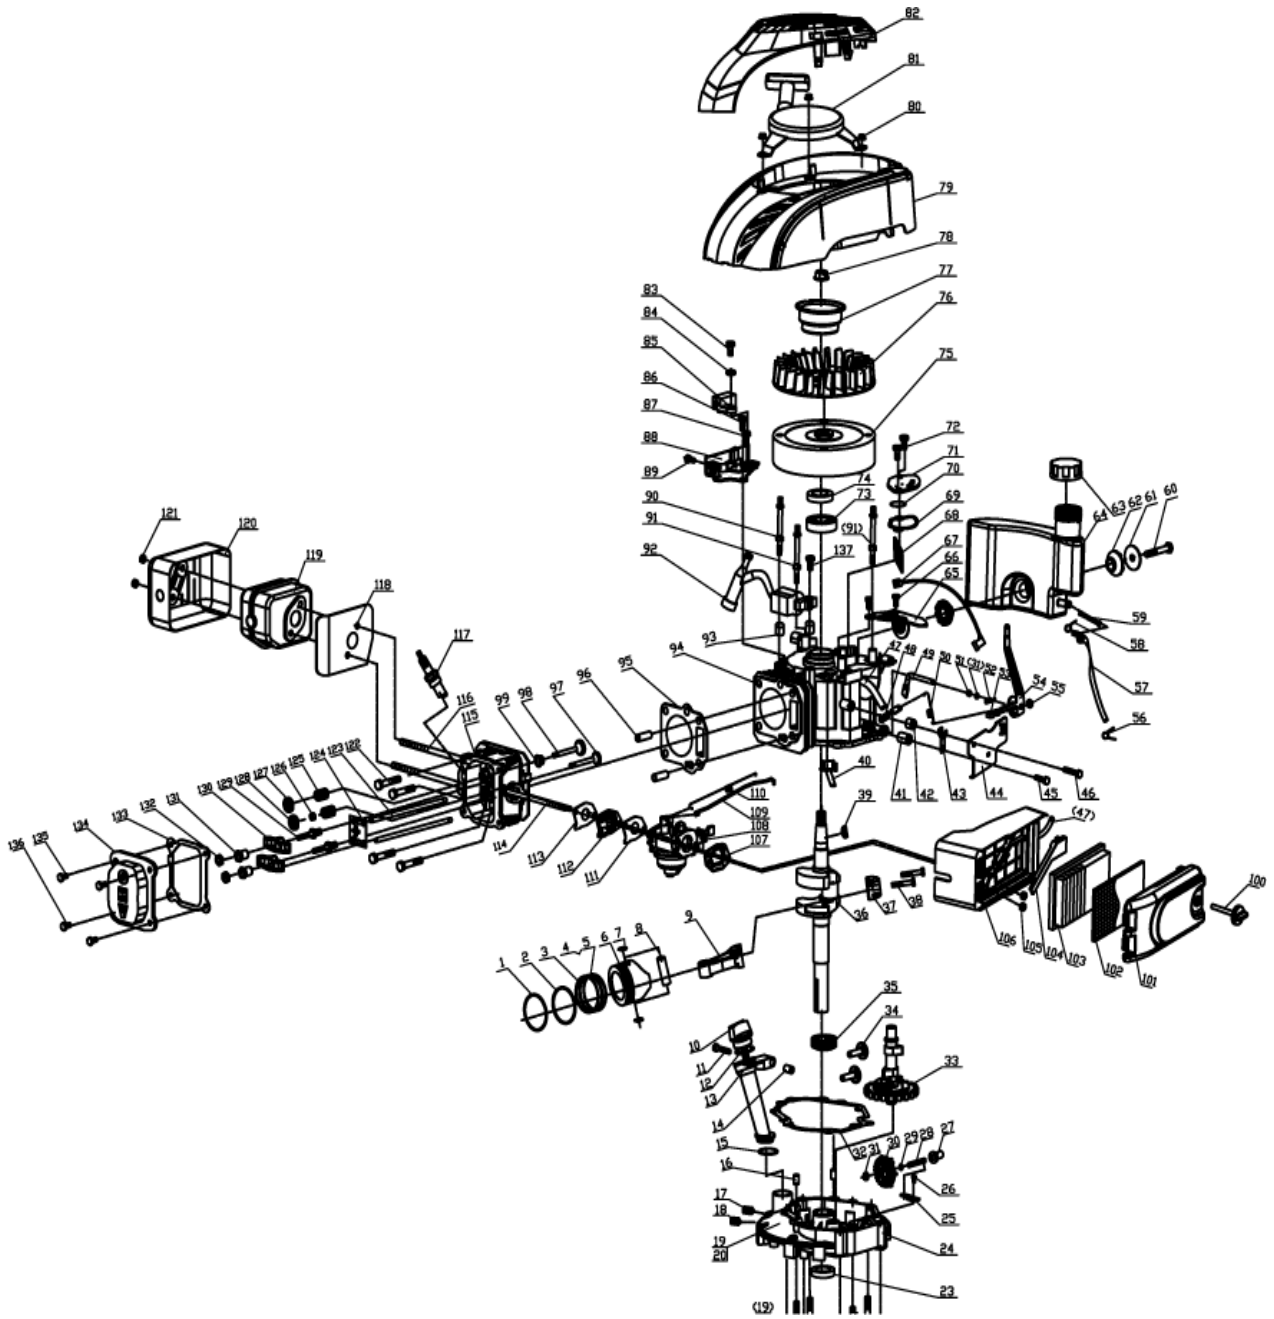

**ABG 490  
MOTOR**


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Pístní kroužek I	Q10.03-2	1	46	Šroub M6x25	GB5787-86	1
2	Pístní kroužek II	Q10.03-3	1	47	Palivová hadička	Q08.00-6	1
3	Drážka	Q10.03-10	2	48	Držák pružiny	Q08.07-19F1	1
4	Obložení	Q10.03-9	1	49	Páka regulátoru	Q08.07-3	1
5	Mazací kroužek	Q10.03-02	1	50	Pružina regulátoru	Q08.07-4	1
6	Píst	Q10.03-1	1	51	Těsnění	GB9877.1-88	1
7	Pojistný kroužek	Q08.03-4	2	52	Pružný kolík	Q08.07-30	1
8	Pístní čep	Q08.03-5	1	53	Šroub	Q08.07-25	1
9	Ojnice	Q08.03-6	1	54	Páka regulátoru	Q08.07-03	1
10	Měrka oleje	Q08.00-1	1	55	Matice M6	GB6177-86	1
11	Šroub M6x45	GB5787-86	1	56	Sponka B	Q08.06-4	1
12	Kroužek 25x3,1	GB3452.1-92	1	57	Palivová hadička	Q08.06-1	1
13	Hrdlo nádrže	Q08.00-2	1	58	Sponka A	Q08.06-3	1
14	Váleček	Q08.00-17	1	59	Filtr	Q08.13-02	1
15	Kroužek 20x2,65	GB3452.1-92	1	60	Šroub M8x50	GB5787-86	1
16	Váleček B8x4	GB119	2	61	Podložka 8x35	Q08.00-10	1
17	Šroub M12x1,5-6g	GB77-85	1	62	Tlumicí podložka	Q08.00-9	2
18	Šroub M10x1,25-6g	GB77-85	1	63	Víčko nádrže	Q08.13-01	1
19	Podložka	Q08.01-9	1	64	Palivová nádrž	Q09.13-1	1
20	Krytka šroubu	Q08.01-8	1	65	Ochranný kryt B	Q08.10-04	1
21	Šroub M6x30	GB5787-86	5	66	Šroub M6x16	GB5789-86	2
22	Šroub M6x25	GB5787-86	2	67	Kabel	Q08.11-05	1
23	Gufero	GB9877.1-88	1	68	Sítka odvodušnění	Q08.01-4	1
24	Kryt klikové skříně	Q07.01-11	1	69	Těsnění	Q08.01-3	1
25	Držení regulátoru	Q08.00-12	1	70	Ventil	Q08.01-2	1
26	Šroub M6x10	GB5787-86	1	71	Víčko	Q08.01-02	1
27	Klobouček	Q08.07-16	1	72	Šroub M6x12	GB5787-86	2
28	Hřídelka regulátoru	Q08.07-17F1	1	73	Ložisko 6205	GB276	1
29	Kroužek 6	neni ND	1	74	Gufero	GB9877.1-88	1
30	Těleso regulátoru	Q08.07-02	1	75	Setrvačnická sestava	Q08.10-01	1
31	Podložka 6	GB97.2-85	2	76	Ventilátor	Q08.10-1	1
32	Těsnění	Q07.01-1	1	77	Sedlo cívký	Q08.12-02	1
33	Vačková hřídel	Q08.05-01F1	1	78	Matice M14x1,5	GB6177-86	1
34	Palec	Q08.05-3	2	79	Kryt motoru	Q09.12-03	1
35	Ložisko	Q08.04-1	1	80	Matice M6	GB/T6183	3
36	Kliková hřídel	Q08.04-2	1	81	Startér sestava	Q09.12-04	1
37	Okno ojnice	Q08.03-7	1	82	Kryt startéru	Q09.12-05	1
38	Šroub ojnice	Q08.03-8	2	83	Šroub M4x10	GB5781-86	1
39	Pero 4x16	GB1099-79	1	84	Podložka 4	GB97.2-85	1
40	Olejová hadička	Q08.01-5	1	85	Vypínač motoru	Q08.11-04	1
41	Váleček 2	Q08.07-28	1	86	Šroub M6x16	GB5789-86	1
42	Váleček 1	Q08.07-27	1	87	Šroub M6x20	GB5789-86	1
43	Úchytka	Q09.06-2	1	88	Brzda kompletní	Q08.07-05	1
44	Kryt	Q08.07-31	1	89	Šroub M6x10	GB5787-86	1
45	Šroub M6x20	GB5787-86	1	90	Svorník 1	Q09.00-22	1

**ABG 490  
MOTOR**

<b>Poz.</b>	<b>Název</b>	<b>Obj. č.</b>	<b>Ks</b>	<b>Poz.</b>	<b>Název</b>	<b>Obj. č.</b>	<b>Ks</b>
91	Svorník 2	Q09.00-23	2	115	Hlava válce	Q08.02-01	1
92	Zapalovací cívka	Q08.11-01	1	116	Svorník AM6x80	GB900-88	2
93	Váleček	Q08.00-21	2	117	Zapalovací svíčka	Q08.11-03	1
94	Kliková skříň	Q10.01-01	1	118	Těsnění	Q08.00-7	1
95	Těsnění hlavy válce	Q10.00-8	1	119	Tlumič výfuku	Q08.09-01	1
96	Vodítko 10x16	Q08.00-11	2	120	Kryt výfuku	Q08.09-02	1
97	Ventil výfukový	Q08.05-2F1	1	121	Matice M6	GB6187-86	2
98	Ventil sací	Q08.05-1F1	1	122	Šroub M8x45	GB5787	4
99	Kryt	Q08.05-21F1	1	123	Zdvihátko ventilu	Q08.05-03	2
100	Šroub filtru	Q09.08-03	1	124	Deska vodicí	Q08.05-10	1
101	Kryt filtru	Q09.08-1	1	125	Pružina ventilu	Q08.05-4F1	2
102	Pěnový filtr	Q09.08-10	1	126	Víčko zdvihátka	Q08.05-20F1	1
103	Papírový filtr	Q09.08-02	1	127	Miska	Q08.05-22F1	1
104	Kryt	Q09.08-13	1	128	Miska	Q08.05-23F1	1
105	Matice M6	GB6177-86	2	129	Šroub	Q08.05-7	2
106	Těleso filtru	Q09.08-1	1	130	Vahadlo ventilu	Q08.05-6	2
107	Těsnění karburátoru	Q08.00-02	1	131	Matice	Q08.05-8	2
108	Karburátor	Q09.06-00	1	132	Matice	Q08.05-9	2
109	Táhlo regulátoru	Q08.07-1	1	133	Těsnění víčka	Q08.02-2	1
110	Pružina regulátoru	Q08.07-5	1	134	Ventilové víčko	Q08.02-1	1
111	Těsnění karburátoru	Q08.00-19	1	135	Šroub M6x16	GB5789	2
112	Těsnění karburátoru	neni ND	1	136	Šroub M6x12	GB5789	2
113	Těsnění karburátoru	neni ND	1	137	Šroub M6x25	GB5787-86	1
114	Svorník	neni ND	1				



ABG 490  
TĚLO

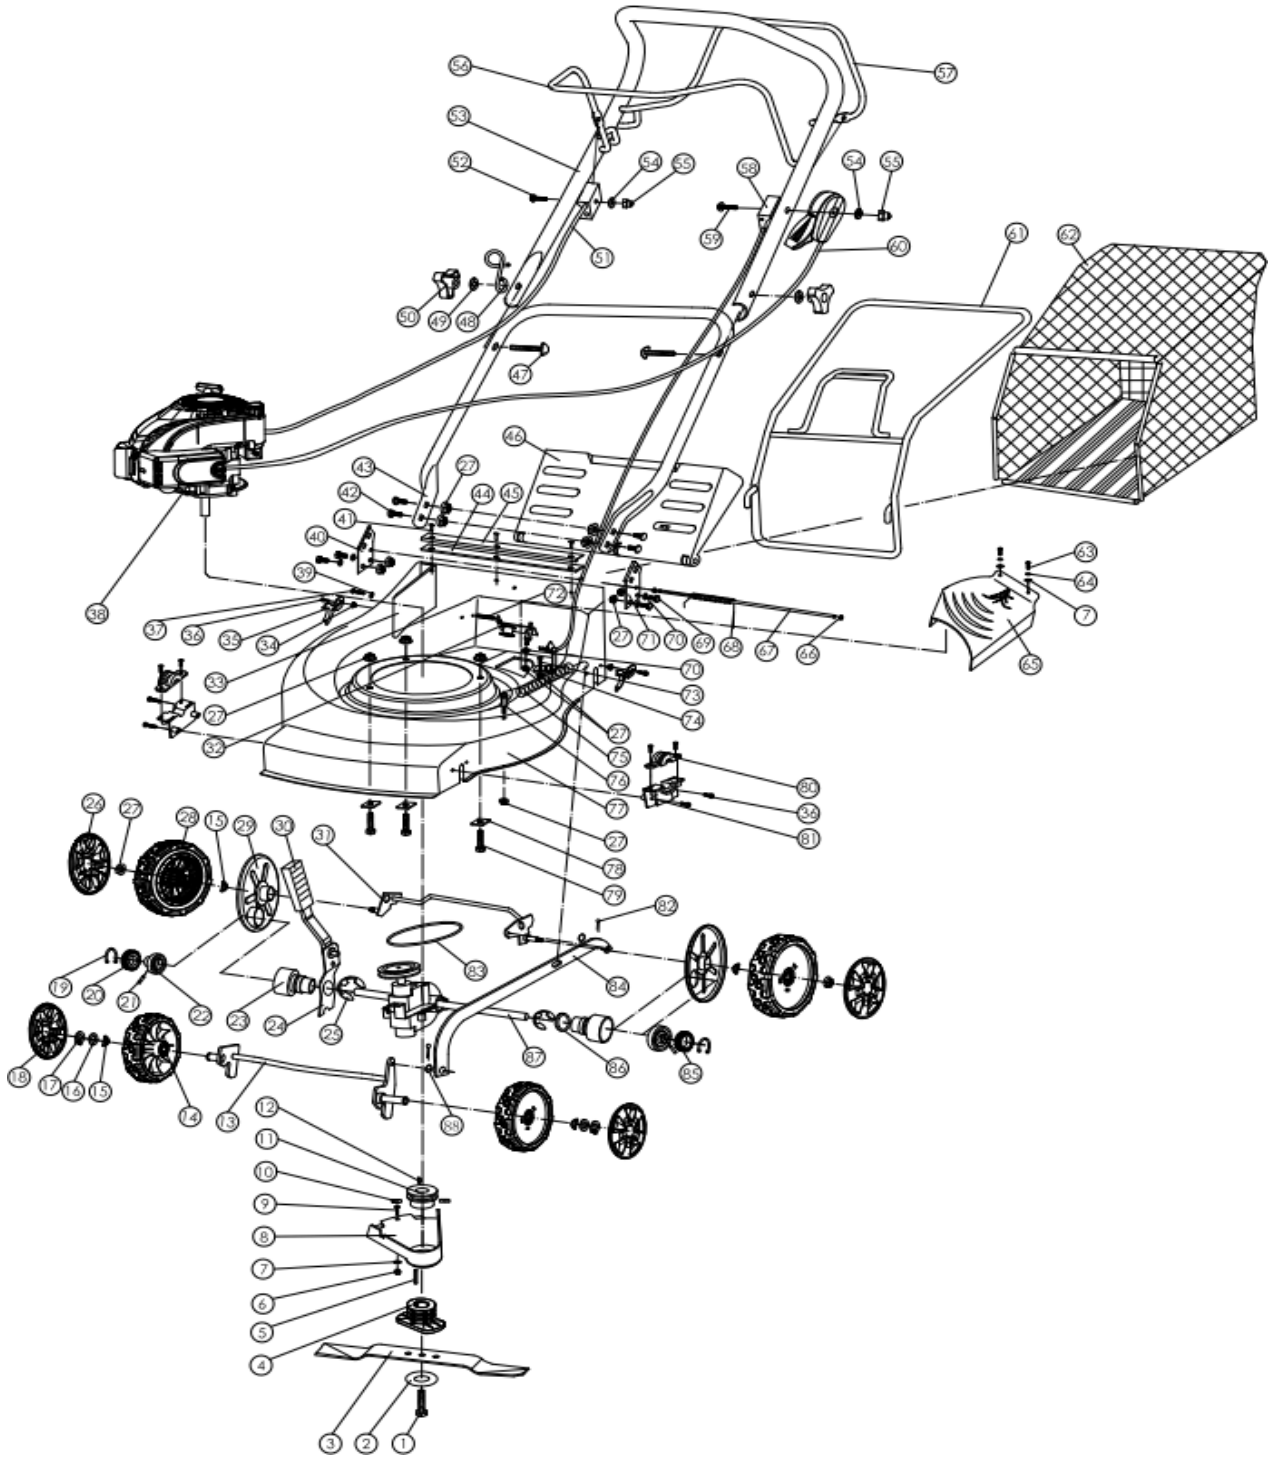

ABG 490

TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
88	Podložka	65112-000056	2	44	Pryžová podložka	65120-000031	1
87	Převodovka	65112-002000	1	43	Spodní část řídítek	65100-000033A	1
86	Podložka	65112-000054	1	42	Šroub M8x19	65100-000029	4
85	Pastorek levý	65112-001800	1	41	Nýt 4x12	12618-4X12-W	3
84	Spojovací tyč	65112-000300	1	40	Držák řídítek pravý	65161-000028B	1
83	Řemen Z800	11544-Z800-SLX	1	39	Podložka 5 (GB96)	848-5-B	1
82	Kolík 2x16	91-2X16-B	2	38	Motor	Q10-000000F1	1
81	Spodní část držáku	65100-000018	2	37	Šroub ST4.8x16	845-4Y8X16-B	9
80	Horní část držáku	65100-000019	2	36	Šroub M6x12	5783-6X12-W-3	2
79	Šroub M8x40	5783-8X40-W-3	3	35	Držák zadní osy	65112-000053	2
78	Podložka	65100-000020	3	34	Matice M6	6183Y1-6-W-3	2
77	Šasi sekačky	65123D-000400-101	1	33	Kryt	65100-000027	1
76	Sloupek	65100-000022	1	32	Kladka kompl.	65112-001500	1
75	Pružina	65112-000023	1	31	Zadní náprava	65127C-002200	1
74	Destička pojezdu	65112-000061	1	30	Rukojeť nastavení	65100-000021	1
73	Šroub M8x25	5783-8X25-W-3	1	29	Kryt zadního kola	65112-000048	2
72	Pružina	65112-000062	1	28	Zadní kolo	65200-002100	2
71	Držák řídítek levý	65161-000026B	1	27	Matice M8	6183Y1-8-W-3	16
70	Podložka 8	95-8-W	5	26	Krytka zadního kola	65200-000017-009	2
69	Šroub M8x16	5783-8X16-W-3	4	25	Pojistný kroužek	65112-000055	2
68	Pero zadního krytu	65100-000025	1	24	Páka nastavení	65112-001600	1
67	Osa zadního krytu	65100-000024-B	1	23	Konzola	65112-000052	2
66	Pojistný kroužek 6	896-6-B	2	22	Ložisko	65112-000057	2
65	Kryt pojezdu	65112-000049	1	21	Kolík B5x21.3	119Y2-B5X21Y3-W	2
64	Pérová podložka 5	859-5-B	2	20	Pastorek pravý	65112-001900	1
63	Šroub M5x15	6560-5X16-BZn-3	2	19	Pojistný kroužek 9	896-9-B	2
62	Sběrný koš	65100-000800-811	1	18	Krytka kola	65210-000017-009	2
61	Rám koše	65100-001000	1	17	Pojistný kroužek	894Y1-12-B	2
60	Páčka plynu	65115-000900	1	16	Podložka	65100-000015	2
59	Šroub M6x43	16674-6X43-W-3	1	15	Pérová podložka	65100-000014	4
58	Bowden pojezdu	65115-001200	1	14	Přední kolo	65210-000100	2
57	Páka spojky pojezdu	65112-000059	1	13	Přední náprava	65112-000600	1
56	Páka brzdy	65115-000035	1	12	Pero	1099-4X6Y5X16	1
55	Matice M6	923-6-W	2	11	Řemenice	65115-000051	1
54	Podložka 6	96Y1-6-B	2	10	Šroub M6x8	80-6X8-B-3	2
53	Horní část řídítek	65112-000036	1	9	Šroub M5x12	5783-5X12-BZn-3	1
52	Šroub M6x35	16674-6X35-W-3	1	8	Kryt řemene	65112-000050	1
51	Bowden brzdy	65114-001100	1	7	Podložka 5	96Y1-5-B	3
50	Utahovací hvězdice	65100-000700	2	6	Matice M5	889Y1-5-B	1
49	Podložka 8	96Y1-8-W	2	5	Pero hřídele nože	65100-000009	1
48	Háček šňůry	65100-000037	1	4	Unašeč nože	65100-000011	1
47	Šroub řídítek	65100-000032	2	3	Nůž	65115D-000041	1
46	Zadní kryt	65462-000034	1	2	Podložka nože	65115-000043	1
45	Těsnicí proužek	65120-000030	1	1	Šroub 3/8"-24UNF	65100-000003	1


# ABG 495

ABG 495 4in1



Scroll your mouse resize image

**ABG 495  
MOTOR**

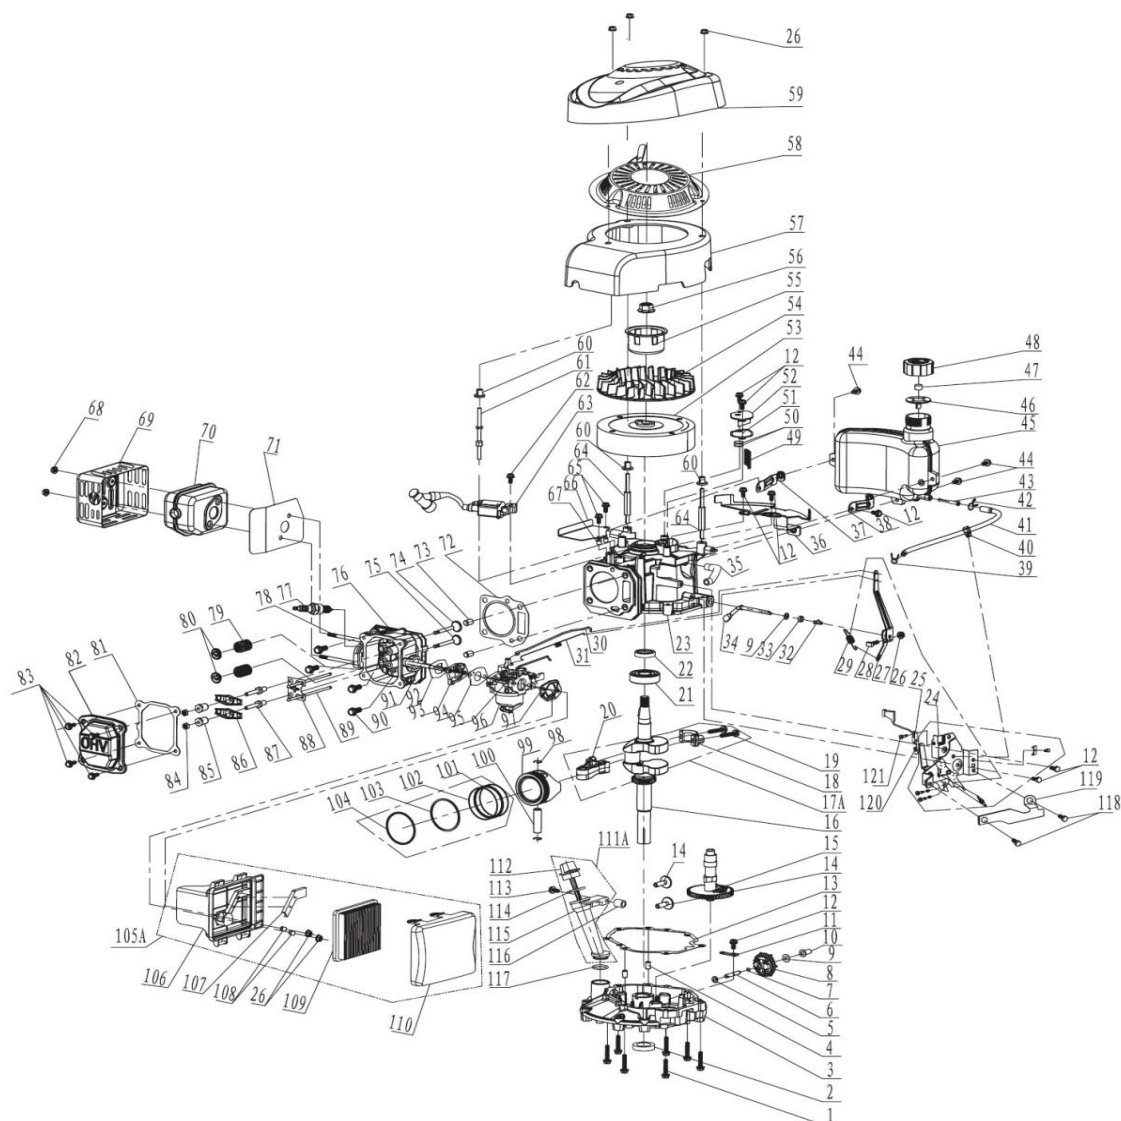


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Šroub M6x28	GB5787	7	16	Kliková hřídel	JL60.04-2	1
2	Gufero 25x38x7	GB9877.1-88	1	17	Ojnice sestava	JL60.03-01	1
3	Kryt klikové hřídele	JL60.01-05	1	18	Oko ojnice	JL60.03-01-01	1
4	Kolík 8x14	GB119	2	19	Šroub ojnice	JL60.03-01-02	2
5	Těsnění 6,2x12x1	GB97.2-85	2	20	Ojnice	JL60.03-01-03	1
6	Hřídelka regulátoru	JL60.07-17	1	21	Ložisko 6205	GB6205	1
7	Pružina hřídelky		1	22	Gufero 22x35x7	GB9877.1-88	1
8	Těleso regulátoru	JL60.07-02	1	23	Kliková skříň	JL60.01-04	1
9	Těsnění 6,5x15x0,5	JL60.07-24	1	24	Regulátor	JL65.05-01	1
10	Klobouk regulátoru	JL60.07-16	1	25	Spínač zapalování	JL60.03-03	1
11	Držení regulátoru	JL60.00-12	1	26	Matice M6	GB6177	6
12	Šroub M6x12	GB5787-86	9	27	Páka regulátoru	JL60.07-18B	1
13	Papírové těsnění	JL60.01-1	1	28	Šroub M6x23	JL60.07-25	1
14	Palec	JL60.05-3	2	29	Pružina regulátoru	JL60.07-4B	1
15	Vačková hřídel	JL60.05-01	1	30	Táhlo regulátoru	JL60.07-1B	1

**ABG 495  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
31	Pružina regulátoru	JL60.07-5B	1	77	Zapalovací svíčka	JL60.11-03	1
32	Závlačka	Q06.07-7	1	78	Svorník M6x92	GB900-88	2
33	Těsnění 6x11x4	GB9877.1-88	1	79	Pružina ventilu	JL60.05-4	2
34	Páka regulátoru	JL60.07-3	1	80	Miska	JL60.05-5	2
35	Hadička	JL60.00-6	1	81	Těsnění víčka	JL60.02-3	1
36	Držák nádrže spodní	L60.10-05F1	1	82	Ventilové víčko	JL60.02-4	1
37	Držák nádrže pravý	L60.10-05F2	1	83	Šroub M6x14	GB5787	4
38	Držák nádrže levý	L60.10-05F3	1	84	Matice	Q03.04-21	2
39	Sponka hadičky II	JL60.06-4	1	85	Nastavovací matice	JL60.05-8	2
40	Držák hadičky	JL60.06-5	1	86	Vahadlo ventilu	JL60.05-6	2
41	Hadička	JL60.06-1	1	87	Šroub ventilu	JL60.05-7	2
42	Sponka hadičky I	JL60.06-3	1	88	Vodící deska	JL60.05-10	1
43	Palivový filtr	Q06.05-02	1	89	Zdvíhátko ventilu	JL60.05-03	2
44	Šroub M6x16	GB5789	3	90	Šroub M8x45	GB5789-86	4
45	Palivová nádrž	JL60.13-00A	1	91	Svorník M6x95	GB900-88	2
46	Těsnění víčka nádrže	JL60.13-01A	1	92	Těsnění	JL60.00-5	1
48	Víčko nádrže	JL60.13-02A	1	93	Vstupní vedení	JL60.00-4	1
49	Sítka odvodušnění	JL60.01-4	1	94	Těsnění	JL60.00-19	1
50	Ventil odvodušnění	JL60.01-2	1	95	Táhlo	JL60.07-2	1
51	Těsnění odvodušnění	JL60.01-3	1	96	Karburátor	JL60.06-00	1
52	Víčko odvodušnění	JL60.01-02	1	97	Těsnění filtru	JL60.00-02	1
53	Setrvačnick	JL60.10-01	1	98	Pojistný kroužek	JL60.03-4	2
54	Ventilátor	JL60.10-1	1	99	Píst	JL65.03-1	1
55	Sedlo cívky	JL60.12-02A	1	100	Pístní čep	JL60.03-5	1
56	Matice M14x1,5	GB6177-86	1	101	Vodící drážka	JL65.03-10	1
57	Kryt	JL65.01-01	1	102	Kroužek	JL65.03-9	2
58	Startér	JL60.12-04A	1	103	Pístní kroužek II	JL65.03-3	1
59	Kryt motoru	JL65.01-02	1	104	Pístní kroužek I	JL65.03-2	1
60	Pozdro	JL65.01-03	3	105	Vzduchový filtr	JL60.08-00F1	1
61	Svorník I	JL65.01-04	1	106	Těleso filtru	JL60.08-01F1	1
62	Šroub M6x25	GB5787-86	1	107	Kryt	JL60.08-02F1	1
63	Zapalovací cívka	JL60.11-01	1	108	Pouzdro	JL60.08-03F1	2
64	Svorník II	JL65.01-05	2	109	Papírový filtr	JL60.08-04F1	1
65	Šroub M6x20	GB5787-86	2	110	Kryt filtru	JL60.08-05F1	1
66	Destička	JL65.01-06	1	111	Měrka oleje	JL60.00-01	1
67	Pouzdro	JL65.01-07	2	112	Měrka s víčkem	JL60.00-02	1
68	Matice M6	GB6187	2	113	Šroub M6x50	GB5787-86	1
69	Kryt tlumiče	JL60.09-02	1	114	Těsnění 25x3,1	JL60.00-03	1
70	Tlumič výfuku	JL60.09-01	1	115	Hrdlo nádrže	JL60.00-04	1
71	Těsnění tlumiče	JL60.00-7	1	116	Váleček	JL60.00-017	1
72	Těsnění hlavy válců	JL60.02-2	1	117	Těsnění 20x2,2	JL60.00-05	1
73	Vodítko	JL60.00-11	2	118	Šroub M6x12	GB5787	2
74	Ventil sací	JL60.05-1	1	119	Deska regulátoru	JL65.05-10	1
75	Ventil výfukový	JL60.05-2	1	120	Pružina spínače	JL65.05-11	1
76	Hlava válců	JL60.02-01	1	121	Šroub M4x8		1

ABG 495  
TĚLO

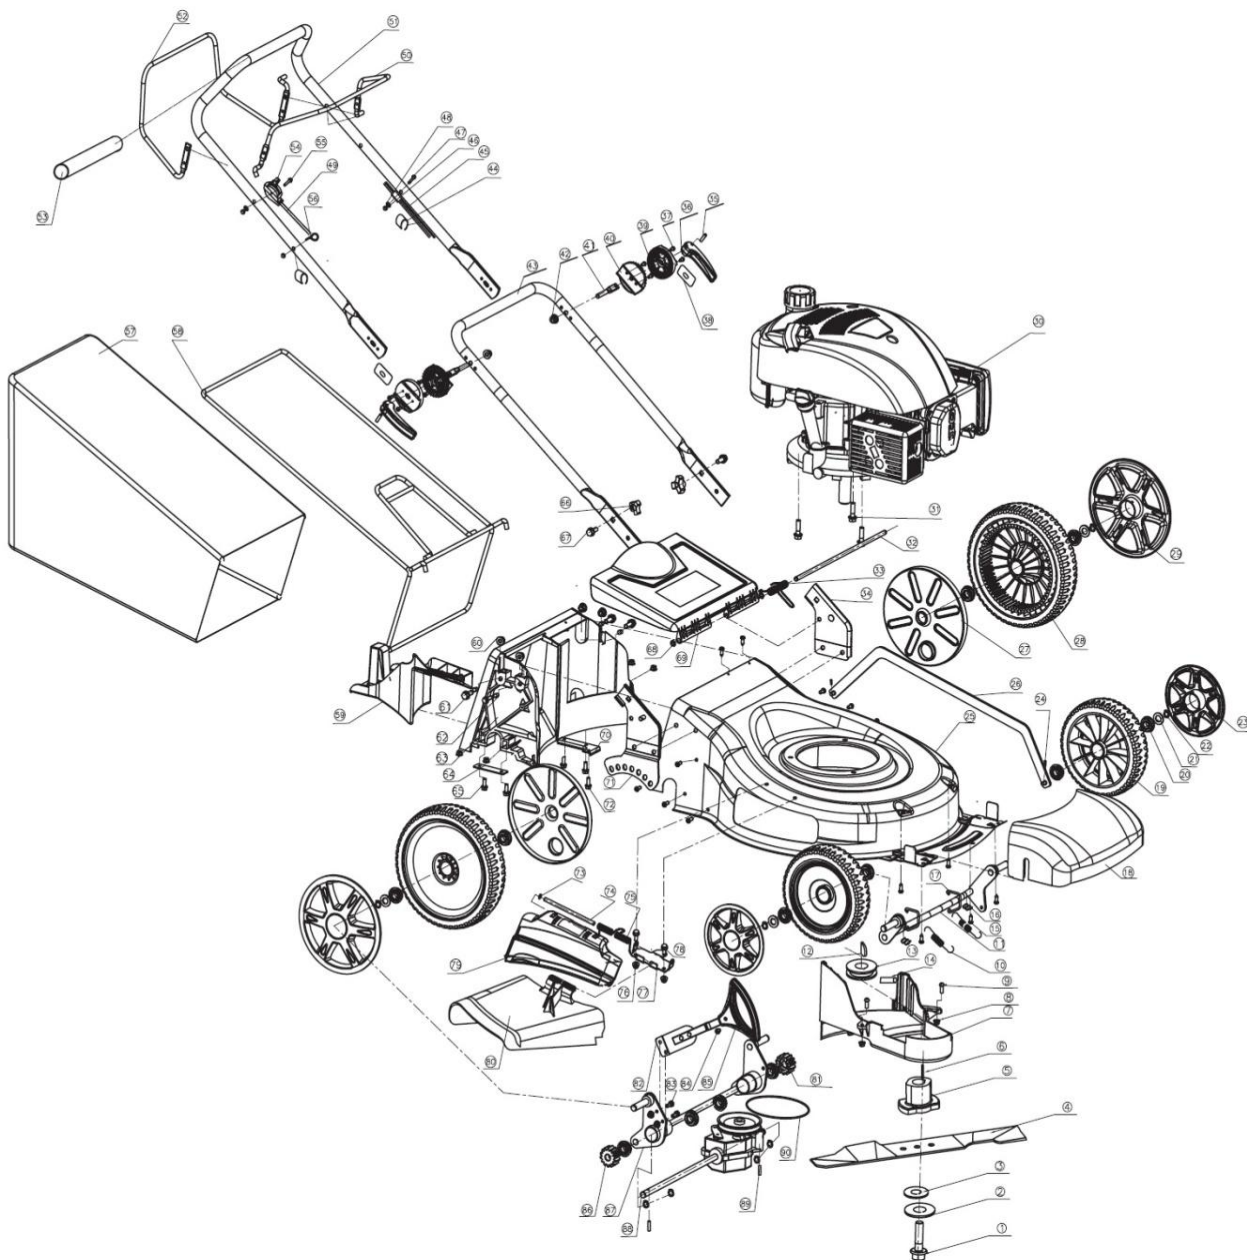

## ABG 495

## TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Šroub nože	JL46Z04-04	1	46	Matice M6	GB/T923-88	4
2	Plochá podložka	JL40T03-01	1	47	Šroub M6x35	GB5789-86	1
3	Podložka nože	JL46Z04-07	1	48	Podložka	GB97.2-2002	3
4	Nůž	JL50Z04-01	1	49	Bowden plynu	JL50Z01-15	1
5	Unašeč	JL50Z04-04	1	50	Páka brzdy	JL50Z01-11	1
6	Pero	GB5787-86	1	51	Horní část řídítek	JL50Z01-08	1
7	Kryt řemenu	JL50Z04-05	1	52	Páka pojezdu	JL50Z01-10	1
8	Matice M6	GB6187-86	8	53	Madlo řídítek	JL50Z01-04	1
9	Šroub M6x16	GB818-86	2	54	Páčka plynu	JL46Z01-11.1	1
10	Pružina nastavení	JL50Z03-04	2	55	Šroub M6x45	GB5789-86	1
11	Přední náprava	JL50Z02-10	1	56	Držák šňůry	JL50Z01-07	1
12	Pero 4x16	GB1099-79	1	57	Sběrný koš	JL50Z05-03	1
13	Hnací řemenice	JL50Z02-06	1	58	Rám koše	JL50Z05-04	1
14	Šroub	GB80-85	1	59	Mulčovací klín	JL50Z05-11	1
15	Šroub ST4.8x16	GB845-85	15	60	Matice M8	GB6187-86	4
16	Úchytka	JL50Z02-14	2	61	Šroub M8x20	GB5787-2000	4
17	Sponka	JL50Z02-13	2	62	Kulisa páky	JL50Z05-13	4
18	Přední plastový kryt	JL50Z02-16	1	63	Zadní plastový kryt	JL50Z05-12	1
19	Přední kolo	JL50Z02-05	2	64	Držák nápravy	JL50Z02-08	1
20	Kuličkové ložisko	JL46Z02-15	12	65	Šroub M6x18	GB5789-86	4
21	Podložka nápravy	JL50Z02-15	4	66	Plastová matice	JL40T01-01	2
22	Pojistný kroužek 10	GB894.1	6	67	Šroub M8x22	JL50Z01-14	2
23	Kryt předního kola	JL50Z02-04	2	68	Pojistný kroužek 6	GB896-86	2
24	Kolíček B	JL60.07-30	2	69	Zadní kryt	JL50Z05-02	1
25	Šasi	JL50Z04-02	1	70	Držák nápravy levý	JL50Z02-07	1
26	Táhlo nastavení	JL50Z03-01	1	71	Držák řídítek pravý	JL50Z01-06	1
27	Vnitřní kryt kola	JL50Z02-02	2	72	Šroub M6x30	GB5787-86	1
28	Zadní kolo	JL50Z02-01	2	73	Pojistný kroužek 5	GB896-86	1
29	Kryt zadního kola	JL50Z02-03	2	74	Osa boční klapky	JL50Z05-10	1
30	Motor	JL1P65F	1	75	Pružina klapky	JL50Z05-09	1
31	Šroub M8x30	GB5789-86	3	76	Matice M6	GB6187-86	3
32	Osa zadního krytu	JL50Z05-01	1	77	Držák boční klapky	JL50Z05-08	1
33	Pružina krytu	JL50Z05-05	1	78	Šroub M6x16	GB5789-86	2
34	Držák řídítek levý	JL50Z01-05	1	79	Boční klapka	JL50Z05-07	1
35	Kolík 5x18	GB/T879.2	2	80	Boční kryt	JL50Z05-06	1
36	Páčka řídítek	JL50Z01-01	2	81	Ozubené kolo levé	JL46Z02-06	1
37	Šroub ST4.2x12	GB845-85	9	82	Páka nastavení	JL50Z03-02	1
38	Čtyřhranná podložka	JL50Z01-17	2	83	Šroub M6x16	GB5789-86	2
39	Horní kloub řídítek	JL50Z01-03	2	84	Šroub M6x16	GB818-86	1
40	Spodní kloub řídítek	JL50Z01-02	2	85	Držadlo nastavení	JL50Z03-03	1
41	Šroub	JL50Z01-16	2	86	Pastorek pravý	JL46Z02-07	1
42	Matice M8	GB6187-86	2	87	Zadní náprava	JL50Z02-12	1
43	Spodní část řídítek	JL50Z01-09	1	88	Převodovka	JL50Z02-11	1
44	Úchytka	JL46Z01-09	2	89	Kolíček	GB119-86	2
45	Bowden brzdy	JL50Z01-13	1	90	Klínový řemen	GB11544-94	1




# ABG 570





**ABG 570  
MOTOR**

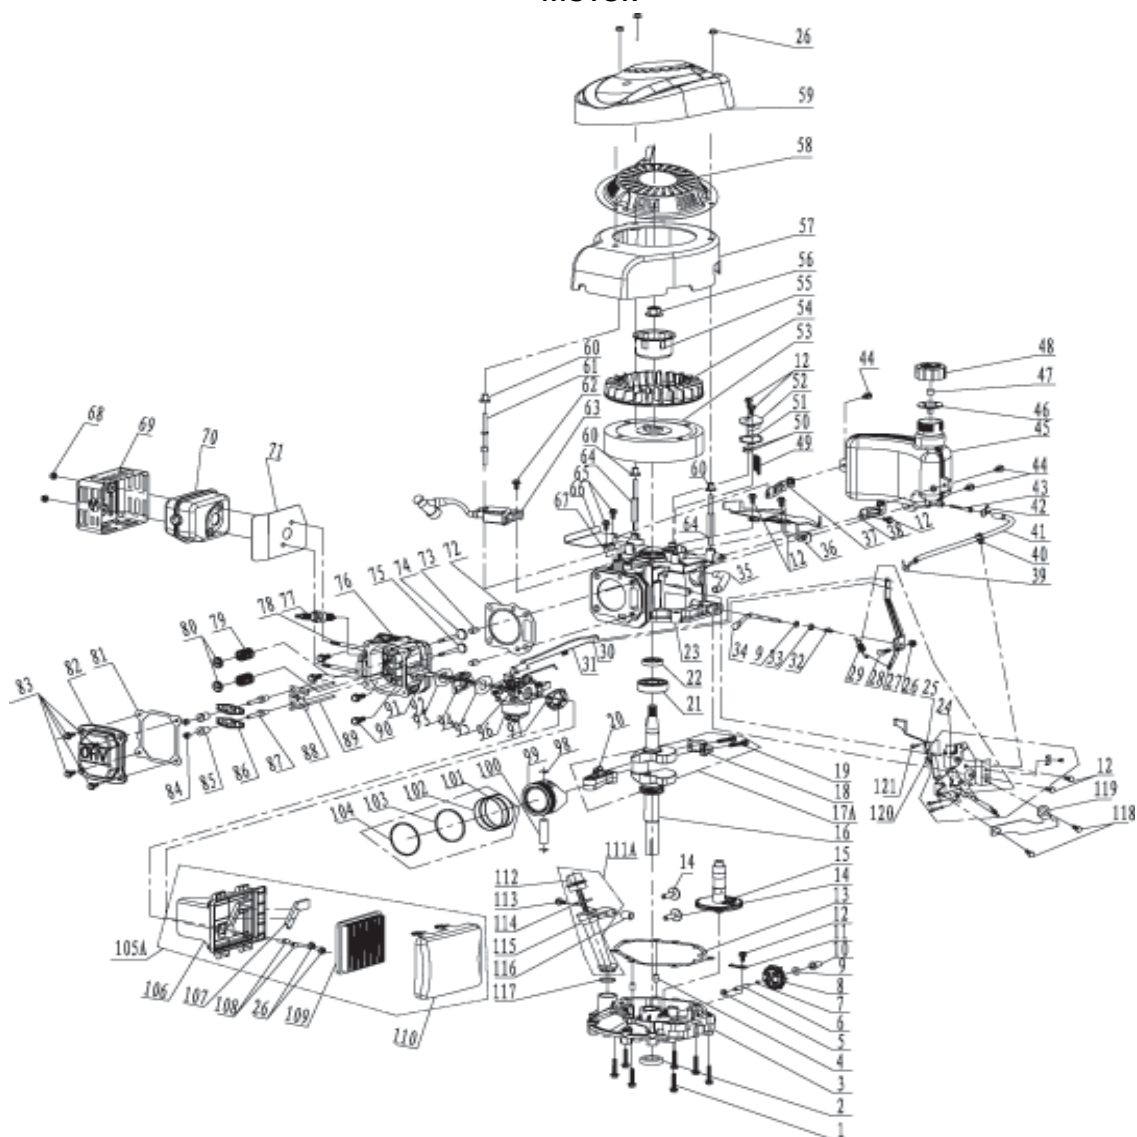


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
120	Pružina spínače	JL65.05-11	1	105	Vzduchový filtr	JL60.08-00F1	1
119	Destička regulátoru	JL65.05-10	1	104	Pístní kroužek I	JL65.03-2	1
118	Šroub M6x12	GB5787	2	103	Pístní kroužek II	JL65.03-3	1
117	Těsnění 20x2,2	JL60.00-05	1	102	Kroužek	JL65.03-9	2
116	Váleček	JL60.00-017	1	101	Vodící drážka	JL65.03-10	1
115	Hrdlo olejové nádrže	JL60.00-04	1	100	Pístní čep	JL60.03-5	1
114	Těsnění 25x3,1	JL60.00-03	1	99	Píst	JL65.03-1	1
113	Šroub M6x50	GB5787-86	1	98	Pojistný kroužek	JL60.03-4	2
112	Měrka oleje s víčkem	JL60.00-02	1	97	Těsnění filtru	JL60.00-02	1
111	Měrka oleje sestava	JL60.00-01	1	96	Karburátor	JL60.06-00	1
110	Kryt filtru	JL60.08-05F1	1	95	Táhlo	JL60.07-2	1
109	Papírový filtr	JL60.08-04F1	1	94	Těsnění	JL60.00-19	1
108	Pouzdro	JL60.08-03F1	2	93	Vstupní vedení	JL60.00-4	1
107	Kryt	JL60.08-02F1	1	92	Těsnění	JL60.00-5	1
106	Těleso filtru	JL60.08-01F1	1	91	Svorník M6x95	GB900-88	2

**ABG 570  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
90	Šroub M8x45	GB5789-86	4	45	Palivová nádrž	JL60.13-00A	1
89	Zdvihátko ventilu	JL60.05-03	2	44	Šroub M6x16	GB5789	3
88	Vodicí deska	JL60.05-10	1	43	Palivový filtr	Q06.05-02	1
87	Šroub ventilu	JL60.05-7	2	42	Sponka hadičky I	JL60.06-3	1
86	Vahadlo ventilu	JL60.05-6	2	41	Hadička	JL60.06-1	1
85	Matice ventilu	JL60.05-8	2	40	Držák hadičky	JL60.06-5	1
84	Matice	Q03.04-21	2	39	Sponka hadičky II	JL60.06-4	1
83	Šroub M6x14	GB5787	4	38	Držák nádrže levý	L60.10-05F3	1
82	Ventilové víčko	JL60.02-4	1	37	Držák nádrže pravý	L60.10-05F2	1
81	Těsnění víčka	JL60.02-3	1	36	Držák nádrže	L60.10-05F1	1
80	Miska	JL60.05-5	2	35	Hadička	JL60.00-6	1
79	Pružina ventilu	JL60.05-4	2	34	Páka regulátoru	JL60.07-3	1
78	Svorník M6x92	GB900-88	2	33	Těsnění 6x11x4	GB9877.1-88	1
77	Zapalovací svíčka	JL60.11-03	1	32	Závlačka	Q06.07-7	1
76	Hlava válců	JL60.02-01	1	31	Pružina regulátoru	JL60.07-5B	1
75	Ventil výfukový	JL60.05-2	1	30	Táhlo regulátoru	JL60.07-1B	1
74	Ventil sací	JL60.05-1	1	29	Pružina regulátoru	JL60.07-4B	1
73	Vodítko	JL60.00-11	2	28	Šroub M6x23	JL60.07-25	1
72	Těsnění hlavy válců	JL60.02-2	1	27	Páka regulátoru	JL60.07-18B	1
71	Těsnění tlumiče	JL60.00-7	1	26	Matice M6	GB6177	6
70	Tlumič výfuku	JL60.09-01	1	25	Spínač zapalování	JL60.03-03	1
69	Kryt tlumiče	JL60.09-02	1	24	Regulátor	JL65.05-01	1
68	Matice M6	GB6187	2	23	Kliková skříň	JL60.01-04	1
67	Pouzdro	JL65.01-07	2	22	Gufero 22x35x7	GB9877.1-88	1
66	Destička	JL65.01-06	1	21	Ložisko 6205	GB6205	1
65	Šroub M6x20	GB5787-86	2	20	Ojnice	JL60.03-01-03	1
64	Svorník II	JL65.01-05	2	19	Šroub ojnice	JL60.03-01-02	2
63	Zapalovací cívka	JL60.11-01	1	18	Oko ojnice	JL60.03-01-01	1
62	Šroub M6x25	GB5787-86	1	17	Ojnice sestava	JL60.03-01	1
61	Svorník I	JL65.01-04	1	16	Kliková hřídel	JL60.04-2	1
60	Pozdro	JL65.01-03	3	15	Vačková hřídel	JL60.05-01	1
59	Kryt motoru	JL65.01-02	1	14	Palec	JL60.05-3	2
58	Startér	JL60.12-04A	1	13	Papírové těsnění	JL60.01-1	1
57	Kryt	JL65.01-01	1	12	Šroub M6x12	GB5787-86	9
56	Matice M14x1,5	GB6177-86	1	11	Držení regulátoru	JL60.00-12	1
55	Sedlo cívky	JL60.12-02A	1	10	Klobouk regulátoru	JL60.07-16	1
54	Ventilátor	JL60.10-1	1	9	Těsnění 6,5x15x0,5	JL60.07-24	1
53	Setrvačnick	JL60.10-01	1	8	Těleso regulátoru	JL60.07-02	1
52	Víčko odvodušnění	JL60.01-02	1	6	Hřídelka regulátoru	JL60.07-17	1
51	Těsnění ventilu	JL60.01-3	1	5	Těsnění 6,2x12x1	GB97.2-85	2
50	Ventil odvodušnění	JL60.01-2	1	4	Kolík 8x14	GB119	2
49	Sítka odvodušnění	JL60.01-4	1	3	Kryt Kl. hřídele	JL60.01-05	1
48	Víčko nádrže	JL60.13-02A	1	2	Gufero 25x38x7	GB9877.1-88	1
46	Těsnění víčka nádrže	JL60.13-01A	1	1	Šroub M6x28	GB5787	7


**ABG 570**  
**TĚLO-2010**

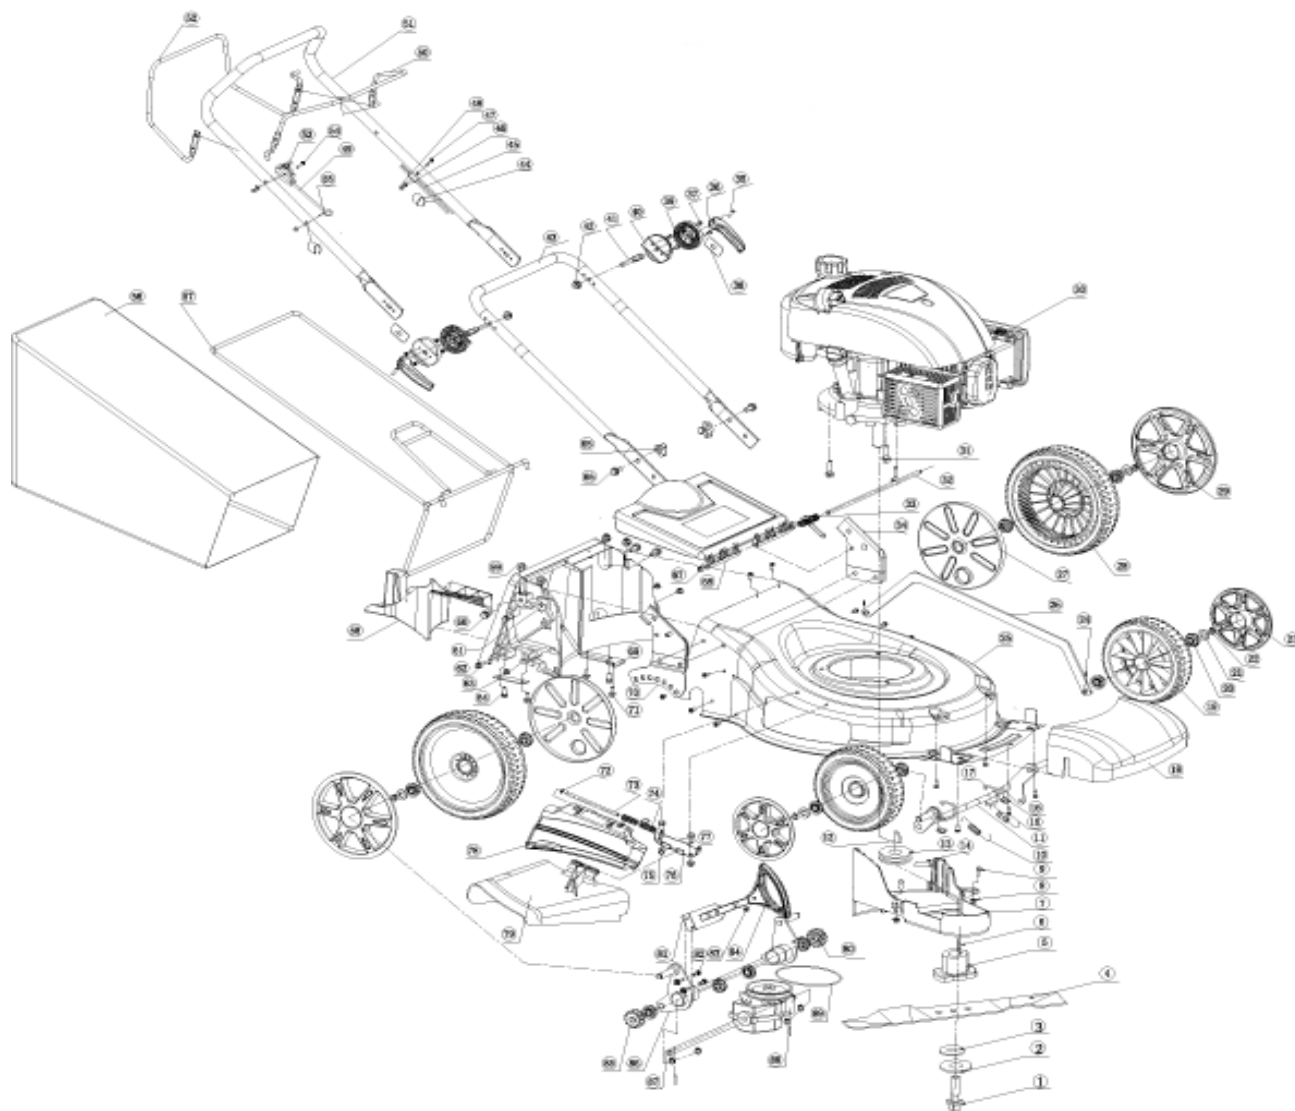

**ABG 570**  
**TĚLO-2010**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
89	Klínový řemen	GB11544-94	1	44	Úchytka	JL46Z01-09	2
88	Kolíček	GB119-86	2	43	Spodní část řídítek	JL50Z01-09	1
87	Převodovka	JL50Z02-11	1	42	Matice M8	GB6187-86	2
86	Zadní náprava	JL50Z02-12	1	41	Šroub	JL50Z01-16	2
85	Ozubené kolo pravé	JL46Z02-07	1	40	Spodní část kloubu	JL50Z01-02	2
84	Držadlo páky	JL50Z03-03	1	39	Horní část kloubu	JL50Z01-03	2
83	Šroub M6x16	GB818-86	1	38	Podložka	JL50Z01-17	2
82	Šroub M6x16	GB5789-86	2	37	Šroub ST4.2x12	GB845-85	9
81	Páka nastavení	JL50Z03-02	1	36	Páčka řídítek	JL50Z01-01	2
80	Ozubené kolo levé	JL46Z02-06	1	35	Kolík 5x18	GB/T879.2	2
79	Boční kryt	JL50Z05-06	1	34	Držák řídítek levý	JL50Z01-05	1
78	Boční klapka	JL50Z05-07	1	33	Pružina krytu	JL50Z05-05	1
77	Šroub M6x16	GB5789-86	2	32	Osa zadního krytu	JL50Z05-01	1
76	Držák boční klapky	JL50Z05-08	1	31	Šroub M8x30	GB5789-86	3
75	Matice M6	GB6187-86	3	30	Motor	JL1P65F	1
74	Pružina boční klapky	JL50Z05-09	1	29	Kryt zadního kola	JL50Z02-03	2
73	Osa boční klapky	JL50Z05-10	1	28	Zadní kolo	JL50Z02-01	2
72	Pojistný kroužek 5	GB896-86	1	27	Vnitřní kryt kola	JL50Z02-02	2
71	Šroub M6x30	GB5787-86	1	26	Táhlo nastavení	JL50Z03-01	1
70	Držák řídítek pravý	JL50Z01-06	1	25	Šasi	JL50Z04-02	1
69	Držák nápravy	JL50Z02-07	1	24	Kolíček B	JL60.07-30	2
68	Zadní kryt	JL50Z05-02	1	23	Kryt předního kola	JL50Z02-04	2
67	Pojistný kroužek 6	GB896-86	2	22	Pojistný kroužek	GB894.1	6
66	Šroub M8x22	JL50Z01-14	2	21	Podložka nápravy	JL50Z02-15	4
65	Plastová matice	JL40T01-01	2	20	Kuličkové ložisko	JL46Z02-15	12
64	Šroub M6x18	GB5789-86	4	19	Přední kolo	JL50Z02-05	2
63	Držák nápravy	JL50Z02-08	1	18	Přední kryt	JL50Z02-16	1
62	Zadní plastový kryt	JL50Z05-12	1	17	Sponka	JL50Z02-13	2
61	Kulisa páky	JL50Z05-13	4	16	Úchytka	JL50Z02-14	2
60	Šroub M8x20	GB5787-2000	4	15	Šroub ST4.8x16	GB845-85	15
59	Matice M8	GB6187-86	4	14	Šroub	GB80-85	1
58	Mulčovací klín	JL50Z05-11	1	13	Hnací řemenice	JL50Z02-06	1
57	Rám koše	JL50Z05-04	1	12	Pero 4x16	GB1099-79	1
56	Sběrný koš	JL50Z05-03	1	11	Přední náprava	JL50Z02-10	1
55	Držák šňůry	JL50Z01-07	1	10	Pružina nastavení	JL50Z03-04	2
54	Šroub M6x45	GB5789-86	1	9	Šroub M6x16	GB818-86	2
53	Páčka plynu	JL46Z01-11.1	1	8	Matice M6	GB6187-86	8
52	Páka spojky pojezdu	JL50Z01-10	1	7	Kryt řemenu	JL50Z04-05	1
51	Horní část řídítek	JL50Z01-08	1	6	Pero	GB5787-86	1
50	Páka brzdy	JL50Z01-11	1	5	Unašeč	JL50Z04-04	1
49	Bowden páčky plynu	JL50Z01-15	1	4	Nůž	JL50Z04-01	1
48	Podložka 6,4x12x1,4	GB97.2-2002	3	3	Podložka nože	JL46Z04-07	1
47	Šroub M6x35	GB5789-86	1	2	Plochá podložka	JL40T03-01	1
46	Matice M6	GB/T923-88	4	1	Šroub nože	JL46Z04-04	1
45	Bowden brzdy	JL50Z01-13	1				

**ABG 570**  
**TĚLO-2011**

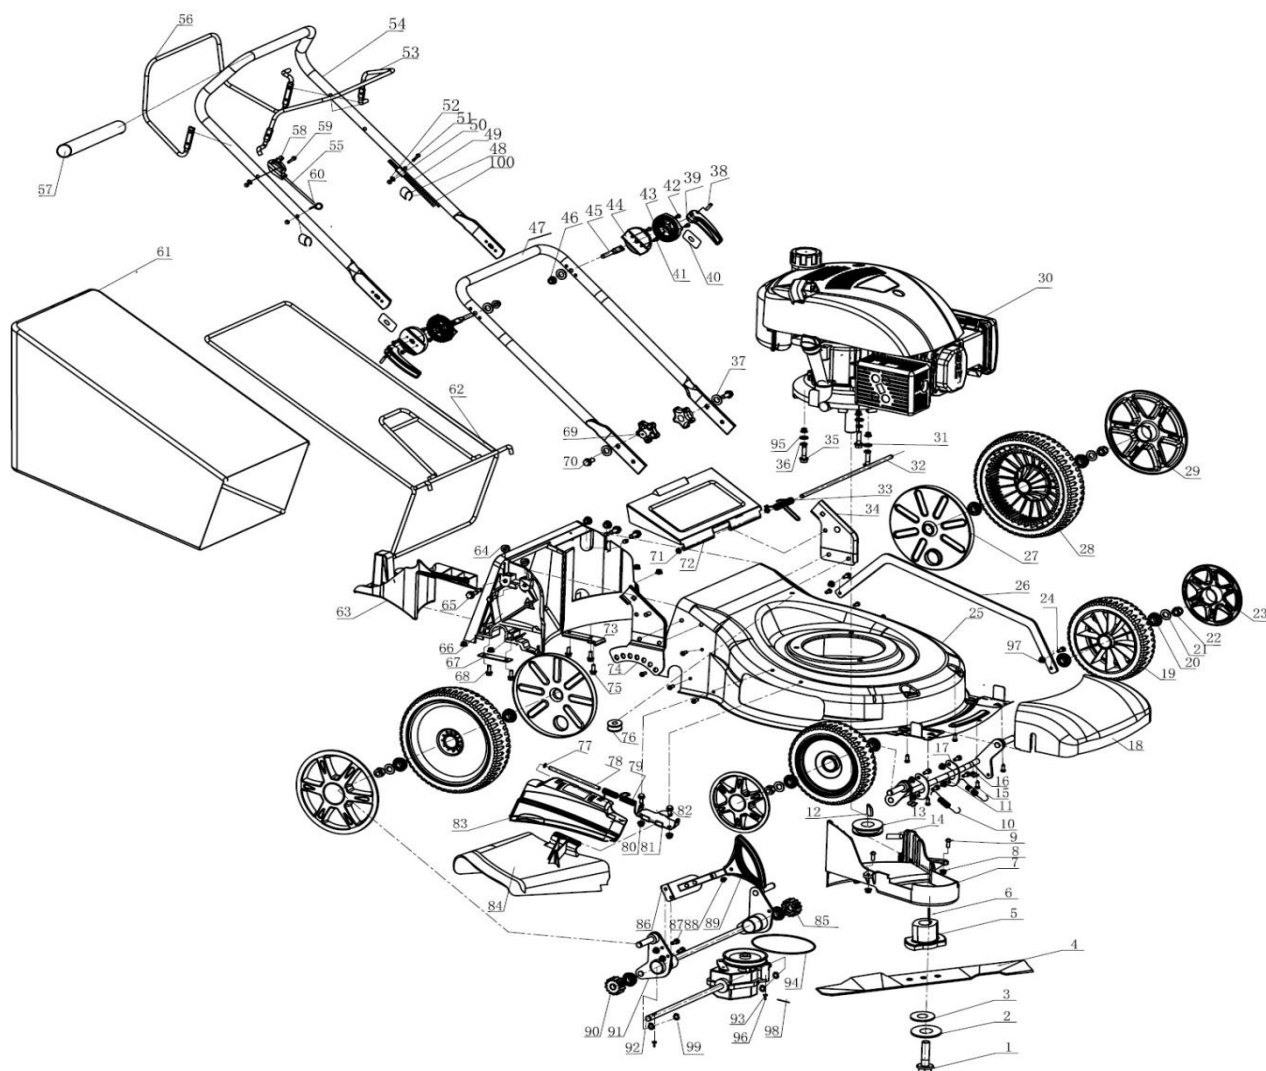

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Šroub nože	JL46Z04-04	1	17	Sloupek nápravy	JL50Z02-18	2
2	Plochá podložka	JL40T03-01	1	18	Přední kryt	JL50Z02-16	1
3	Podložka nože	JL46Z04-07	1	19	Přední kolo	JL50Z02-05	2
4	Nůž	JL50Z04-01	1	20	Kuličkové ložisko	JL46Z02-15	12
5	Unašeč	JL50Z04-03A	1	21	Kroužek	JL50Z02-15	4
6	Pero 4,75x5,5x35	JL46Z04-08	1	22	Matice M10	GB894.1	6
7	Kryt řemenu	JL50Z04-05	1	23	Kryt předního kola	JL50Z02-04	2
8	Matice M6	GB6187-86	8	24	Šroub	JL46Z-C03-04	2
9	Šroub M6x16	GB818-86	2	25	Šasi	JL50Z04-02	1
10	Pružina nastavení	JL50Z03-04	2	26	Táhlo nastavení	JL50Z03-01	1
11	Přední náprava	JL50Z02-10	1	27	Vnitřní kryt kola	JL50Z02-02	2
12	Pero 4x16	GB1099-79	1	28	Zadní kolo	JL50Z02-01	2
13	Hnací řemenice	JL50Z02-06	1	29	Kryt zadního kola	JL50Z02-03	2
14	Šroub M6x7	GB5789-86	1	30	Motor	JL1P65F	1
15	Šroub ST4.8x16	GB845-85	15	31	Šroub M8x65	GB5789-86	1
16	Úchytka	JL50Z02-14	2	32	Osa zadního krytu	JL50Z05-01	1


**ABG 570**  
**TĚLO-2011**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
33	Pružina krytu	JL50Z05-05	1	67	Držák nápravy	JL50Z02-08	1
34	Držák řídicí páky levý	JL50Z01-05	1	68	Šroub M6x18	GB5789-86	4
35	Šroub M8x45	GB5789-86	2	69	Plastová matice	JL40T01-01A	2
36	Podložka 8,1x2,1	GB/T93-87	3	70	Šroub M8x22	JL50Z01-14	2
37	Podložka 9x22x2	GB96.2	2	71	Pojistný kroužek 6	GB896-86	2
38	Kolík 5x18	GB/T879.2	2	72	Zadní kryt	JL50Z05-02A	1
39	Aretační páka řídicí páky	JL50Z01-01	2	73	Držák nápravy levý	JL50Z02-07	1
40	Šroub ST4.2x9	GB845-85	4	74	Držák řídicí páky pravý	JL50Z01-06	1
41	Čtyřhranná podložka	JL50Z01-17	2	75	Šroub M6x30	GB5787-86	1
42	Šroub ST4.2x16	GB845-85	5	76	Průchodka	JL50Z01-18	1
43	Horní kloub řídicí páky	JL50Z01-03	2	77	Pojistný kroužek 5	GB896-86	1
44	Spodní kloub řídicí páky	JL50Z01-02	2	78	Osa boční klapky	JL50Z05-10	1
45	Šroub	JL50Z01-16	2	79	Pružina klapky	JL50Z05-09	1
46	Matice M8	GB6187-86	5	80	Matice M6	GB6187-86	6
47	Spodní část řídicí páky	JL50Z01-09	1	81	Držák boční klapky	JL50Z05-08	1
48	Úchytka	JL46Z01-09	2	82	Šroub M6x16	GB5789-86	6
49	Bowden brzdy	JL50Z01-13A	1	83	Boční klapka	JL50Z05-07	1
50	Matice M6	GB/T923-88	4	84	Boční kryt	JL50Z05-06	1
51	Šroub M6x35	JL40T01-02B	2	85	Ozubené kolo levé	JL46Z02-061	1
52	Podložka 6,4x12x1,4	GB97.2-2002	3	86	Páka nastavení	JL50Z03-02	1
53	Bowden páčky plynu	JL50Z01-15A	1	87	Šroub M6x16	GB5789-86	2
54	Páka brzdy	JL50Z01-11	1	88	Šroub M6x16	GB818-86	1
55	Horní část řídicí páky	JL50Z01-08	1	89	Držadlo páky	JL50Z03-03	1
56	Páka spojky pojezdu	JL50Z01-10	1	90	Pastorek pravý	JL46Z02-071	1
57	Madlo řídicí páky	JL50Z01-04	1	91	Zadní náprava	JL50Z02-12	1
58	Páčka plynu	JL46Z01-11.1	1	92	Převodovka	JL50Z02-111	1
59	Šroub M6x45	JL40T01-02A	1	93	Kolíček	JL46Z02-063	2
60	Držák šňůry	JL50Z01-07	1	94	Klínový řemen	GB11544-94	1
61	Sběrný koš	JL50Z05-03	1	95	Podložka 8,4x24x2	GB96-85	5
62	Rám koše	JL50Z05-04	1	96	Pružina	JL46Z02-062	2
63	Mulčovací klín	JL50Z05-11	1	97	Matice M6	GB6182-86	2
64	Matice M8	GB6187-86	4	98	Pérová podložka	JL50Z02-17	1
65	Šroub M8x20	GB5787-2000	4	99	Pojistný kroužek	GB896.1	4
66	Zadní plastový kryt	JL50Z05-12	1	100		JL50Z01-12	1

# ABG 580



ABG 580  
MOTOR

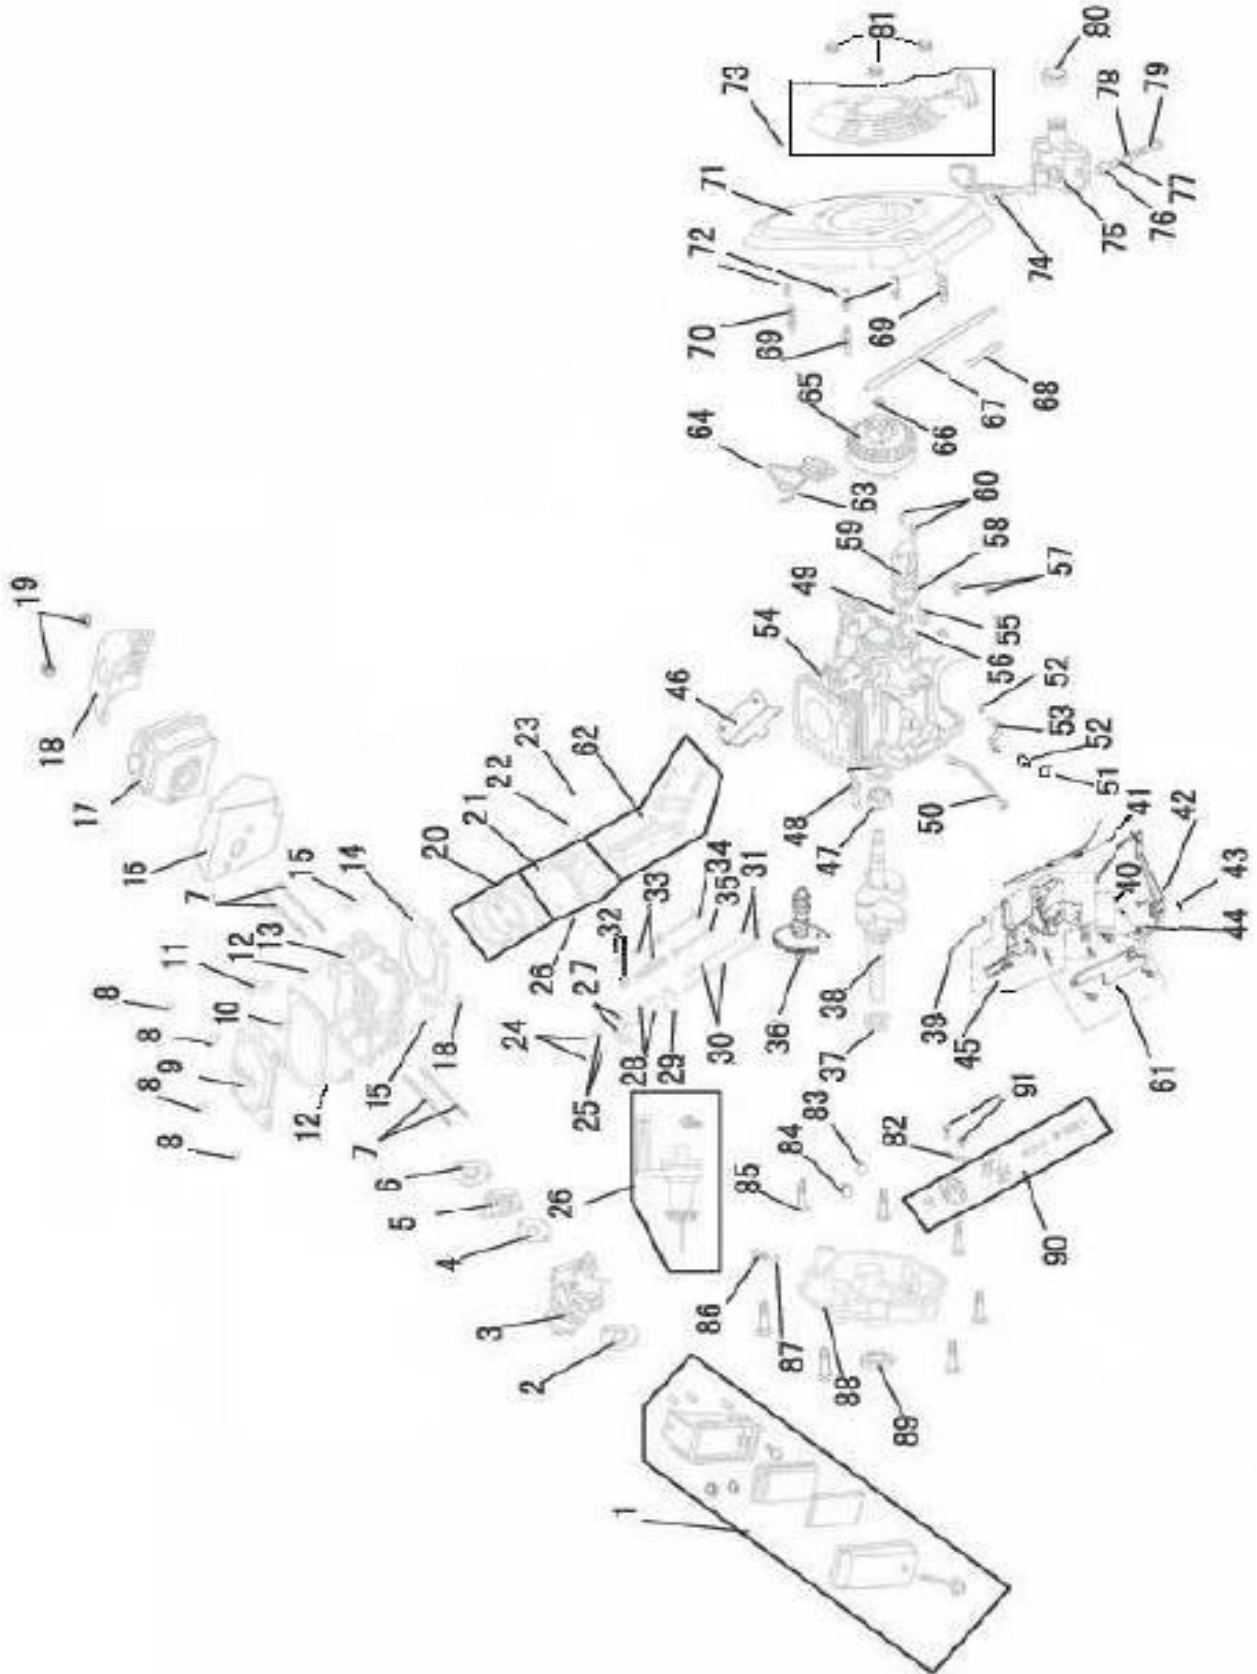




**ABG 580  
MOTOR**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Vzduchový filtr	16100-IB84-0800	1	47	Ložisko 6205	92102-0000006205	1
2	Tesnění filtru	17183-IB84-0000	1	48	Hadicka	12114-IB84-0000	1
3	Karburátor	17100-JC79-0400	1	49	Tesnění 35x22x7	T110502203500700	1
4	Tesnění karburátoru	17182-IB84-0001	1	50	Páka regulátoru	24605-IB84-0001	1
5	Izolátor	17112-IB84-0000	1	51	Kolík	24606-KB01-0000	1
6	Tesnění izolátoru	17107-IB84-0001	1	52	Pojistný kroužek	17020-QB60-0000	1
7	Šroub M6x92	91127-IB84-0300	4	53	Odvzduš. hadicka	12104-IB84-0100	1
8	Šroub M6x14	B057890006001470B	4	54	Kliková skříň	12007-JC79-0100	1
9	Ventilové víčko	11221-IB84-0200	1	55	Ventil	14231-IB84-0000	1
10	Tesnění víčka	90229-IB84-0100	1	56	Síto	14209-IB84-0100	1
11	Zapalovací svíčka	81300-KB01-0200	1	57	Šroub M6x14	B057890006001470B	2
12	Šroub M8x50	B057890008005070B	4	58	Těsnění	90266-IB84-0100	1
13	Hlava válcu kompl.	1122B-IB84-0100	1	59	Víčko	14207-IB84-0001	1
14	Tesnění hlavy válcu	9022B-JC79-0100	1	60	Šroub M6X14	B0578900061001470B	2
15	Spojovací kolík	91521-10001600000	2	61	Panel ovládání	T0777-JC79-000	1
16	Tesnění tlumice	18007-IB84-0100	1	62	Ojnice kompl.	1324Q-IB84-0100	1
17	Tlumic kompl.	18000-IB84-0300	1	63	Objímka	14314-IB84-0100	2
18	Kryt tlumice	18040-IB84-0400	1	64	Zapalovací cívka	81200-IB84-0400	1
19	Matice M6	B061770106000060B	2	65	Setrvacník	82150-IB84-0000	1
20	Pístní kroužky	1310A-JC79-0000	1	66	Šroub	B061770114000060B	1
21	Píst	13101-JC79-0000	1	67	Palivová hadicka	T2999706300125290	1
22	Pístní cep	13101-JC79-0000	1	68	Filtr paliva	61160-IB84-0100	1
23	Pojistný kroužek	13105-IB84-0000	2	69	Svorník	91113-IB84-0100	2
24	Matice	15403-KB01-0000	2	70	Svorník	91113-IB84-0000	1
25	Matice vahadla	15414-KB01-0000	2	71	Kryt 1P65FU	21530-JC79-0200	1
26	Merka	14301-IB84-0000	1	72	Pouzdro	14314-IB84-0100	3
27	Vahadlo	15401-KB01-0000	2	73	Ruční startér	21500-IB84-0000	1
28	Šroub cepu	15415-KB01-0000	2	74	Spodní držák	61144-JC79-0000	1
29	Vodítko tycek	15406-IB84-0100	1	75	Palivová nádrž	61100-JC79-0100	1
30	Tycka	15321-IB84-0000	2	76	Kolík	61147-JC79-0000	1
31	Zdvíhátko ventilu	15002-KB01-0000	2	77	Pryžové pouzdro	61148-JC79-0000	1
32	Miska ventilu	15711-IB84-0000	2	78	Podložka 9x36	61142-JC79-0000	1
33	Pružina ventilu	15703-KB01-0000	2	79	Spojovací šroub	16121-IB84-0000	1
34	Výfukový ventil	1572B-IB84-0000	1	80	Víčko nádrže	61120-IB84-0200	1
35	Sací ventil	15701-IB84-0000	1	81	Matice M6	B061770106000060B	3
36	Vacka kompl.	15100-IB84-0400	1	82	Prítlačná desticka	24651-IB84-0000	1
37	Podložka	91306-92541034X0E	1	83	Spojovací kolík	91521-09001400000	1
38	Kliková hřídel	13230-IB84-1500	1	84	Spojovací kolík	91521-07001400000	1
39	Krátké táhlo	24604-IB84-0200	1	85	Šroub M6x28	B057890006002870B	7
40	Panel ovládání	24610-IB84-0000	1	86	Zátka oleje	91103-KB01-0000	1
41	Vratná pružina	24603-IB84-0000	1	87	Podložka zátky	91302-91001516000	1
42	Páka regulátoru 2	4607-IB83-0000	1	88	Kryt klikové skříne	12301-IB84-0000	1
43	Matice, 6 mm	B061770106000060B	1	89	Gufero 38x25x7	T1103025003800700	1
44	Pružina	24602-IB84-0000	1	90	Sestava	24620-IB84-0000	1
45	Táhlo kompl.	13220-IB84-0000	1	91	Šroub M6x14	B057890006001670B	2
46	Podpera	19114-IB84-0000	1				

ABG 580  
TĚLO

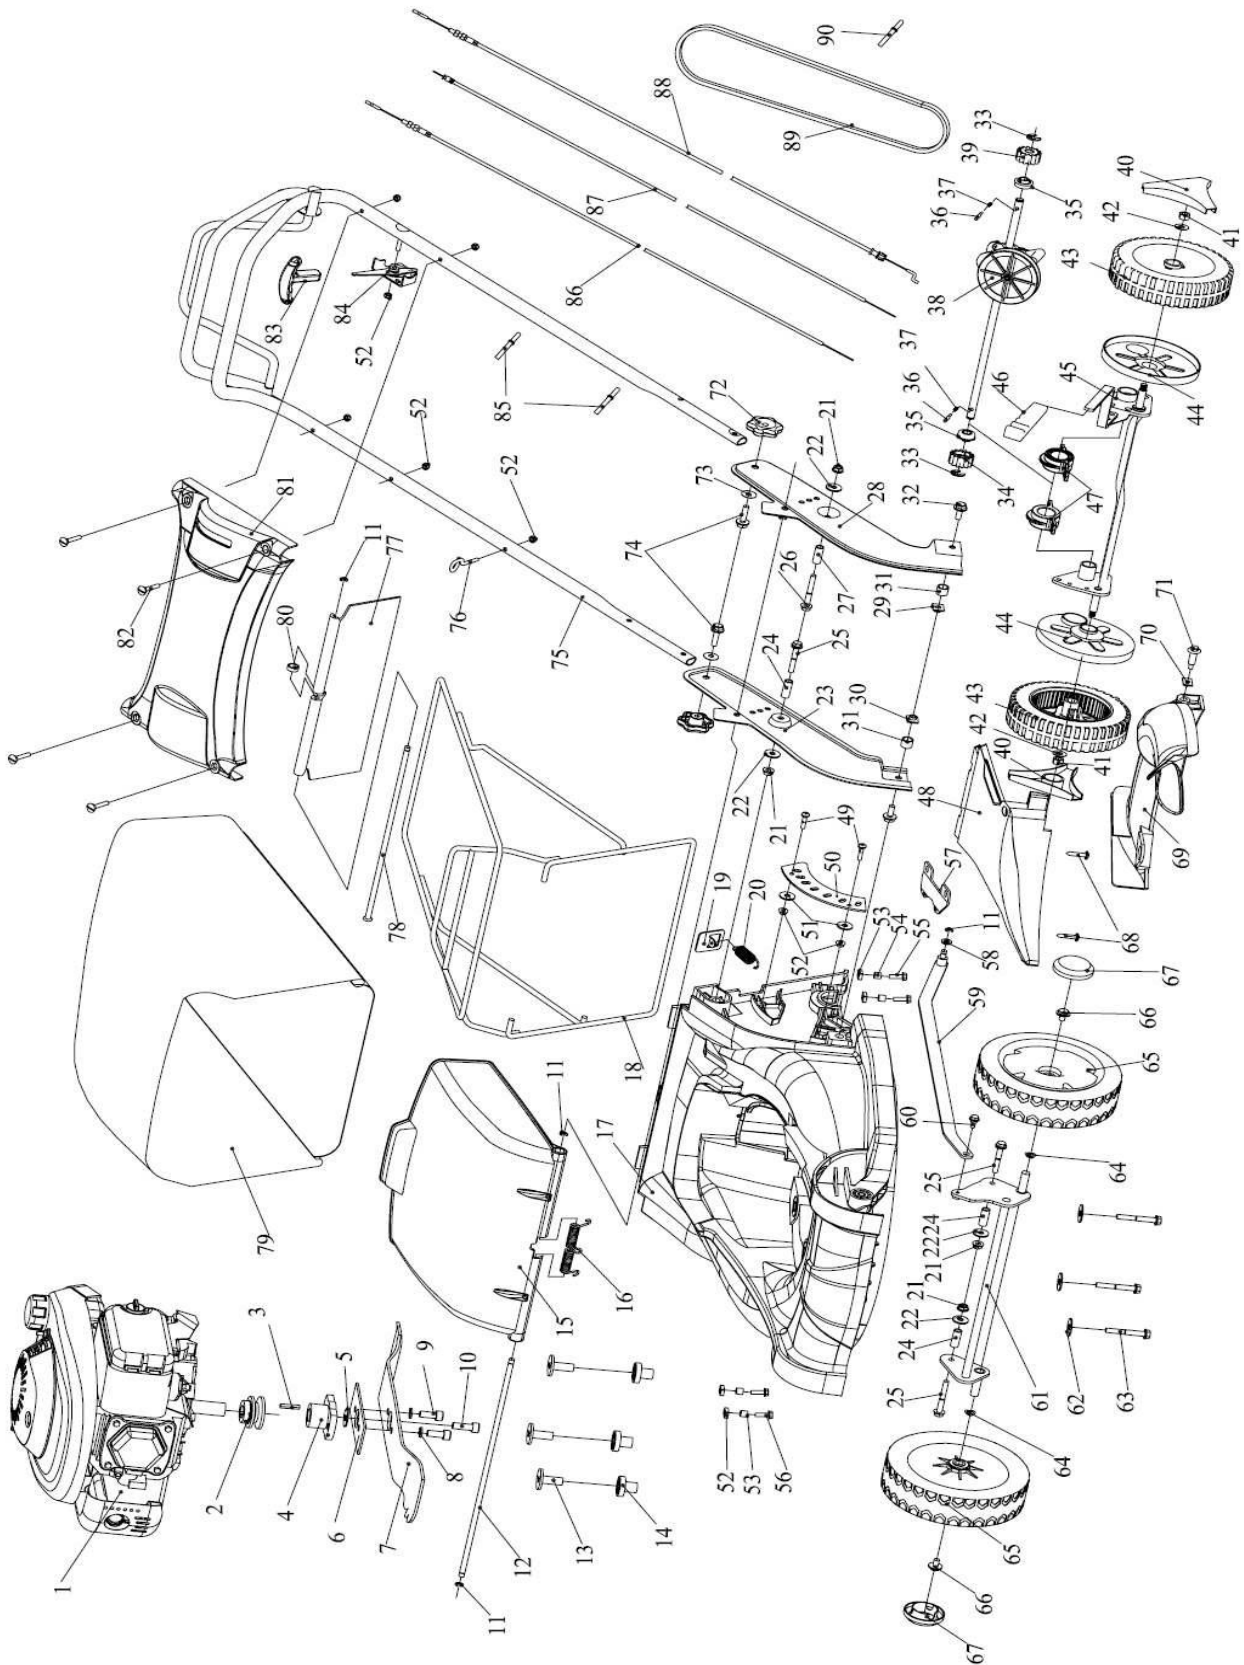

ABG 580

TĚLO


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Motor 1P65FA	YJ3640	1	46	Rukojet pácky	YJ7472	1
2	Hnací remenice	YJ1034	1	47	Uložení nápravy	YJ7482	2
3	Pero	YJ1880	1	48	Kryt (1)	YJ7505	1
4	Unašec nože	YJ7481	1	49	Šroub M6x25	YJ4522	2
5	Podložka 28x10x2	YJ7479	1	50	Kulisa nastavení	YJ7487	1
6	Podložka nože	YJ7480	1	51	Podložka 6	YJ3015	2
7	Nuž	YJ7429	1	52	Matice M6	YJ4283	8
8	Pružná podložka 10	YJ4254	2	53	Matice M6	YJ7484	4
9	Šroub M10x20x1,25	YJ3761	2	54	Pouzdro 7x10x10	YJ7483	4
10	Šroub 3/8-24	YJ1030	1	55	Šroub M6x20	YJ8925	2
11	Kroužek 6	YJ7391	4	56	Šroub M6x20	YJ8929	2
12	Osa krytu	YJ7895	1	57	Zajišťovací prvek	YJ0978	1
13	Pruchodky motoru	YJ7508	3	58	Podložka 8	YJ3357	1
14	Silentbloky motoru	YJ7478	3	59	Tyc	YJ7507	1
15	Kryt (deflektor)	YJ7470	1	60	Šroub M6x10	YJ7476	1
16	Pružina	YJ7494	1	61	Přední osa kompl.	YJ7512	1
17	Šasi	YJ7504	1	62	Podložka 8	YJ4089	3
18	Rám koše	YJ7501	1	63	Šroub M8x70	YJ3760	3
19	Desticka pružiny	YJ7491	1	64	Podložka 13	YJ7520	2
20	Pružina	YJ7490	1	65	Přední kolo	YJ7428	2
21	Matice M8	YJ2464	4	66	Šroub M8x12	YJ7477	2
22	Podložka 8	YJ2994	4	67	Kryt předního kola	YJ7428	2
23	Pravý držák rídítek	YJ7485	1	68	Šroub ST6,3*30	YJ7251	2
24	Pouzdro 8,5x12x30	YJ7486	3	69	Kryt (2)	YJ7506	1
25	Šroub M8x50	YJ7517	3	70	Matice M6	YJ7497	1
26	Šroub M8x60	YJ7513	1	71	Šroub M6x10	YJ7476	1
27	Pouzdro 8,5x12x45	YJ7471	1	72	Hvězdice	YJ7503	2
28	Levý držák rídítek	YJ7473	1	73	Podložka 28x8x1	YJ7493	2
29	Matice M8	YJ7475	1	74	Šroub M8x30	YJ7519	2
30	Matice M8	YJ4107	1	75	Rídítka	YJ7499	1
31	Pouzdro	YJ7474	2	76	Ocko	YJ7469	1
32	Šroub M8x20	YJ7514	2	77	Gumová zásterka	YJ7488	1
33	Kroužek 9	YJ4530	2	78	Osa zásterky	YJ7489	1
34	Ozubené kolo levé	YJ0452	1	79	Koš	YJ7502	1
35	Ložisko	YJ1002	2	80	Pouzdro 13x17x6,7	YJ7498	1
36	Kolík	YJ1061	2	81	Kryt rídítek	YJ7468	1
37	Pružina	YJ4102	2	82	Šroub M6x35	YJ7492	4
38	Prevodovka	YJ1046	1	83	Rukojet páky plynu	YJ7467	1
39	Ozubené kolo pravé	YJ4827	1	84	Pácka plynu	YJ7500	1
40	Vnější kryt kola	YJ4808	2	85	Páska	YJ0013	2
41	Matice M10	YJ7934	2	86	Bowden spojky	YJ4800	1
42	Podložka	YJ5008	2	87	Bowden plynu	YJ7510	1
43	Zadní kolo	YJ5010	2	88	Bowden brzdy	YJ7509	1
44	Vnitřní kryt kola	YJ0718	2	89	Klínový remen	YJ1374	1
45	Pácka nastavení	YJ0970	1	90	Páska	YJ5051	1

## ABG 590

ABG 590 Premium line B&S



ABG 590  
TĚLO

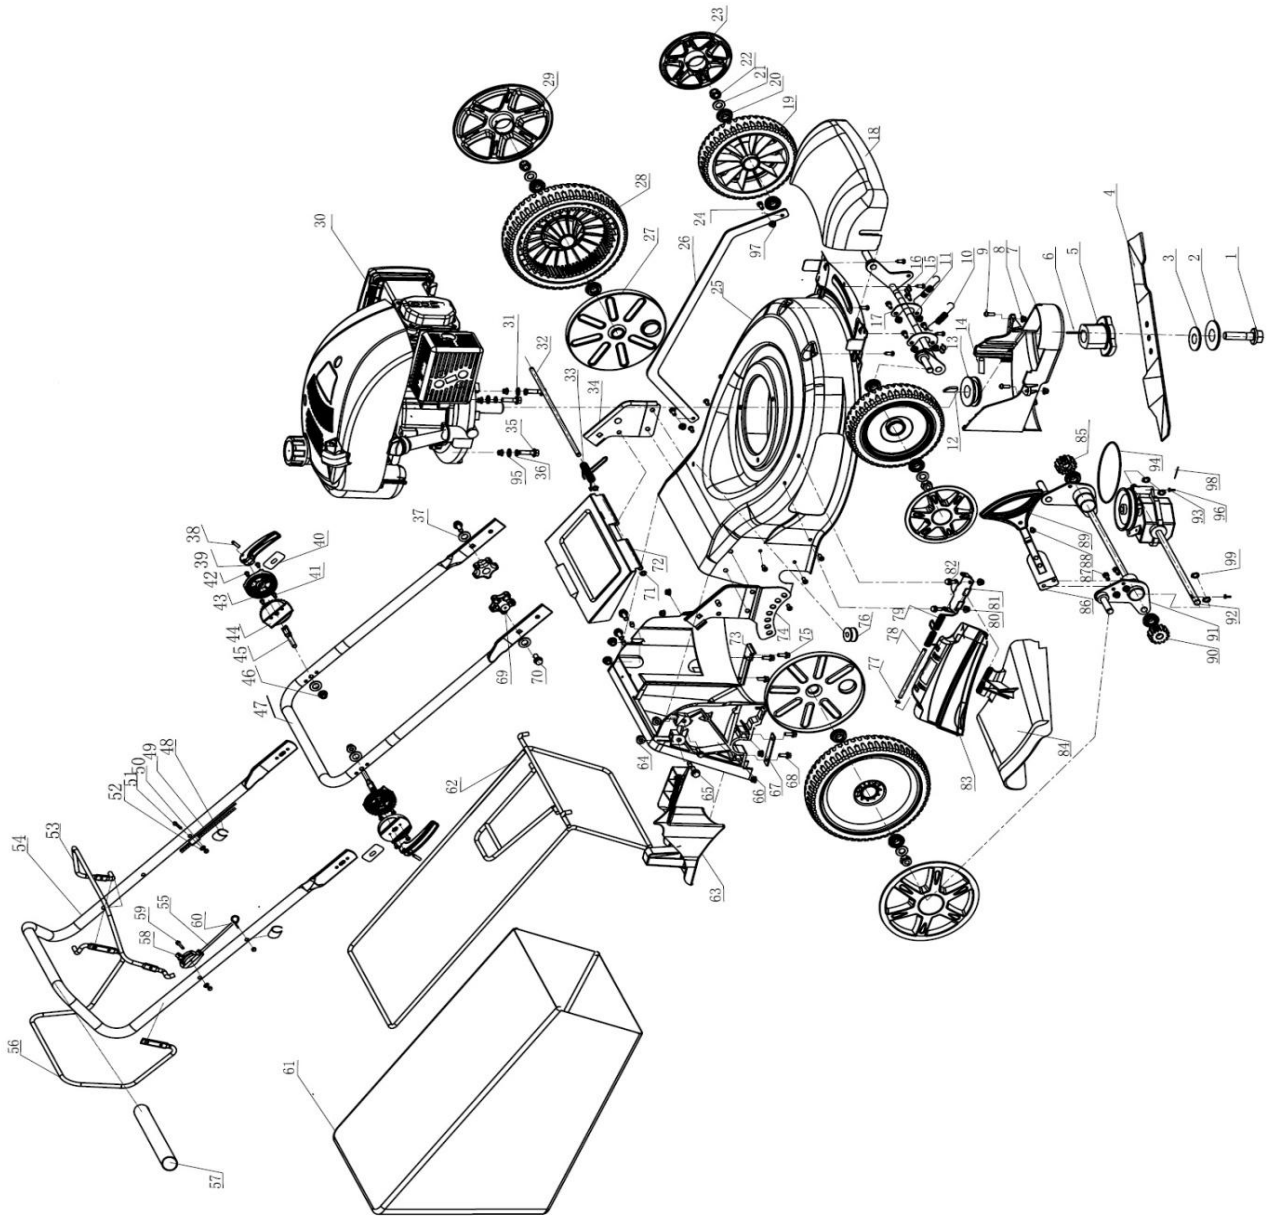

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Šroub nože	JL46Z04-04	1	13	Hnací řemenice	JL50Z02-06	1
2	Plochá podložka	JL40T03-01	1	14	Šroub M6x7	GB5789-86	1
3	Podložka nože	JL46Z04-07	1	15	Šroub ST4.8x16	GB845-85	15
4	Nůž	JL50Z04-01	1	16	Úchytka	JL50Z02-14	2
5	Unašeč	JL50Z04-03A	1	17	Sloupek	JL50Z02-18	2
6	Pero	JL46Z04-08	1	18	Přední kryt	JL50Z02-16	1
7	Kryt řemenu	JL50Z04-05	1	19	Přední kolo	JL50Z02-05	2
8	Matice M6	GB6187-86	8	20	Kuličkové ložisko	JL46Z02-15	12
9	Šroub M6x16	GB818-86	2	21	Kroužek	JL50Z02-15	4
10	Pružina	JL50Z03-04	2	22	Matice M10	GB6182-86	6
11	Přední náprava	JL50Z02-10	1	23	Kryt předního kola	JL50Z02-04	2
12	Pero 4x16	GB1099-79	1	24	Šroub	JL46Z-C03-04	2

## ABG 590


## TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
25	Šasi	JL50Z04-02	1	63	Mulčovací klín	JL50Z05-11	1
26	Táhlo nastavení	JL50Z03-01	1	64	Matice M8	GB6187-86	4
27	Vnitřní kryt kola	JL50Z02-02	2	65	Šroub M8x20	GB5787-2000	4
28	Zadní kolo	JL50Z02-01	2	66	Zadní plastový kryt	JL50Z05-12	1
29	Kryt zadního kola	JL50Z02-03	2	67	Držák nápravy	JL50Z02-08	1
30	Motor	BS625	1	68	Šroub M6x18	GB5789-86	4
31	Šroub M8x65	GB5789-86	1	69	Plastová matice	JL40T01-01A	2
32	Osa zadního krytu	JL50Z05-01	1	70	Šroub M8x22	JL50Z01-14	2
33	Pružina	JL50Z05-05	1	71	Pojistný kroužek 6	GB896-86	2
34	Držák řídítek levý	JL50Z01-05	1	72	Zadní kryt	JL50Z05-02A	1
35	Šroub M8x45	GB5789-86	2	73	Držák nápravy	JL50Z02-07	1
36	Podložka 8,1x2,1	GB/T93-87	3	74	Držák řídítek pravý	JL50Z01-06	1
37	Podložka 9x22x2	GB96.2	2	75	Šroub M6x30	GB5787-86	1
38	Kolík 5x18	GB/T879.2	2	76	Průchodka	JL50Z01-18	1
39	Aretační páka řídítek	JL50Z01-01	2	77	Pojistný kroužek 5	GB896-86	1
40	Šroub ST4.2x9	GB845-85	4	78	Osa boční klapky	JL50Z05-10	1
41	Čtyřhranná podložka	JL50Z01-17	2	79	Pružina klapky	JL50Z05-09	1
42	Šroub ST4.2x16	GB845-85	5	80	Matice M6	GB6187-86	6
43	Horní část kloubu	JL50Z01-03	2	81	Držák boční klapky	JL50Z05-08	1
44	Spodní část kloubu	JL50Z01-02	2	82	Šroub M6x16	GB5789-86	6
45	Šroub	JL50Z01-16	2	83	Boční klapka	JL50Z05-07	1
46	Matice M8	GB6187-86	5	84	Boční kryt	JL50Z05-06	1
47	Spodní část řídítek	JL50Z01-09	1	85	Ozubené kolo levé	JL46Z02-061	1
48	Úchytka	JL46Z01-09	2	86	Páka nastavení	JL50Z03-02	1
49	Bowden brzdy	JL50Z01-13	1	87	Šroub M6x16	GB5789-86	2
50	Matice M6	GB/T923-88	4	88	Šroub M6x16	GB818-86	1
51	Šroub M6x35	JL40T01-02B	2	89	Držadlo páky	JL50Z03-03	1
52	Podložka 6,4x12x1,4	GB97.2-2002	3	90	Pastorek pravý	JL46Z02-071	1
53	Bowden páčky plynu	JL50Z01-15	1	91	Zadní náprava	JL50Z02-12	1
54	Páka brzdy	JL50Z01-11	1	92	Převodovka	JL50Z02-111	1
55	Horní část řídítek	JL50Z01-08	1	93	Kolíček	JL46Z02-063	2
56	Páka spojky pojezdu	JL50Z01-10	1	94	Klínový řemen	GB11544-94	1
57	Madlo řídítek	JL50Z01-04	1	95	Podložka 8,4x24x2	GB96-85	5
58	Páčka plynu	JL46Z01-11.1	1	96	Pružina	JL46Z02-062	2
59	Šroub M6x45	JL40T01-02A	1	97	Matice M6	GB6182-86	2
60	Držák šňůry	JL50Z01-07	1	98		JL50Z02-17	1
61	Sběrný koš	JL50Z05-03	1	99	Pojistný kroužek 12	GB896.1	4
62	Rám koše	JL50Z05-04	1				

# ABG 550



ABG 550  
TĚLO

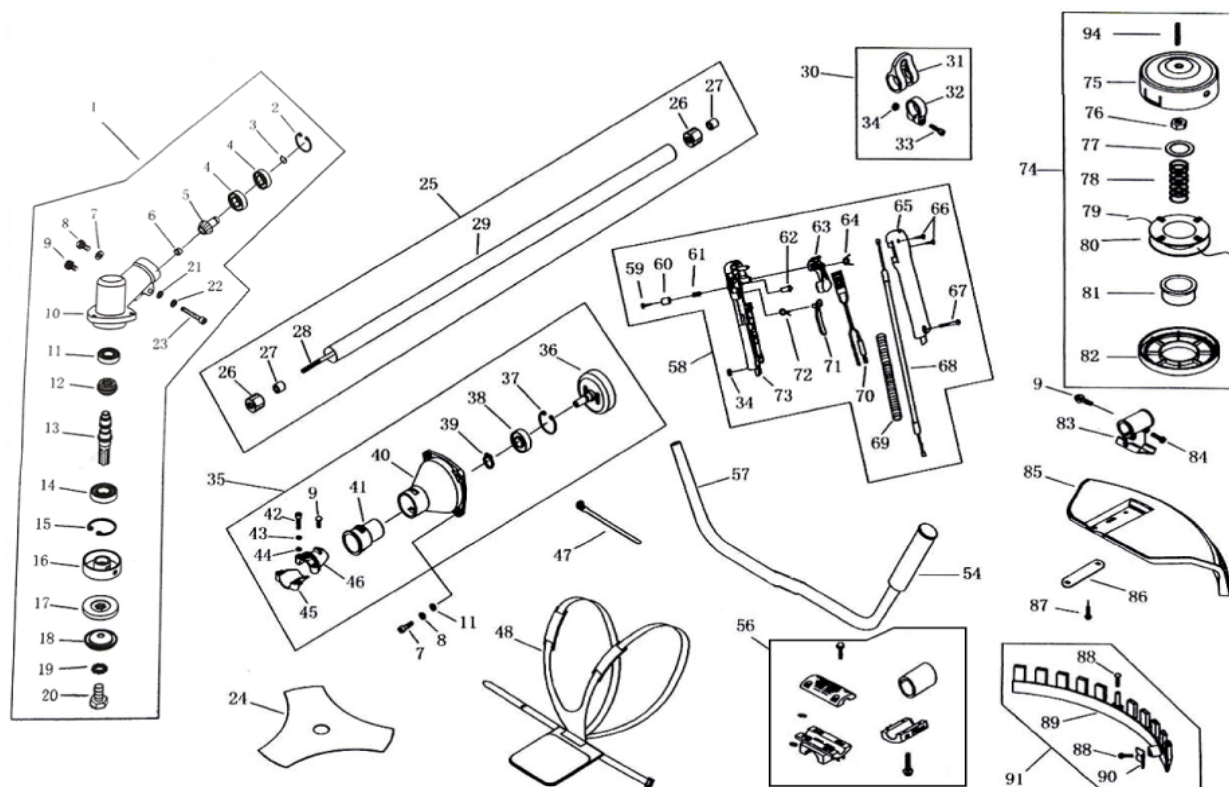

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
95	Motor	1E40F-5A	1	69	trubka	BG-328A-2	1
94	šroub spojovací	CG305F.8-6	1	68	kabel komplet	CG330B-FG-1	1
91	kryt kompletní	CG420.7.1.1	1	67	šroub M5x30	GBT70.1	1
90	nůž	CG420.7.1.1-2A	1	66	šroub 2.9x18	GBT845	2
89	kryt	CG420.7.1.1-1	1	65	skříň pravá	BL750.3-5	1
88	šroub 4.2x16	GBT845	3	64	pružina	BL750.3-1	1
87	šroub M6x16	GBT9074.4	4	63	rukojeť	BL750.3-4	1
86	podložka	CG330B-6	2	62	kolík pojistný	BL750.3-8	1
85	kryt bezpečn.	CG420.7.1-1	1	61	pružina	BL750.3-7	1
84	šroub M5x30	GBT9074.13	2	60	tlačítko	BL750.3-9	1
83	konzola	BG430.2.6-1	1	59	šroub 2.9x13	GBT846	1
82	víko hlavy	CG305F.8-2	1	58	sestava plynu	CG328B.1	1
81	kryt přítlačný	CG305F.8-7	1	57	tyč řidítek	CGE330C.1-1	1
80	držák struny	CG305F.8-1	1	56	držák kompl.	CG-415D-3	1
79	struna nylon	CG62750079	2	54	rukojeť levá	CG330B-CE.3-1	1
78	pružina	CG305F.8-3	1	48	popruh kompl	CG260.4B	1
77	podložka	CG305F.8-5	1	47	pás svorky	BG415-1	1
76	matice levá	CG305F.8-4	1	46	svorka A	CG305F.14-4	1
75	pouzdro hlavy	CG305F.8.1	1	45	svorka B	CG305F.14-3	1
74	hlava strunová	CG305F.8	1	44	podložka 5	GBT97.1	2
73	skříň levá	BL750.3-6	1	43	podložka 5	GBT93	2
72	pružina	BL750.3-2	1	42	šroub M5x25	GBT70.1	2
71	rukojeť	BL750.3-3	1	41	víko pryžové	CG305F.14-2	1
70	tlačítko STOP	CG260B-EMC.1C	1	40	příruba	CG305F.14-1	1



ABG 550


TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
39	kroužek 15	GBT894.1	1	19	podložka 8	GBT862.1	1
38	ložisko6202-2rs	GBT276	1	18	kryt	CG420.6-8	1
37	kroužek 35	GBT893.1	1	17	držák B	BG-328.9.5-8	1
36	kotouč spojky	CG415D.1.1	1	16	držák A	BG305.12.4-5	1
35	spojka kompl.	CG415.2	1	15	kroužek 32	GB893.2	1
34	matice M5	GBT889.1	2	14	ložisko 6002/2RS	GBT276	1
33	šroub M5x20	GBT70.1	1	13	hřídel	CG415D.6-5	1
32	svorka	CG260.3-1	1	12	kolo ozubené	BG-328.9.5-2	1
31	svorka popruhu	CG260.3.1	1	11	ložisko 6000/2RS	GBT276	1
30	držák kompletní	CG260.3	1	10	obal převodovky	BG305.12.4-4	1
29	trubka přenosu	CG415-CE.1-1	1	9	šroub M5x12	GBT9074.4	4
28	hřídel hnací	CG420.2-3	1	8	šroub M6x12	GBT29.2	2
27	ložisko olejové	BG-328.9.4-4	6	7	podložka 6	GBT97.1	6
26	víko pryžové	BG-328.9.4-5	6	6	víčko kovové	CG415.3-1	1
25	tyč komplet	CG415-CE.1	1	5	pastorek	CG415D.6-4	1
24	nůž	CG420-2B	1	4	ložisko 6000/2RS	GBT276	2
23	šroub M6x25	GBT70.1	4	3	kroužek 10	GBT894.1	1
22	podložka 6	GBT93	4	2	kroužek 26	GBT893.2	1
21	podložka 6	GBT97.1	4	1	skříň převodu	CG415.3	1
20	šroub	BG-328.9.5-10	1				

# ABG SPL 600B



ABG SPL 600B  
MOTOR

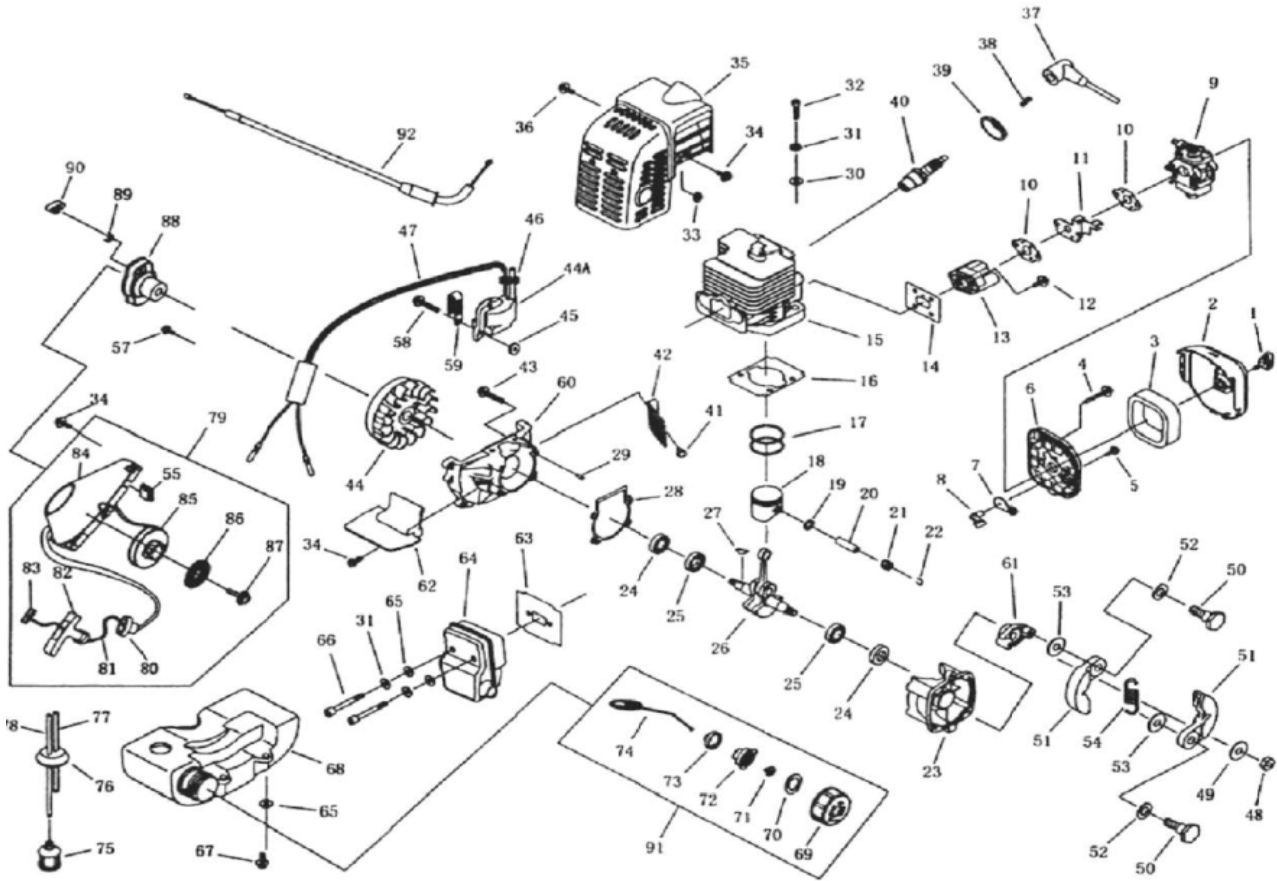


ABG SPL 600B

MOTOR

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	šroub	1E34F.1.2	1	46	svorka	1E34F.5-1	1
2	kryt filtru	1E34F.1-4	1	47	kabel elektrický	1E34F.5.1	1
3	filtr vzduchový	1E34F.1-1	1	48	matice M8x1	GB6171	1
4	šroub M5x55	GB9074.4	2	49	podložka 8	GB97.1	1
5	šroub ST4.2x12	GB845	1	50	šroub spojky	1E34F-12	2
6	deska filtru	1E34F.1.1	1	51	závaží spojky	1E34F.10.1	2
7	páčka sytiče B	1E34F.1-3	1	52	podložka	1E34F-13	2
8	páčka sytiče A	1E34F.1-2	1	53	podložka	1E34F-11	2
9	karburátor	1E34FL.3	1	54	pružina spojky	1E34F.10-1	1
10	těsnění karbur.A	1E34F-1	2	55	podpěra	1E32FL-10	1
11	držák	1E32FL-1	1	57	šroub M5x20	GB9074.4	1
12	šroub M5x20	GB9074.4	2	58	šroub M4x20	GB9074.4	4
13	vymezovač	1E34F.4	1	59	spona	1E40F-3A.9	2
14	těsnění karbur.B	1E34F-2	1	60	skříň kliková B	1E32FL.4-2	1
15	válec	1E34FL-1	1	61	unášeč spojky	1E32FL-3	1
16	těsnění válce	1E34F-9	1	62	vzpěra	1E32FL-8	1
17	kroužek pístní	1E34F.6-5	2	63	těsnění výfuku	1E34F-3	1
18	píst	1E34FL.6-6	1	64	tlumič výfuku	1E32FL.1	1
19	podložka	1E34F.6-1	2	65	podložka 5	GB96	5
20	čep pístní	1E34FL.6-3	1	66	šroub M5x50	GBT70.1	2
21	ložisko jehlové	1E34F.6-4	1	67	šroub M5x16	GB9074.3	3
22	kroužek pojistný	1E34F.6-2	2	68	nádrž palivová	1E32FL.6.1	1
23	skříň kliková A	1E32FL.4-1	1	69	víčko	1E32FL.6.2-1	1
24	gufero	1E36F.2	2	70	těsnění	CG420.1.3.1-2	1
25	ložisko 6001	GBT276	2	71	kroužek	EB-415.4.1.1-1	1
26	hřídel kliková	1E32FL.3.1	1	72	kryt vnitřní	1E32FL.6.2-2	1
27	pero	1E40FP-3Z.3-1	1	73	kroužek	1E32FL.6.2-3	1
28	těsnění karteru	1E34F.7-2	1	74	řetízek	1E32FL.6.2-4	1
29	kolík 3x10	GBT119.2	2	75	filtr paliva	1E34F.9.2-3	1
30	podložka 5	GB848	2	76	průchodka	1E36FF.8.1-1	1
31	podložka 5	GB93	4	77	hadička palivaA	1E34F.9.2-1	1
32	šroub M5x25	GBT70.1	2	78	hadička palivaB	1E34F.9.2-2	1
33	vložka	1E32FL-4	1	79	startér komplet	1E34FL.1	1
34	šroub M4x16	GB9074.4	6	80	průchodka	1E34F.11.1-1	1
35	kryt komplet	1E32FL-2	1	81	šňůra startéru	1E34F.11-3	1
36	šroub ST4.2x18	GB845	1	82	rukojeť start.	1E36F.1-1	1
37	botka kabelová	1E34F.5-2	1	83	záchyt	1E36F.1-5	1
38	pružina	1E40F-3A.8-2	1	84	kryt startéru	1E34FL.11.1	1
39	víčko	1E34F.5-3	1	85	buben startéru	1E34F.11-2	1
40	svíčka zapal.	RCJ6Y	1	86	pružina vratná	1E34F.11-1	1
41	šroub M5x10	GB9074.4	1	87	šroub M5x10	GB9074.6	1
42	kryt	1E32FL-9	1	88	rohatka	1E32FL.2	1
43	šroub M5x30	GB9074.4	4	89	západka	1E34F.8-1	1
44	kolo oběžné	1E32FL.5.1	1	90	pružina západky	1E34F.8-2	1
44A	cívka zapalovací	1E32FL.5.2	1	91	víčko nádrže	1E32FL.6.2	1
45	těsnění	1E32FL-6	1	92	bowden plynu	SLP600B.1.2	1

# ABG SPL 600B

## TĚLO

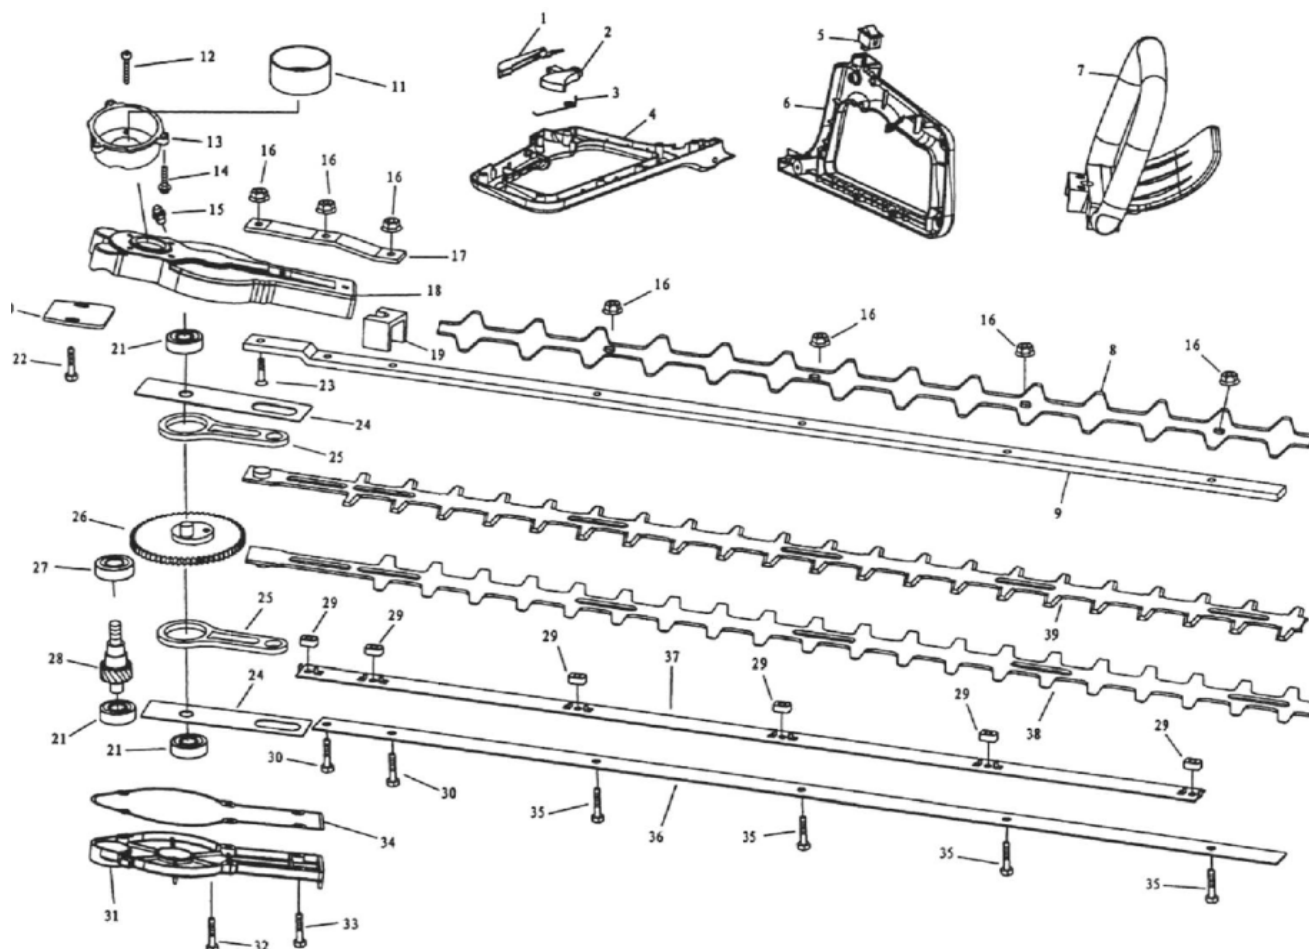


Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	páčka A	SLP600B.1-3	1	21	ložisko	GBT276	3
2	páčka B	SLP600B.1-5	1	22	šroub M6 x35	GB9074.13	2
3	pružina	SLP600B.1-4	1	23	šroub M5x20	GBT68	1
4	držák L	SLP600B.1-2	1	24	podložka C	BL750.4.2-4	2
5	tlačítko STOP	3WZ-6E.2	1	25	táhlo excentrické	SLP600B.3-2	2
6	držák P	SLP600B.1-1	1	26	kolo excentru	SLP600B.3.1	1
7	rukojeť	SLP600B.2	1	27	ložisko 6001 2RS	GBT276	1
8	kryt nože	SLP600.3.1-3	1	28	hřídel převodová	SL750.2-1	1
9	deska nože	BL750.4.2.2-1	1	29	zarážka	BL750.4.2.2-2	6
11	spojka	SL750.2.1	1	30	šroub M5x35	GB29.2	2
12	šroub M5x12	GB9074.4	4	31	kryt převodu B	SLP600B.3-1	1
13	těleso spojky	SL750.2-3	1	32	šroub M5x20	GB9074.13	4
14	šroub M5x16	GB9074.4	3	33	šroub M5x35	GB9074.13	2
15	miska	GB1152	1	34	těsnění	SLP600B.3-3	1
16	matice M5	GB6177	9	35	šroub M5x25	GB29.2	4
17	podložka A	BL750.4.2-8	1	36	chránič nože	BL750.4.2.2-4	1
18	kryt převodu A	SLP600B.3-4	1	37	oodložka dorazová	BL750.4.2.2-3	1
19	vložka	SLP600B.3-5	1	38	nůž dolní	SLP600.3.1-2	1
20	podložka B	SLP600-1	1	39	nůž horní	SLP600.3.1-1	1

# ABG EBV 260



**ABG EBV 260  
MOTOR**

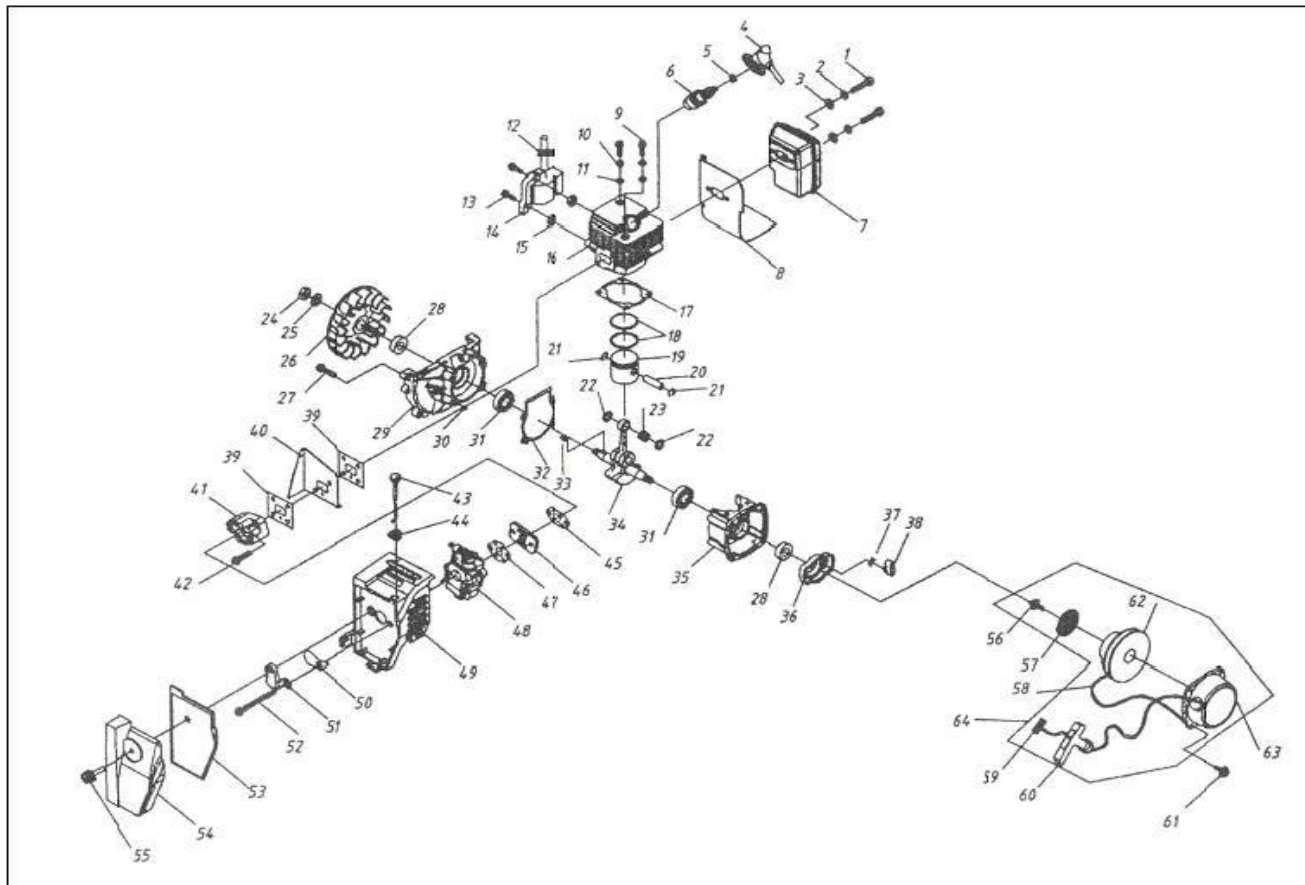


ABG EBV 260

MOTOR

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	šroub M5x50	GBT70.1	2	33	pero	1E40F-3Z.3-1	1
2	podložka	GBT935	2	34	hřídel kliková	1E34F.6.1	1
3	podložka	GBT965	2	35	skříň kliková A	1E34F.7-3	1
4	botka kabelová	1E34F.5-2	1	36	rohatka	1E34F.8.1	1
5	pružina	1E40F-3A.8-2	1	37	pružina západky	1E34F.8-2	1
6	svíčka zapalovací	RCJ6Y	1	38	západka	1E34F.8-1	1
7	tlumič výfuku	1E34FB.5	1	39	těsnění karb.B	1E34F-2	2
8	těsnění výfuku	1E34FB-4	1	40	izolátor	1E34FB-3	1
9	šroub M5x20	GBT70.1	2	41	vymezovač A	1E34FB.2	1
10	podložka	GBT935	2	42	šroub M5x25	GBT9074.4	2
11	podložka	GBT8485	2	43	úchyt	1E34FB.1	1
12	svorka	1E34F.5-1	1	44	kryt úchytu	1E34FB-8	1
13	šroub M4x20	GBT9074.4	2	45	těsnění	1E34FB-2	1
14	cívka zapalovací	1E34FB.4.1-2	1	46	vymezovač B	1E34FB-1	1
15	těsnění	1E32FL-6	2	47	těsnění karb. A	1E34F-1	1
16	válec	1E34FB-5	1	48	karburátor	1E34F.13	1
17	těsnění válce	1E34F-9	1	49	kryt komplet	1E34FB.6.2	1
18	kroužek pístní	1E34F.6-5	2	50	páka sytiče	1E34FB-6	1
19	píst	1E34F.6-6	1	51	tlumič	1E34FB-7	1
20	čep pístní	1E34F.6-3	1	52	šroub M5x55	GBT9074.4	2
21	kroužek pojistný	1E34F.6-2	2	53	filtr vzduchový	1E34FB.6.1	1
22	pojistka	1E34F.6-1	2	54	kryt filtru	1E34FB.6-1	1
23	ložisko jehlové	1E34F.6-4	1	55	šroub	CG420.1.6.3	1
24	matice M5x1	GBT6171	1	56	šroub M5x10	GBT9074.6	1
25	podložka	GBT97.18	1	57	pružina vratná	1E34F.11-1	1
26	kolo oběžné	1E34FB.4.1-1	1	58	šňůra startéru	1E34F.11-3	1
27	šroub M5x25	GBT9074.4	4	59	záchyt	1E36F.1-5	1
28	gufero	1E36F.2	2	60	rukojeť startéru	1E36F.1-1	1
29	skříň kliková B	1E34F.7-1	1	61	šroub M4x16	GBT9074.4	4
30	kolík B3x10	GBT119	2	62	buben startéru	1E34F.11-2	1
31	ložisko 6001	GBT276	2	63	kryt startéru	1E34F.11G.1	1
32	těsnění karteru	1E34F.7-2	1	64	startér komplet	1E34F.11G	1



ABG EBV 260  
TĚLO

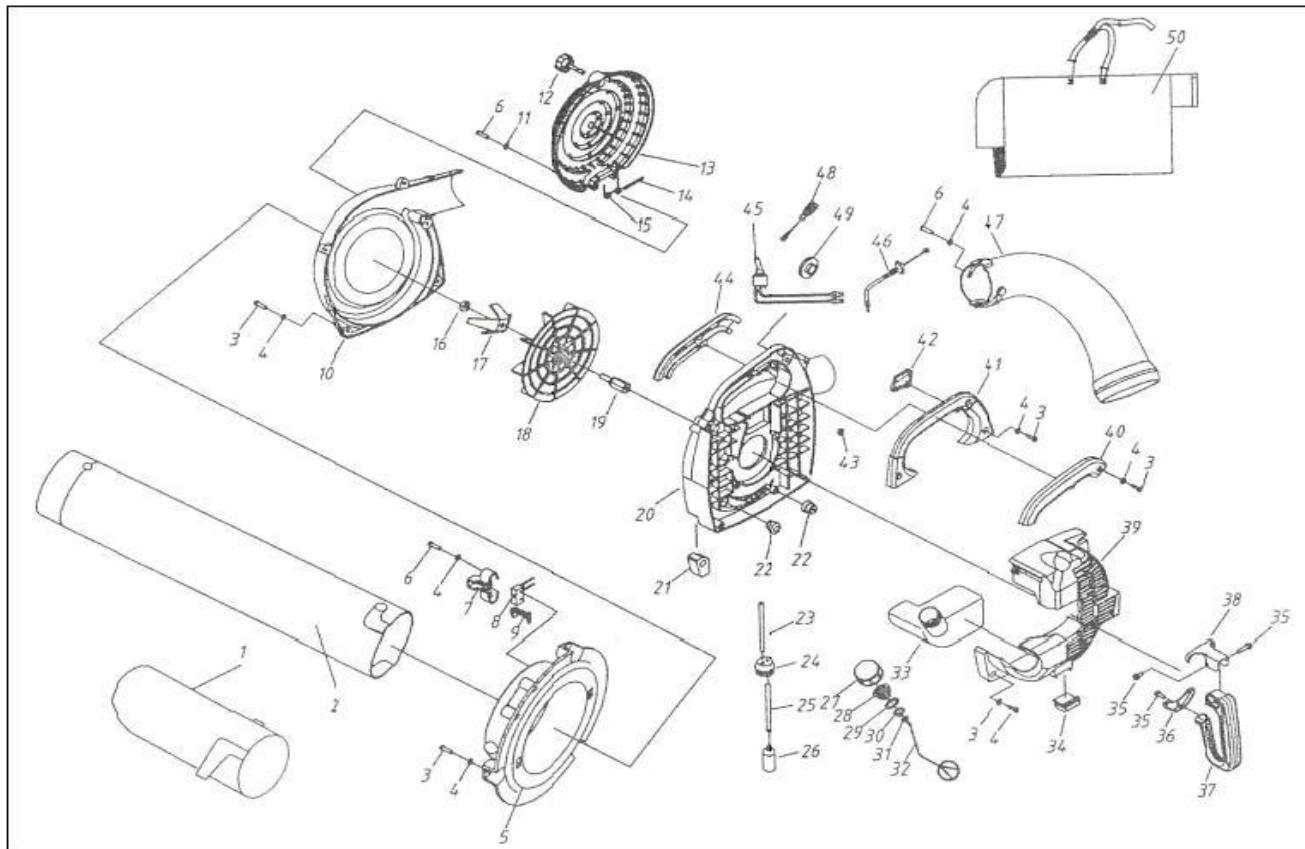

ABG EBV 260


TĚLO

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	trubice 1	EBV260-8	1	26	filtr paliva	1E34F.9.2-3	1
2	trubice 2	EBV260A-1	1	27	víčko	1E32FL.6.2-1	1
3	šroub	GBT818	15	28	kroužek	1E32FL.6.2-2	1
4	podložka	GB848	22	29	těsnění	CG420.1.3.1-2	1
5	deska spojovací	EBV260A.1.1.1	1	30	kryt vnitřní	1E32FL.6.2-3	1
6	šroub	GBT818	4	31	ventilek	EB-415.4.1.1-1	1
7	kryt jističe	EBV260.2.3-2	1	32	řetízek	1E32FL.6.2-4	1
8	jistič	EBV260.2.3.2	1	33	nádrž palivová	EB-260.5-1	1
9	čidlo jističe	EBV260.2.3-1	1	34	podpěra C	EB-260-12	1
10	kryt ventilátoru 1	EBV260.2.2	1	35	šroub	GB9074.3	3
11	podložka	GB96	1	36	zarátka A	EBV260.1-2	1
12	šroub	EBV260.2.4	1	37	držadlo	EBV260.1.1	1
13	kryt čistící	EBV260.2-1	1	38	zarátka B	EBV260.1-1	1
14	šroub pružiny	EBV260.2-2	1	39	kryt komplet	EB-260-1	1
15	pružina	EBV260.2-3	1	40	kryt rukojeti 1	EB-260-3	1
16	matice	GBT889.1	1	41	rukojeť	EB-260-2	1
17	drtič	EBV260-2	1	42	páčka plynu	EB-260-9	1
18	ventilátor	EBV260.2.1	1	43	kolík	1E34F.5-1	2
19	spojka	EBV260-1	1	44	kryt rukojeti 2	EB-260-4	1
20	kryt ventilátoru 2	EB-260.1.1	1	45	vypínač STOP	EBV260.4A	1
21	podpěra A	EB-260-10	2	46	bowden plynu	EB-260.4	1
22	podpěra B	EB-260-14	2	47	trubice 3	EBV260-6	1
23	hadička A	EB-260.5-2	1	48	kabel elektr.	EBV260.3	2
24	průchodka	1E36FF.8.1-1	1	49	těsnění STOP	EB-260-KG-1	1
25	hadička B	EB-260.5-3	1	50	vak	EBV260.5	1

# ABG Citymaster



**ABG CITYMASTER  
ROZPAD**

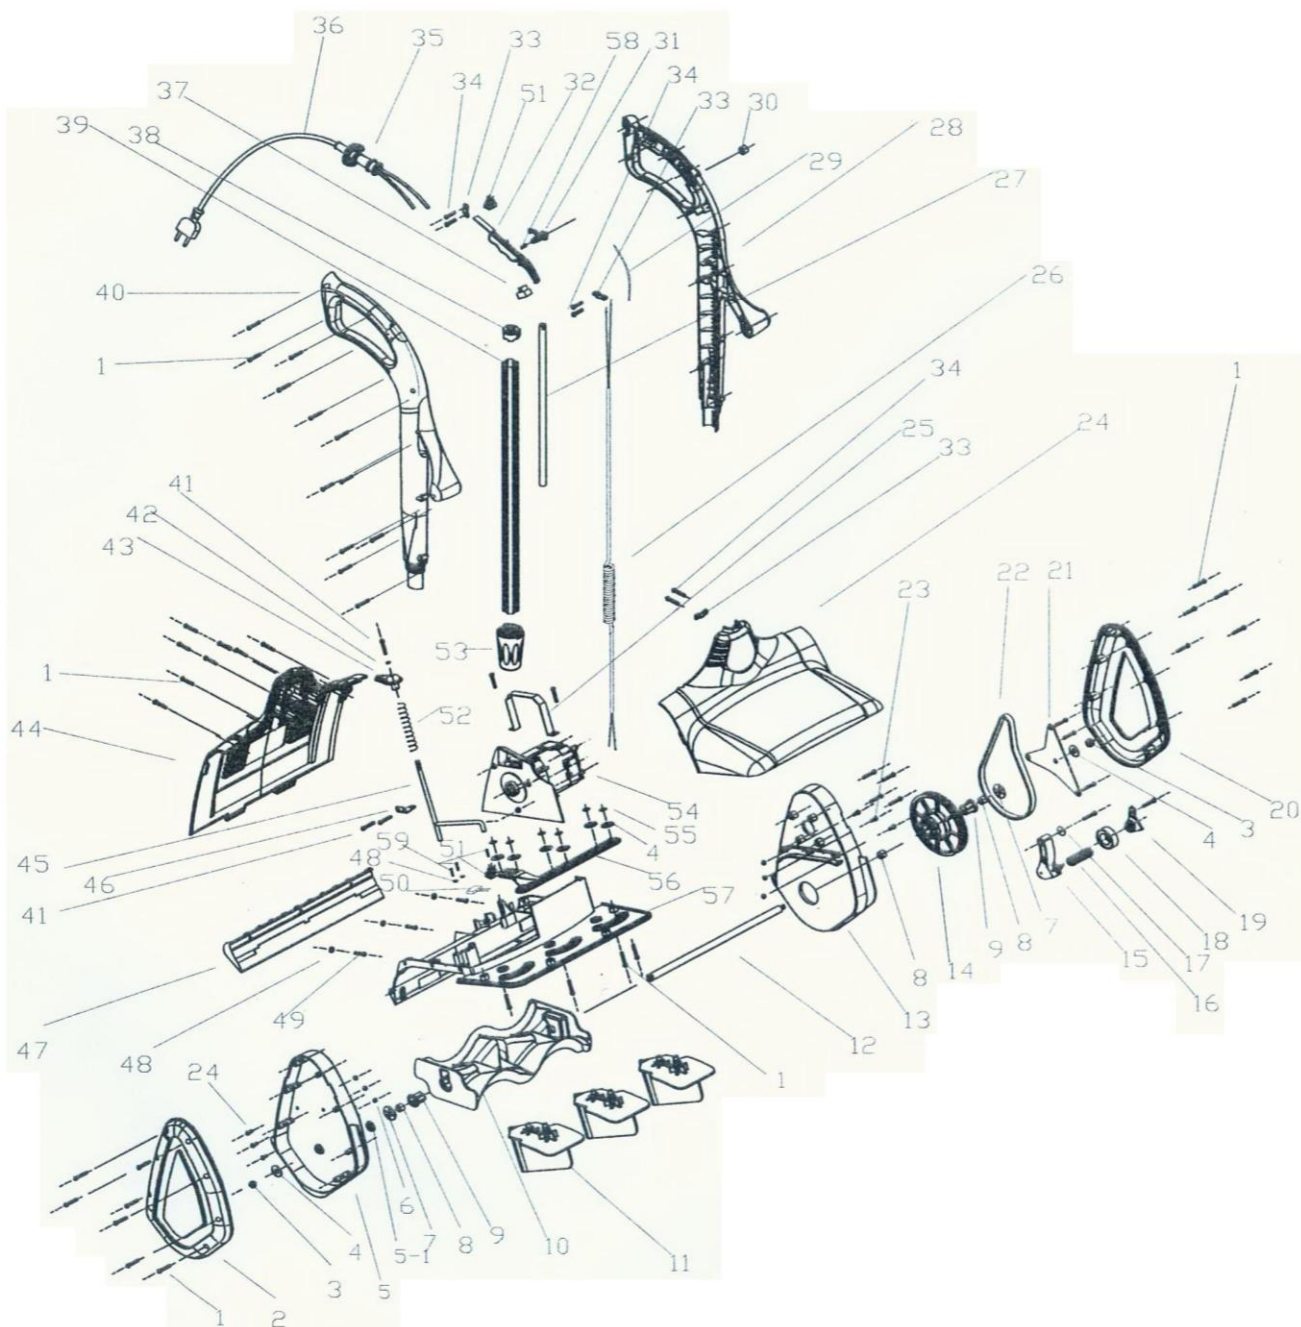

**ABG CITYMASTER**

**ROZPAD**

Poz.	Název	Obj. č.	Ks	Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	6SDABB04-18	Šroub	50	30	A023-202106	Tlačítko	1
2	A010-500101	Kryt pravý	1	31	A214-500102	Hřídel pojistky	1
3	6NGB-08	Matice	2	32	A023-500101	Spínač	1
4	A019-500102	Podložka	8	33	A029-202104	Izolace kabelu	3
5	A148-500101	Skříň pravá	1	34	6SDABB04-14	Šroub	6
5.1	A148-500102-01	Kroužek	1	35	A006-202101	Ochrana kabelu	1
6	6NGB-05	Matice	6	36	A016-500101	Napájecí kabel	1
7	A019-500101	Podložka	2	37	A007-500101	Konektor	1
8	HK121610	Ložisko	2	38	A057-500101	Zátka	1
9	A091-500101	Pouzdro	3	39	A035-500101	Hřídel trubky	1
10	A113-500101	Rotor	1	40	A056-500101	Rukojeť pravá	1
11	A079-500101	Žebro	3	41	6SQAB04-12	Šroub	3
12	A089-500101	Hřídel	1	42	A019-500105	Podložka	1
13	A148-500102	Skříň levá	1	43	A023-500103	Tlačítko	1
14	A084-500102	Řemenice	1	44	A010-500104	Kryt zadní	1
15	A098-500101	Držák spodní	1	45	A098-500103	Hřídel	1
16	A005-500102	Pružina	1	46	A080-500101	Rozpěrka	1
17	A019-500103	Podložka	1	47	A070-500103	Deska	1
18	6203ZZ	Ložisko	1	48	A019-500104	Podložka	5
19	A098-500102	Držák horní	1	49	6SDABB3.5-19	Šroub	3
20	A010-500102	Kryt levý	1	50	A130-500101	Kondenzátor	1
21	A029-500101	Lamela pevná	1	51	A037-321101	Kabelová spojka	2
22	A092-500101	Řemen	1	52	A005-500103	Pružina	1
23	6SQAB05-14	Šroub	6	53	A111-500101	Objímka	1
24	A010-500103	Kryt přední	1	54	A165-500101	Motor	1
25	A033-500101	Lamela pevná	1	55	A215-500101	Podložka	6
26	A212-500102	Kabel	1	56	A214-500101	Deska	1
27	A099-500101	Trubka	1	57	A053-500101	Základna	1
28	A056-500102	Rukojeť levá	1	58	A005-500101	Pružina	1
29	A212-500101	Lanko kompl.	1	59	6SDABB03-15	Šroub	3

pro tisk ne golf 480 křoviky